

# Cyber-shot

## 取 扱 説 明 書

Cyber-shot™ ケータイ W61S by Sony Ericsson

目次

ご利用の準備  
au ICカード

基本機能/  
ペア機能

テレビ電話

メール

カメラ/フォトビューアー/  
音楽付スライドショー

データフォルダ

microSDカード

EZweb

EZナビ

LISMO

au Media Tuner

EZアプリ  
(BREW®)

EZ FeliCa

PCサイトビューアー

各種設定

便利な機能

auのネットワーク  
サービス

付録/索引/  
クイックガイド

## ごあいさつ

このたびは、W61Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、W61S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。W61S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### W61Sのマニュアル

W61Sには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、このW61S『取扱説明書』をお読みください。

基本的な使いかたを知りたい場合は、付属のW61S『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。



- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZweb からもご利用いただけます。

<アクセス方法>  →  (EZweb) → [au one トップ] → [auお客さまサポート]  
→ [調べる] → [オンラインマニュアル]

### 英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

#### For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual



簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Manual.

### 安全上のご注意

W61Sをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

- ・W61Sからは⇒ →  (EZweb) → [au one トップ] → [auお客さまサポート] → [調べる]  
→ [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]

- ・パソコンからは⇒(<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>)

### 免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にわからず、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

**お知らせ** ●本書では、「Cyber-shot™ケータイ W61S」を「W61S」と表記しています。●本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

## au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご注意ください(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております)。
- W61Sは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出での使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

**お知らせ** ●本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

## 本書の使いかた

### 操作の説明について

本書では、クロスコントローラー(30ページ)のとで画面内の項目を選択する操作を、以下のように省略して表記しています。


### 本書の表記例


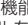
メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面表示]

### 実際の操作



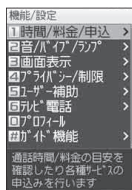

待受画面でを押す



で[機能/設定]にカーソルを移動し、([選択])を押す



で[画面表示]にカーソルを移動し、([選択])を押す

### 画面表示について

本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキー機能表示部(26ページ)を省略している場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

**お知らせ** ●本書の一部では、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と省略して記載しています。●本書の一部では、「microSD™メモリカード」を「microSDカード」と省略して記載しています。●本書の一部では、W61Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」、microSDカードのデータフォルダを「データフォルダ(microSD)」と省略して記載しています。●W61Sは、画面のデザインやメニューのパターン、文字サイズを選択できます。本書では、お買い上げ時の状態で説明しています。




## 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

●この「安全上のご注意」には、W61Sを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

### 表示の説明






 <b>危険</b>	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>1)</sup> を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 <b>警告</b>	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>1)</sup> を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 <b>注意</b>	この表示は「人が傷害 <sup>2)</sup> を負う可能性が想定される内容や物的損害 <sup>3)</sup> の発生が想定される内容」を示しています。

<sup>1)</sup>「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。


<sup>2)</sup>「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

<sup>3)</sup>「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

### 図記号の説明

行為を禁止する記号	 禁止	 分解禁止
	 水ぬれ禁止	 ぬれ手禁止
行為を指示する記号	 指示	 プラグをコンセントから抜く

## W61S本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

 **危険** 必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。



指示

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

W61S専用周辺機器：

共通ACアダプタ01/02

(0202PQA/0203PQA) (別売)

電池パック(51SQUAA)

卓上ホルダ(61SOPUA)

共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)

ソニー・エリクソン電池充電器セット03(51SOPTA) (別売)



禁止

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



禁止

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ<sup>®</sup>をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください)。



禁止

電子レンジや高压容器などの中に入れてしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



禁止

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



禁止

充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、充電端子やその他接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。



禁止

金属製のストラップやアクセサリをご使用になる場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特に電源プラグなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。












禁止




カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。












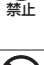

**警告** 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

	落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。
	屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。
	通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
	au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
	お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。
	水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、またはぬれた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください)。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水ぬれや湿気による故障は、保証の対象外となり修理できません。
	ぬれ手禁止
	水ぬれ禁止
	指示
	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

**注意** 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

	直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。
	ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。
	乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パックの誤飲で窒息するなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

	指示
	お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないよう保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。
	禁止
	外部から電源が供給されている状態のW61S本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
	禁止
	コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えること、発熱による火災の原因となります。
	禁止
	リアカバーを外したまま使用しないでください。
	禁止
	au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。
	禁止
	au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。
	禁止
	au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障の原因となります。
	禁止
	腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
	禁止
	湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水ぬれや湿気による故障と判明した場合は、保証の対象外となり修理できません。
	水ぬれ禁止
	指示
	使用中に煙が出たり、異臭や異音が生ずる、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば充電用機器の共通ACアダプタ01/02(別売)または共通DCアダプタ01(別売)をコンセントまたはシガーライターソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## W61S本体について



### 警告

必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。



禁止

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください(電波OFFモードを含む)。アラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



禁止

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与える恐れがある機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。



禁止

W61Sはフラッシュ/フォトライト(アシストライト)を内蔵しています。フラッシュ/フォトライト(アシストライト)をご使用になる場合、人の目の前で発光させないように、ご注意ください。視力障がいを起こす原因となります。



禁止

フラッシュ/フォトライト(アシストライト)を目に近付けて点灯させないでください。また、フラッシュ/フォトライト(アシストライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



禁止

自動車やバイク、自転車などの運転者に向けてフラッシュ/フォトライト(アシストライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。



指示

植え込み型心臓ペースメーカーや医療用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりこれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。

3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。

- ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
- ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください(アラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください)。
- ・ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
- ・医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医療用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



指示

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。



指示

通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・音楽再生などをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



### 注意

必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。






禁止

キャッシュカード・クレジットカード・パスカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。








禁止

イヤホン端子、外部接続端子、microSDカード挿入口に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー、microSDカード挿入口カバーなどはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

 禁止	ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。
 禁止	ホイップアンテナを折り曲げたり、ホイップアンテナを伸ばした状態でau電話を振り回さないでください。傷害やホイップアンテナの変形、破損の原因となります。
 指示	皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。 W61Sで使用している各部品の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(LCDフロント、KEYフロント)	PC/ABS樹脂	不連続蒸着＋UV塗装処理
外装ケース(KEYリア、リアカバー、ホイップアンテナカバー、パネルKEYリア、パネルLCDリア、ロックキー、イヤホン端子カバー)	PC/ABS樹脂	塗装＋UV塗装処理
外部接続端子カバー、microSDカード挿入口カバー	エラストマー＋PC/ABS樹脂	塗装＋UV塗装処理
透明板(IrDA)	PC樹脂	UV塗装処理
着信ランプ/充電ランプ、カメラ起動ランプ、フラッシュ/フライト	PC樹脂	—
バッジ(Cyber-shot)	アルミ	塗装＋UV塗装処理
リング(CAM)	ニッケル	クロムメッキ処理
クロスコントローラー、ソフトキー、番号キー	PC樹脂	UV塗装処理
カメラキー、再生キー	PC樹脂	蒸着＋UV塗装処理
マルチキー、マナーキー、サイドキー 1、サイドキー 2	PC樹脂	塗装＋UV塗装処理
シャッターキー	アルミ	アルマイト処理
カメラボタンプレート	亜鉛	クロムメッキ処理
ホイップアンテナ(TOP)	PC樹脂	—
ホイップアンテナ(スリーブ)	ステンレス	Sn/Coメッキ
ホイップアンテナ(エレメント)	Ni-Ti合金＋ナイロンチューブ	—
透明板(メイン)	PC＋PMMA樹脂	ハードコート処理
透明板(CAM)	PC	AR処理

 指示	スライド開閉時に髪の毛や指、充電器のコード、ハンドストラップなどをはさみ込まないようにご注意ください。はさみ込んだ状態で無理に外そうとしたり、スライドさせたりすると、傷害や破損の原因となります。
 指示	心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。
 指示	ステレオイヤホンをau電話本体に接続し、ゲームや音楽再生、テレビ視聴などをする場合は、適度なボリュームに調節をしてください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。
 指示	受話口やスピーカー、LCD(液晶ディスプレイ)の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口などに異物がないかを必ず確かめてください。
 指示	FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

## 電池パックについて

W61Sの電池パックは、リチウムイオン電池です。










Li-ion





危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

 禁止	電池パックの(+) (－)をショートさせないでください。
 禁止	電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分確認してから接続してください。
 禁止	釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。
 禁止	持ち運ぶときや保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。





	破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。
	分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。
	内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。







**警告** 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

	漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。
	電池パックを水や海水などでぬらさないでください。電池パックがぬれると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたりしたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。ぬれた電池パックは使用や充電をしないでください。






## 充電用機器について

**警告** 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

	指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V電源を使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。
	電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01/02(別売)やゆるんだコンセントは使用しないでください。
	電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
	雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。

	au電話から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01/02(別売)や共通DCアダプタ01(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。
	共通DCアダプタ01(別売)のヒューズが切れた場合は付属のヒューズまたは指定の250V 1Aのヒューズと交換してください。発熱・発火の原因となります。
	車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。
	長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。
	お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグに付いたほごりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。
	水やペットの尿など液体がかからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

**注意** 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

	風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電の原因となります。
	共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。
	卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。
	充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。パイプレータ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。
	電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

## ステレオイヤホンとソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ02について



**警告** 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自転車や自動車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生、テレビ視聴に使用しないでください。安全性を損ない事故の原因となります。



**注意** 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示

指定のau電話本体以外には使用しないでください。



指示

ゲームや音楽再生、テレビ視聴などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり長時間連続して使用したりすると難聴の原因となります。適度な音量であっても長時間の使用によっては難聴になる恐れがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



指示

皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。ステレオイヤホンで使用している各部件の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
イヤホン外装	ABS樹脂	—
ケーブル(ステレオイヤホン、ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ02)、イヤホンジャック、平型プラグ	エラストマー / ABS樹脂	—



禁止

コードをau電話本体に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声が入りやすくなったり、雑音が入る場合があります。



指示

ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ02のコネクタは、au電話本体の平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。

## ソニー・エリクソンTV出力ケーブル01について



**注意** 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示

皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。TV出力ケーブルで使用している各部件の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
平型プラグ(先端)	ポリプロピレン樹脂	—
平型プラグ(ボディ)	エラストマー樹脂	—
コード	エラストマー樹脂	—
ピンプラグ(ボディ)	ABS樹脂	—
ピンプラグ(ピン、アースカバー)	黄銅	ニッケルメッキ処理

## 取り扱い上のお願い

### W61S本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5～35℃、湿度35～85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき外部接続端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。



## W61S本体について

- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- W61Sで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体を開くときやご使用中は、スライド部に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、W61S内部に水滴がつくことがあります(結露といえます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因になりますのでご注意ください。
- キーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができにくくなる場合があります。また、W61S本体が損傷する恐れがあります。
- フォト撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影、EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温くなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

- このau電話は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。
- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となることがあります。
- ホイップアンテナを伸ばしてEZテレビ(ワンセグ)を視聴している際に電話に出る場合は、特にホイップアンテナの先端部分が周囲の方々へ危害などを及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取り扱いには十分ご注意ください。

## 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間使用しない場合には、W61S本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 初めてお使いのときや長時間で使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません)。
- 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。

## 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。また、電源プラグ部分は充電用機器に収納してください。
- 共通ACアダプタ01/02(別売)または共通DCアダプタ01(別売)の電源コードをプラグや卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

## au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiItまでお問い合わせください。また、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPiItまでお持ちください。
- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けしないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

## カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
- 他の人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

- 本製品におけるMPEG-4 Visualスタンダードに準拠した動画機能を使用することは、以下の各項目に該当する場合には認められています。が、それ以外の用途に使用することは禁止されています。
  - お客様が対価を受けることなく、個人的かつ非営利目的で符号化したデータまたは情報を再生すること。
  - 営利事業に従事していない他のお客様が作成し、そのお客様から料金を請求されることなく取得したデータまたは情報を、個人的目的においてのみ符号化するのに利用すること。
  - その他、MPEG LA, L.L.C.から個々に別途許諾された用途に利用すること。
- au電話のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- カメラ起動中に衝撃を与えるとレンズカバーが閉まる場合があります。
- 低温時にカメラが起動しない場合があります。
- 電池レベルによってはカメラが起動しない場合があります。

## microSDカードについて

- W61SのmicroSDカード挿入口には、microSDカード以外のものは挿入しないでください。
- 端子部には手や金属などで触れないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- microSDカードを幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲みこんだり、けがの原因となります。
- microSDカードを取り付けたり取り出す際はご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。

## 音楽/テレビ/ラジオ機能について

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、ステレオイヤホンを使用してEZテレビ(ワンセグ)やデジタルラジオ、音楽を視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。
- 雨の中や水にぬれるような場所では使用しないでください。

## FeliCaリーダー/ライターについて

- au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。  
また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

## 各種暗証番号

W61Sをご使用いただく場合に、以下の各種の暗証番号をご利用いただけます。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

### ■暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメールの[その他の設定]から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ■ロックNo.

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます(284ページ)。
- ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

### ■EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ■プレミアムEZパスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合 ②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ■認証パスワード

使用例	赤外線通信でデータを送受信する場合
初期値	通信相手と取り決めた任意の4桁の番号

### ■ナビパスワード

使用例	①いつでも位置確認の起動、au電話からの登録情報を受信して許可する場合 ②エリア通知の起動 ③位置確認メールの起動
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)



## ロックNo.の入力が必要な機能

緊急用位置確認	54ページ
履歴 着信拒否登録	58ページ
アドレス帳お預り	62ページ
テレビ電話 モニタリング着信	79ページ
Eメール受信ボックス フォルダロック	92ページ
Cメール受信ボックス	—
受信フィルター登録	104ページ
フォルダロック	92ページ
フォルダ設定リセット	106ページ
Cメール設定 受信フィルター	108ページ
データフォルダ(本体)	—
[プライベート] フォルダ使用	142ページ
検索データ全件削除	341ページ
microSD	—
microSD初期化	161ページ
バックアップ microSDへ保存	168ページ
バックアップ microSDから読み込み	168ページ
バックアップ 削除	168ページ
EZナビ設定	—
ナビパスワードリセット	214ページ
プライバシーフィルター	214ページ
FeliCaロック <sup>1)</sup>	261ページ
時間/料金 リセット	273ページ
通話料金レート	274ページ
PCサイトビューアー通信量 リセット	275ページ
オートロック	280ページ
アドレス帳ロック	281ページ
遠隔ロック	281ページ
ダイヤル発信制限	282ページ
EZweb制限	282ページ
PCサイトビューアー制限	282ページ
メール制限	282ページ
EZアプリ制限	282ページ
Media Tuner制限	282ページ
シークレット	282ページ
着信拒否	283ページ
ロックNo.変更	284ページ
学習情報リセット	284ページ
機能リセット	284ページ
メモリリセット	284ページ
EZアプリリセット	284ページ
オールリセット	284ページ
定型文/顔文字 リセット	286ページ
カレンダー 休日設定 リセット	301ページ
メモ帳 メモ帳制限	306ページ
Bluetooth® アドレス帳全件送信	314ページ

Touch Message アドレス帳全件送信	316ページ
赤外線受信 書換え登録	319ページ
赤外線送信 全件送信	320ページ

<sup>1)</sup>  を1秒以上押しFeliCaロックをクイック解除するときもロックNo.の入力が必要です。

以下の登録内容を全件削除する際にもロックNo.の入力が必要です。

履歴/アドレス帳  
Eメール受信ボックス  
Eメール送信ボックス  
Eメールなかよしボックス  
Eメールインフォボックス  
Cメール受信ボックス  
Cメール送信ボックス  
Cメール設定 - 受信フィルター - 番号リスト  
データフォルダ(本体)  
microSD - デジカメフォルダ  
microSD - PCフォルダ  
microSD - Eメール受信ボックス  
microSD - Eメール送信ボックス  
microSD - Cメール受信ボックス  
microSD - Cメール送信ボックス  
お気に入りリスト  
単語登録  
Myボイスメモ  
カレンダー/スケジュール/タスクリスト/メモ帳

以下の登録内容をフォルダ削除/フォルダ内全件削除する際にもロックNo.の入力が必要です。

Eメール受信ボックス  
Eメールなかよしボックス  
Cメール受信ボックス  
データフォルダ(本体)  
microSD - データフォルダ  
microSD - デジカメフォルダ  
microSD - Eメール受信ボックス  
microSD - Eメール送信ボックス  
microSD - Cメール受信ボックス  
microSD - Cメール送信ボックス

## PINコード

au ICカードにはPIN1コード、セキュリティ PINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。

### ■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます(285ページ)。また、PIN1コードの入力可否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、[入力不要]に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または[入力必要]に変更できます(285ページ)。

### ■セキュリティ PINコード

EZweb、EZアプリ(BREW<sup>®</sup>)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましなどを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送付する際に、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます(285ページ)。また、セキュリティ PINコードの入力可否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のセキュリティ PINコードは「1234」、[入力不要]に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または[入力必要]に変更できます(285ページ)。

### ■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます(285ページ)。
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

### ■PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティ PINコード共通)

PIN1コード/セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください(285ページ)。
- 解除コードを10回連続で間違えた場合は、au ショップ・PiPiitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### ■PINロック解除コード (署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(285ページ)。
- 解除コードを10回連続で間違えるとデジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- 解除コードは証明書によって異なります。

**お知らせ** ●「PIN1コード」「セキュリティ PINコード」「署名PINコード」はリセット(284ページ)を行ってもリセットされません。

# 目次

au電話をご利用いただくにあたって	1
本書の使いかた	1
安全上のご注意	2
取り扱い上のお願ひ	7
各種暗証番号	10
目次	13

## ご利用の準備

22

W61Sでできること	22
各部の名称と働き	24
画面の表示と働き	26
通知アイコン	28
ディスプレイにこんな表示が 出たときは	29
キー操作について	30
クロスコントローラー™と ソフトキー	30
項目を選択する	31
キーの誤動作を防止する	32
アシストライトを利用する	32
待受画面について	33
テロップ/ウィンドウ/ガジェット	33
検索ウィンドウ	33
ショートカットメニュー	34
マルチプレイウィンドウ	34
メニュー一覧	36
メインメニューを表示する	36
EZサービスメニューを表示する	36
メニュー(M)番号を入力して 機能呼び出す	40
サブメニューを表示する	40
機能の設定状況を確認する	40
ガイドを使う	40
電池パックを充電する	41
共通ACアダプタ01/02(別売)と 卓上ホルダを使って充電する	42
共通ACアダプタ01/02(別売)を 直接つないで充電する	43
データ通信しながら充電する	43
共通DCアダプタ01(別売)を 使って充電する	44
ソニー・エリクソン電池充電器セット03 (別売)を使って充電する	44
電池パックを交換する	45
取り付けかた	45

取り外しかた	45
電源を入れる/切る	45
ディスプレイを確認する	46
Eメール・EZwebの初期設定をする	46
ステレオイヤホンについて	47
ステレオイヤホンを接続する	47
au ICカード	48
au ICカードを交換する	48
Global Passport GSM(グローバル パスポートGSM)について	50

## 基本機能/ペア機能

52

電話	52
電話をかける	52
海外に電話をかける	53
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス	53
緊急通報位置通知について	54
電話を受ける	54
受話音量を調節する	55
通話中にマイクをOFFにする	55
通話音声メモを録音する	55
通話中にプッシュ信号を送る	56
相手の声をスピーカーで聞く	56
発着信履歴を使う	57
アドレス帳	59
新規登録する	59
表示する	60
修正する	61
検索する	61
グループを設定する	61
アドレス帳をau one My Pageに 保存する(アドレス帳お預り)	62
文字入力	63
文字入力中の動作を設定する	64
入力方式を切り替える	64
入力モードを切り替える	65
予測変換入力"POBox Pro"で 入力する	68
通常変換入力で入力する	69
英字/カタカナ/数字に変換する	69
パレットを利用して絵文字/記号/顔文字/ 英数字を入力する	70
他の機能から文字やデータ呼び出して 入力する	70
定型文などを入力する	70

文章の一部をコピー / 切り取る.....	71	受信メールのフォルダ振分条件を 設定する.....	91
コピーした文章を貼り付ける.....	71	なかよしボックスの振分条件を 設定する(なかよし登録).....	92
<b>ペア機能.....</b>	<b>72</b>	受信メールのフォルダに ロックをかける.....	92
ペア画面を表示する.....	72	受信メールを別のフォルダへ 移動する.....	92
ペア相手を登録する.....	72	Eメールを保存する.....	93
ペア機能を利用する.....	72	Eメールを保護/保護解除する.....	93
		Eメールを並べ替える.....	94
		Eメールを検索する.....	94
<b>テレビ電話.....</b>	<b>73</b>	<b>送受信メール履歴を表示する.....</b>	<b>95</b>
テレビ電話について.....	73	<b>お預りメール.....</b>	<b>96</b>
テレビ電話をかける.....	73	トップページを表示する.....	96
テレビ電話画面の見かた.....	74	<b>Eメールの設定をする.....</b>	<b>97</b>
テレビ電話を受ける.....	74	受信・表示設定.....	97
テレビ電話通話中の操作.....	74	メール自動受信.....	97
送信する映像を変更する.....	74	メール受信方法.....	97
テレビ電話通話中にマイクのON/OFFを 設定する.....	75	添付自動受信.....	97
テレビ電話を録画する.....	75	フォルダ表示.....	97
親画面と子画面に表示する映像を 切り替える.....	75	ラッピングメール表示.....	97
グループテレビ電話に切り替える.....	76	送信・作成設定.....	97
<b>グループテレビ電話をかける.....</b>	<b>76</b>	返信先アドレス.....	97
グループテレビ画面の見かた.....	77	差出人名称.....	97
<b>グループテレビ電話を受ける.....</b>	<b>78</b>	冒頭文.....	97
グループテレビ電話通話中の操作.....	78	署名.....	97
<b>テレビ電話の設定をする.....</b>	<b>78</b>	返信メール引用.....	97
テレビ電話発着信時の動作を 設定する.....	78	アドレス変更送信.....	98
バックライトを設定する.....	79	宛先件数制限.....	98
テレビ電話中の代替画像を設定する.....	79	クイック返信.....	98
<b>モニタリング着信の設定をする.....</b>	<b>79</b>	メールフィルターを設定する.....	98
モニタリング着信の条件を設定する.....	79	その他のEメールの設定.....	101
登録した電話からW61Sを モニタリングする.....	79	Eメールアドレスの変更.....	101
		メールフィルター.....	101
		お預りメール保存(通信料有料).....	101
		自動転送先.....	101
		Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料).....	101
		その他の設定の確認.....	101
		auのメルマガサービス設定.....	101
		設定した内容を確認する.....	101
<b>メール.....</b>	<b>80</b>	<b>Cメールについて(標準サービス).....</b>	<b>102</b>
Eメールについて.....	80	<b>Cメールメニューを表示する.....</b>	<b>102</b>
Eメールメニューを表示する.....	80	<b>Cメールを作成し送信する.....</b>	<b>103</b>
Eメールを作成し送信する.....	81	<b>Cメールを受信する.....</b>	<b>104</b>
データを添付する.....	83	受信メールを表示する.....	104
ラッピングメールを作成する.....	83	<b>Cメールの受信/送信ボックス.....</b>	<b>105</b>
デコレーションメールを作成する.....	84	Cメールを再送する.....	106
<b>Eメールを受信する.....</b>	<b>85</b>	受信メールに返信する.....	106
受信メールを表示する.....	85	受信メールを転送する.....	106
Eメールの受信を確認する.....	86		
<b>Eメールの受信/送信/なかよし/ インフォボックス.....</b>	<b>87</b>		
受信メールに返信する.....	90		
受信メールを転送する.....	90		

受信メールのフォルダ振分条件を 設定する .....	107	フラッシュを設定する (フォトのみ) .....	126
受信メールのフォルダに ロックをかける .....	107	フォトライトを設定する .....	126
受信メールを別のフォルダへ 移動する .....	107	手ブレ補正を設定する (フォトのみ) .....	127
CメールをmicroSDカードへコピー/ 移動する .....	107	測光モードを設定する (フォトのみ) .....	127
Cメールを保護/保護解除する .....	108	セルフタイマーで撮影する .....	127
<b>Cメールの設定をする .....</b>	<b>108</b>	撮影補助線を設定する (フォトのみ) .....	128
署名 .....	108	シャッター音を設定する (フォトのみ) .....	128
蓄積機能 .....	108	録画開始/終了音を設定する (ムービーのみ) .....	128
受信フィルター .....	108	「消音」で録画する(ムービーのみ) .....	128
フォルダ表示 .....	108	画質を設定する(フォトのみ) .....	128
メール件数確認 .....	108	ホワイトバランス(色合い)を 調整する .....	129
<b>Cメール安心ブロック機能 .....</b>	<b>109</b>	特殊効果を加える .....	129
Cメール安心ブロック機能を設定/ 解除する .....	109	日付表示を設定する(フォトのみ) .....	129
		その他の設定をする .....	130
<b>カメラ .....</b>	<b>110</b>	<b>フォトを編集する .....</b>	<b>130</b>
カメラでできること .....	110	画像の明るさを補正する (Photo fix) .....	130
持ちかたについて .....	110	フレームを設定する .....	130
構えかた .....	110	スタンプを設定する .....	131
手ブレ防止のポイント .....	110	文字を合成する .....	131
撮影したフォト/ムービーで できること .....	111	画像を回転する .....	132
撮影サイズ/録画モード一覧 .....	112	ピクチャアレンジを設定する .....	132
撮影サイズ/録画モードと 設定できる項目 .....	114	フォトの一部を切り出す .....	132
カメラを上手に使うコツ .....	115	画像サイズを変更する .....	133
カメラ機能ガイドを利用する .....	116	画像のデータサイズを変更する .....	133
<b>ディスプレイの見かた .....</b>	<b>116</b>	<b>デコフォトを利用する .....</b>	<b>134</b>
<b>グラフィカルメニューについて .....</b>	<b>117</b>	<b>デコ絵つくーる®を利用する .....</b>	<b>135</b>
<b>フォトを撮影する .....</b>	<b>118</b>	<b>ムービーを編集する .....</b>	<b>136</b>
フォトの撮影サイズを設定する .....	120	アフレコを利用する .....	136
スマイルシャッターモードで 撮影する .....	120	テロップを設定する .....	136
連写で撮影する .....	120	ムービーの一部を切り出す .....	137
BestPicモードで撮影する .....	121	ムービーをEメール用に変換する .....	137
高感度で撮影する .....	121		
<b>ムービーを録画する .....</b>	<b>122</b>	<b>フォトビューアー/音楽付スライドショー .....</b>	<b>138</b>
ムービーの録画モードを設定する .....	123	<b>フォトビューアー .....</b>	<b>138</b>
<b>撮影時の設定をする .....</b>	<b>124</b>	フォトビューアーを起動する .....	138
ズームを調整する .....	124	<b>音楽付スライドショー .....</b>	<b>140</b>
表示サイズを変更する .....	124	音楽付スライドショーを起動する .....	140
アイコンやガイドの表示を 切り替える .....	124		
シーンに合わせて撮影する .....	125	<b>データフォルダ .....</b>	<b>141</b>
EV値を調整する .....	125	<b>データフォルダについて .....</b>	<b>141</b>
顔検出を設定する(フォトのみ) .....	125	<b>データフォルダ(本体)画面を表示する .....</b>	<b>141</b>
オートフォーカスを設定する .....	126	データの種類と保存先 .....	142

データを表示/再生する .....	146
画像をオートプレイで再生する .....	150
データを登録する .....	151
データを管理する .....	153
フォルダ名を編集する .....	153
データのタイトルを編集する .....	153
データフォルダの使用状況を 表示する .....	153
データを別のフォルダへ移動/ コピーする .....	154
データをau one My Pageに 保存する .....	154
ミニフォトフォルダを利用する .....	155
データの詳細を表示する .....	155
データを並べ替える .....	157
データを検索する .....	157
データにGPS情報を付加する .....	157

## microSDカード 158

microSDカードについて .....	158
著作権保護が設定されている データについて .....	159
microSDカードを取り付ける .....	160
取り付けかた .....	160
取り外しかた .....	160
microSDメニューを表示する .....	161
microSDカードのデータをW61Sで 利用できるようにする .....	161
microSDカードのデータフォルダを 表示する .....	162
フォルダを作成する .....	162
デジカメフォルダを利用する .....	163
画像をプリントする .....	163
PCフォルダを利用する .....	164
パソコンなどからPCフォルダに データを取り込む .....	164
SD-Videoフォルダを利用する .....	165
USBケーブルを接続して利用する (外部メモリ転送モード) .....	165
パソコンからUSBケーブルを 取り外す .....	166
データを移動/コピーする .....	167
PIMデータ、お気に入りリストを バックアップする .....	168
“メモリースティック デュオ”のデータを microSDカードで利用する .....	168

## EZweb

169

EZwebについて .....	169
au one トップを表示する .....	171
音や画像をダウンロードする .....	172
auお客さまサポート .....	172
確認する .....	173
調べる .....	174
申し込む/変更する .....	174
EZwebメニュー .....	175
EZwebメニューを表示する .....	175
お気に入りリストを利用する .....	175
画面メモを表示する .....	177
URLを入力してアクセスする .....	177
ブラウザの履歴を削除する .....	177
前回見ていた情報サイトを 表示する .....	177
ブラウザメニュー .....	178
ブラウザメニューを表示する .....	178
EZ設定をする .....	179
EZ「着うたフル®」 .....	180
着うたフル®をダウンロードする .....	180
EZチャンネルプラス/EZチャンネル .....	180
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで できること .....	181
EZチャンネルプラスメニューを 表示する .....	182
番組を登録する .....	183
番組を再生する .....	184
番組を保存する .....	185
EZチャンネルプラスの設定をする .....	186
番組の継続 .....	186
ショッピング&オークション .....	187
EZブック .....	187
EZムービー .....	187
EZムービーポータルサイトを 表示する .....	188
EZムービーを見る .....	188
EZムービーからハイパーリンクを 利用する .....	188
EZニュースフラッシュ .....	189
EZニュースフラッシュについて .....	189
ご利用の設定と解除 .....	190
情報を見る .....	190
EZニュースフラッシュの詳細を 設定する .....	191
au one ガジェット .....	192
ガジェットを設定する .....	192
ガジェットを変更する .....	192
ガジェットを操作する .....	192

au one My Page.....	194
au one My Pageの利用について ....	194
会員登録をする .....	195
My Page更新通知を確認する .....	195

## EZナビ

196

EZナビでできること .....	196
実際にナビゲーションを 試してみよう .....	198
前回、検索したルートを再表示する .....	198
ナビゲーション中は .....	199
3Dナビ .....	199
声de入力を使う .....	200
EZナビについて .....	201
EZナビウォークを利用する .....	202
EZナビウォーク画面を表示する .....	202
現在地を調べる .....	203
乗換検索する .....	203
現在地メールを作成する .....	204
EZ助手席ナビを利用する .....	204
EZ助手席ナビ画面を表示する .....	204
災害時ナビを利用する .....	205
災害時ナビメニュー画面を 表示する .....	205
避難所マップを表示する .....	205
目的地設定をする .....	205
安心ナビについて .....	206
安心ナビトップ画面を表示する .....	206
いつでも位置確認を利用する .....	207
いつでも位置確認画面を表示する .....	207
パートナーリストに登録する .....	207
いつでも位置確認を利用する .....	208
自動確認設定の設定をする .....	208
許可ユーザーリストを確認する .....	209
エリア通知を利用する .....	210
エリア通知リスト画面を表示する .....	210
エリア通知(アラーム)を設定する .....	211
指定日時になると .....	211
位置確認メールを利用する .....	212
位置確認メール画面を表示する .....	212
位置確認メールを送信する .....	212
位置確認メールを受信する .....	212
安心ナビの各履歴を確認する .....	213
安心ナビに関する設定をする .....	213
EZナビの設定をする .....	214

## LISMO

215

LISMOについて .....	215
-----------------	-----

LISMOメニューを表示する .....	215
LISMO Playerを起動する .....	216
楽曲/ビデオクリップ/ビデオを 再生する .....	216
再生時の音に関する設定をする .....	218
再生時の音量を制限する .....	218
BGMとして再生する .....	219
楽曲やビデオクリップを利用する .....	219
着うた®を作成する .....	219
壁紙を保存する .....	219
プレイリストを利用する .....	220
プレイリストを作成する .....	220
プレイリストに追加する .....	221
プレイリスト内のデータを 並べ替える .....	221
プレイリストからデータを 解除する .....	221
楽曲やビデオクリップのランクを 設定する .....	221
うたとも®を利用する .....	222
LISMO Playerメニューから 起動する .....	222
楽曲やビデオクリップを聴きながら 起動する .....	222
うたとも®を楽しむ .....	223
LISMO Music Searchを利用する .....	223
聴かせて検索/うたって検索で楽曲や ビデオクリップを検索する .....	225
LISMO Playerを終了する .....	225
LISMO Playerの設定をする .....	225
LISMO Port .....	226
LISMO Portでできること .....	226

## au Media Tuner

227

au Media Tunerでできること .....	227
au Media Tunerをご利用になる前に .....	227
au Media Tunerを起動する .....	229
au Media Tunerの 初期設定をする .....	229
EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオの 初期設定をする .....	229
チャンネル切り替えについて .....	230
EZチャンネルプラス/EZチャンネルの 番組を再生する .....	231
EZテレビ(ワンセグ)を見る .....	232
タイムシフト再生を利用する .....	233
デジタルラジオを聴く .....	234
データ放送を見る .....	235



データ放送表示を静止画として 保存する .....	236
テレビリンク/ラジオリンクに 登録する .....	236
デジタルラジオの番組受信中に 配信されるデータを保存する .....	237
放送中の曲名などの情報を 表示する .....	237
楽曲クリップを表示する .....	237
<b>番組表を見る .....</b>	<b>237</b>
デジタルラジオの番組を検索する .....	238
番組の視聴予約/録画予約をする .....	238
<b>テレビ番組を録画/キャプチャする .....</b>	<b>239</b>
<b>テレビリンク/ラジオリンクを 表示する .....</b>	<b>239</b>
テレビリンク/ラジオリンクを 並べ替える .....	239
<b>EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを BGMで聴く .....</b>	<b>240</b>
<b>au Media Tunerを終了する .....</b>	<b>240</b>
<b>au Media Tunerの設定をする .....</b>	<b>240</b>
録画データの保存先を設定する .....	240
字幕表示を設定する .....	240
音声を設定する .....	240
画面を設定する .....	241
画面デザインを設定する .....	241
デジタルラジオの壁紙を設定する .....	241
チャンネルを設定する .....	241
オフタイマーを設定する .....	242
タイムシフト再生を設定する .....	242
通信確認設定をする .....	242
情報取得の設定をする .....	242
データ放送に関する設定をする .....	242

## **EZアプリ(BREW®) 243**

<b>EZアプリ(BREW®)について .....</b>	<b>243</b>
<b>EZアプリメニューを表示する .....</b>	<b>243</b>
<b>EZアプリを探そう！を利用する .....</b>	<b>244</b>
EZアプリをダウンロードして 起動する .....	244
<b>EZアプリを起動する .....</b>	<b>244</b>
EZアプリメニューから起動する .....	244
指定した時刻に起動する (アラーム起動) .....	245
メールから起動する .....	245
EZwebなどから起動する .....	245
EZアプリを起動中にできること .....	245
<b>EZアプリを終了する .....</b>	<b>245</b>
<b>EZアプリの設定をする .....</b>	<b>246</b>

## **サービスダウンロードアプリについて...247**

アーマード・コア モバイル4 体験版を利用する .....	247
パワースマッシュ EZを利用する .....	247
au Smart Sports Run&Walkを 利用する .....	248
カメラでケンサク！ ERサーチを 利用する .....	249
バーコードリーダー&メーカーを 利用する .....	249
au one カレンダーを利用する .....	251
Gガイド番組表リモコンを 利用する .....	253
QUICPay™(クイックペイ)を 利用する .....	254
絵しゃべりメールを利用する .....	255

## **オープンアプリプレイヤーについて .....**

オープンアプリプレイヤーを 起動する .....	256
オープンアプリを ダウンロードする .....	256
オープンアプリを再生する .....	256
オープンアプリプレイヤーを 終了する .....	257
オープンアプリプレイヤーの 設定をする .....	257
microSDカードにオープンアプリを バックアップする .....	257

## **EZ FeliCa 258**

<b>EZ FeliCaでできること .....</b>	<b>258</b>
<b>EZ FeliCaについて .....</b>	<b>259</b>
<b>EZ FeliCaメニューを表示する .....</b>	<b>260</b>
<b>リーダー/ライターとやり取りする .....</b>	<b>260</b>
<b>FeliCaロックをかける .....</b>	<b>261</b>
FeliCaロックを一時解除する (クイック解除) .....	261
<b>FeliCa対応EZアプリを利用する .....</b>	<b>262</b>
ダウンロード済みのFeliCa対応 EZアプリを起動する .....	262
FeliCa対応EZアプリを ダウンロードする .....	262
<b>auケータイクーポンを利用する .....</b>	<b>262</b>
auケータイクーポンメニューを 表示する .....	263
auケータイクーポンを取得する .....	263
auケータイクーポンを使う .....	264

## **PCサイトビューアー 265**

<b>PCサイトビューアーでできること .....</b>	<b>265</b>
-------------------------------	------------



PCサイトビューアーについて .....	266	辞書に単語を登録する .....	286
PCサイトビューアーでau one トップを 表示する .....	266	定型文/顔文字を編集する .....	286
PCサイトビューアーメニューを 表示する .....	268	入力設定をする .....	286
検索ツールを利用する .....	269	辞書を設定する .....	287
お気に入りを利用する .....	269	ショートカットキーを設定する .....	287
アクセス履歴を利用する .....	269	お好みパレットを設定する .....	287
画面メモを利用する .....	270	<b>ユーザー補助</b> .....	288
サイトの一部を待受画面に 表示する .....	270	電波OFFモードで使用する .....	288
URLを入力してアクセスする .....	270	マルチプレイウィンドウの 設定をする .....	288
<b>PCサイトビューアーの設定をする</b> .....	271	日付・時刻を設定する .....	288
		電話をかけるときに付加する番号を 設定する .....	289
		USBモードを選択する .....	289
		USB充電を設定する .....	289
		ケータイチェックメニュー機能を 利用する .....	290
		統計データを送信する .....	290
<b>各種設定</b> .....	273	<b>ケータイアップデート</b> .....	291
<b>時間/料金/申込</b> .....	273	手動で更新する .....	292
通話料の詳細を確認する .....	273	予約更新を変更する .....	293
通話時間と通話料の目安を 確認する .....	273	自動的に更新する .....	293
通話ごとの料金の目安を表示する .....	274	<b>プロフィール</b> .....	295
通話料の倍率を設定する .....	274	登録/編集する .....	295
PCサイトビューアーの通信量の 目安を表示する .....	274	表示する .....	295
プラン変更の申し込みや契約情報の 確認をする .....	275		
<b>音/バイブ/ランプ設定</b> .....	275	<b>便利な機能</b> .....	296
着信時の音/音量/画像/バイブレータ/ ランプ/鳴動時間を設定する .....	275	<b>マナー設定</b> .....	296
待ちうたを設定する .....	276	マナーモードを設定する .....	296
操作音を設定する .....	277	オリジナルマナーを登録する .....	297
イヤホンの設定をする .....	277	<b>メモ機能</b> .....	297
ランプを設定する .....	277	簡易留守メモを設定する .....	297
		通話音声メモを再生する .....	298
<b>画面設定</b> .....	278	Myボイスメモを録音する .....	298
画面表示を設定する .....	278	<b>アラーム</b> .....	298
表示情報を設定する .....	278	アラームを設定する .....	298
ケータイアレンジやメニューの パターンを設定する .....	279	<b>カウントダウンタイマー</b> .....	299
照明を設定する .....	279	カウントダウンタイマーを 設定する .....	299
文字サイズを設定する .....	280	<b>ストップウォッチ</b> .....	300
<b>プライバシー/制限</b> .....	280	ストップウォッチを利用する .....	300
W61Siにロックをかける (セキュリティロック) .....	280	<b>カレンダー</b> .....	300
機能の利用を制限する .....	282	表示する .....	300
特定の着信を拒否する .....	283	休日を設定する .....	301
ロックNo.を変更する .....	284	祝日を設定する .....	301
各設定やメモリをお買い上げ時の 状態に戻す .....	284	<b>スケジュール</b> .....	302
発信者番号通知の設定をする .....	284	新規登録する .....	302
PINコードを設定する .....	284	表示する .....	303
証明書の設定をする .....	285	修正する .....	303
<b>文字入力関連機能</b> .....	286	<b>タスクリスト</b> .....	304

新規登録する .....	304	伝言を再生する .....	324
表示する .....	304	応答メッセージを録音/確認/ 変更する .....	325
修正する .....	305	不在通知(蓄積停止)を設定する .....	326
<b>電卓</b> .....	<b>305</b>	お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) .....	326
電卓として使う .....	305	ボイスメール .....	326
<b>メモ帳</b> .....	<b>305</b>	外国語ガイドンスを利用する .....	327
新規登録する .....	305	<b>着信転送サービス(標準サービス)</b> .....	<b>327</b>
表示する .....	306	応答できない電話を転送する .....	328
修正する .....	306	通話中にかかってきた電話を 転送する .....	328
<b>モバイル辞書・オンライン辞書</b> .....	<b>306</b>	かかってきた電話をすべて 転送する .....	328
モバイル辞書を使う .....	306	手動で転送する .....	328
オンライン辞書を使う .....	307	海外の電話に転送する .....	329
<b>ブログアップ</b> .....	<b>308</b>	着信転送サービスを停止する .....	329
<b>Bluetooth®機能</b> .....	<b>308</b>	着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) .....	329
Bluetooth®メニューを表示する .....	310	<b>割込通話サービス(標準サービス)</b> .....	<b>330</b>
Bluetooth®機器を登録する .....	310	割込通話を受ける .....	330
ワイヤレス出力対応機器/ハンズフリー 対応機器を登録する .....	311	割込通話サービスを開始/停止する .....	330
他のBluetooth®機器からの アクセスに应答する .....	311	<b>三者通話サービス (オプションサービス)</b> .....	<b>331</b>
接続待ちを開始/停止する .....	311	三人で通話する .....	331
ワイヤレス出力を利用する .....	312	<b>発信番号表示サービス(標準サービス)</b> .....	<b>331</b>
ハンズフリー通話を利用する .....	313	発信時の操作 (ご自分の電話番号の通知) .....	331
ダイヤルアップ接続をする .....	313	着信時の表示(かけてきた方の 電話番号の表示) .....	332
データを受信する .....	313	<b>番号通知リクエストサービス (標準サービス)</b> .....	<b>332</b>
データを送信する .....	313	番号通知リクエストサービスを 開始する .....	332
Bluetooth®機能の設定をする .....	314	番号通知リクエストサービスを 停止する .....	332
<b>Touch Message</b> .....	<b>315</b>	<b>EZ待ちうた(オプションサービス)</b> .....	<b>333</b>
Touch Messageの利用のしかた .....	315	楽曲を設定登録する .....	333
Touch Messageを起動する .....	315	楽曲を聴かせる .....	333
メッセージを作成し送信する .....	316	待ちうた情報お知らせサービス .....	333
データを送信する .....	316	<b>迷惑電話撃退サービス (オプションサービス)</b> .....	<b>334</b>
データを受信する .....	317	最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する .....	334
受信履歴を表示する .....	317	最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する .....	334
Touch Messageの設定をする .....	318	<b>通話明細分計サービス (オプションサービス)</b> .....	<b>335</b>
<b>赤外線通信</b> .....	<b>318</b>	<b>データ通信サービス(標準サービス)</b> .....	<b>336</b>
赤外線通信の利用のしかた .....	318	Packet WIN .....	336
データを受信する .....	319	Packet WINご利用前の準備 .....	337
データを送信する .....	320		
<b>テレビ出力</b> .....	<b>321</b>		
W61Sとテレビを接続する .....	321		
<b>auのネットワークサービス</b> .....	<b>322</b>		
<b>auのネットワークサービスについて</b> .....	<b>322</b>		
<b>お留守番サービス(標準サービス)</b> .....	<b>322</b>		
お留守番サービス総合案内(141) .....	323		
お留守番サービスを開始する .....	323		
お留守番サービスを停止する .....	324		
お留守番サービス中に電話が かかってくると .....	324		

Packet WINでインターネット 接続する .....	340
----------------------------------	-----

## 付録 341

よく使う機能 .....	341
削除 .....	341
アドレス帳に登録 .....	342
Eメール/デコレーションメールに 添付 .....	342
データコピー .....	343
データフォルダに空きがない場合 .....	343
Picture Motion Browserを利用する ...	344
カメラで撮影した画像をパソコンに 取り込む .....	344
画像フォルダに登録する .....	344
画像を見る .....	345
画像の撮影場所を地図上で 確認する .....	345
お買い上げ時の設定一覧 .....	346
周辺機器のご紹介 .....	357
故障とお考えになる前に .....	358
アフターサービスについて .....	360
主な仕様 .....	362
EZナビウォーク「声de入力」で 入力できる言いかた .....	372

## 索引 374

## 利用許諾契約 380

## クイックガイド 399

# ご利用の準備

## W61Sでできること

### カメラ 110ページ

#### 写真を撮影する

有効画素数511万画素のCMOSカメラでフォト(静止画)やムービー(動画)を撮影できます。

#### さまざまな被写体をキレイに撮影する

光学3倍ズームで遠くの被写体を美しく、スーパーマクロモードで近くの被写体をアップで鮮明に撮影できます。

また、高輝度LEDフラッシュを搭載し暗所でも明るく撮影できます。

#### 笑顔の瞬間を逃さない

顔を検出してピントと明るさを自動的に調整する「顔キメLite」や、被写体の笑顔を検出して自動でシャッターを切る「スマイルシャッター Lite」を搭載しています。

#### かんたんカメラ操作

◎を押すとすぐにカメラを起動できます。

#### シーンセレクション 125ページ

夜景やスポーツなど、それぞれのシーンに最適なモードで撮影できます。

#### ミニフォト 155ページ

写真を撮影するたびに自動的に待受画面サイズの複製が内蔵メモリに保存されます。microSD™メモ리카ードを外しても内蔵メモリに写真が残ります。

#### カメラ機能ガイド 116ページ

カメラ関連の操作ガイドを確認できます。

### 写真を楽しむ

#### デコフォト 134ページ

カラフルなフレームやスタンプで写真をデコレーションできます。プリント写真シール機で遊ぶような感覚で撮影を楽しむことができます。

#### ブログアップ 308ページ

よく使うブログやSNSの投稿先をあらかじめ登録しておき、簡単な操作で更新することができます。写真を撮影したらその場ですぐにブログに投稿できます。

#### フォトビューアー 138ページ

Ⓢを押すとフォトビューアーが起動し、撮影した画像をすぐに再生したり一覧で見ることができます。

#### 音楽付スライドショー 140ページ

お気に入りの写真をBGMに乗せてスライドショーで楽しむことができます。着うたフル®をBGMに設定することもできます。

#### テレビ出力 321ページ

付属のTV出力ケーブル(ソニー・エリクソンTV出力ケーブル01)を使ってW61Sをテレビに接続し、撮影したフォトを大画面で再生することができます。

#### Picture Motion Browser 344ページ

付属のPC用ソフト「Picture Motion Browser」を使って、写真をパソコン内に取り込み、撮影日時に合わせてカレンダー上で閲覧管理することができます。GPS情報付きの写真を地図上で整理することもできます。

## au Smart Sports Run&Walk 248ページ

ジョギングなどの運動時に、走った距離や時間、消費カロリーなどを確認したり、地図を表示してコースを確認したりすることができます。スポーツライフをより楽しく効果的にサポートする機能です。

## Bluetooth®機能 308ページ

パソコンやプリンタ、ハンズフリー対応機器などとW61Sとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用せず通信を行うことのできるBluetooth®機能に対応しています。ソニー製ワイヤレスオーディオレシーバー(別売)を使用して、遠隔操作でカメラのシャッターを切ることもできます。

## microSD™メモ리카ード対応 158ページ

外部メモリ転送モードでパソコンなどからmicroSDカードを1つのドライブとして利用できます(165ページ)。

## EZweb 169ページ

お気に入りリストにサイトを登録したり、着うた®やゲームなどのEZアプリ(BREW®)をダウンロードしたりできます。また、[E]を1秒以上押すと、ソニー・エリクソンの携帯電話サポートサイト「PlayNow by Sony Ericsson」にアクセスします。

## EZニュースフラッシュ 189ページ

待受画面で最新ニュースがチェックできる新しい「情報配信サービス」に対応しています。ディスプレイにテロップで情報表示も可能です。

## EZナビ 196ページ

「EZナビウォーク」「EZ助手席ナビ」「災害時ナビ」「安心ナビ」を搭載し、さまざまな位置情報(GPS情報)を確認できます。

## 音楽 215ページ

お好みの曲を1曲丸ごとダウンロードできるEZ「着うたフル®」はもちろん、LISMO Portを使ってお手持ちの音楽CDから転送した曲もお楽しみいただけます。また、EZwebからビデオクリップをダウンロードできるサービス、LISMO「ビデオクリップ」にも対応しています。

## EZ FeliCa 258ページ

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカード、クーポン情報を取得したりできます。

## PCサイトビューアー 265ページ

パソコン向けのWEBサイトを高速パケット通信によって快適にW61Sで閲覧できます。横表示にも対応しています。

## EZケータイアレンジ 279ページ

ケータイアレンジを設定するだけで、待受画面やアイコン、着信音などをまとめて変更できます。

## 安心ロックサービス 281ページ

W61Sを紛失した場合などに、他の人の無断使用を防止するため、遠隔操作でロックやデータの削除ができます。

## モバイル辞書 306ページ

W61S本体に3種(国語・英和・和英)の辞典を搭載し、語句の意味を調べることができます。


## デコ絵つくる® 135ページ

カメラで撮影した静止画の一部を加工・編集してデコレーションメールで使用できる素材を作成できます。

## その他

- 電源ボタンを押している間、アシストライトを点灯(32ページ)
- CDMA 1X WINのPacket通信サービスを利用(336ページ)


## 各部の名称と動き

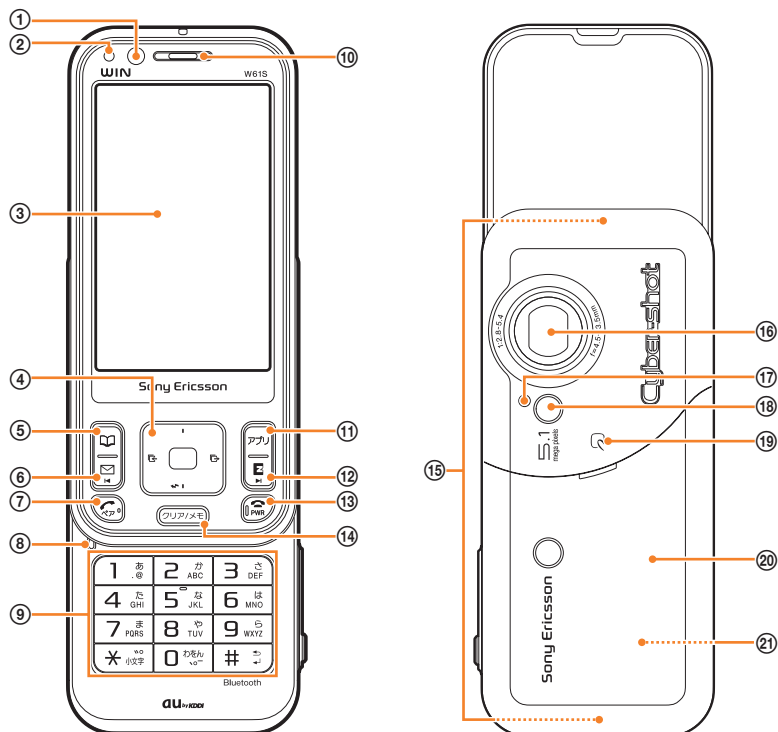

### ■W61Sの開閉方法

W61Sを開閉するときは、ディスプレイのある本体前面部を上方向にスライドさせます。戻すときは下方向にゆっくりとスライドさせます。


●開くときはキーに指が触れないようご注意ください。誤動作の原因となります。

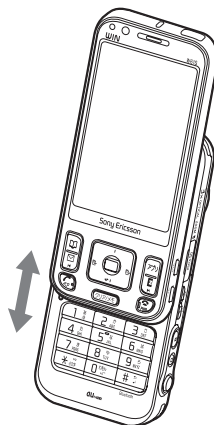

- ① **レンズ部(サブカメラ)**
- ② **明るさセンサ**  
周囲の明るさを感じ。明るさセンサを指で覆わないようご注意ください。
- ③ **ディスプレイ**
- ④ **クロスコントローラー**
- ⑤ **📠 アドレス帳キー**  
アドレス帳の呼び出し。文字入力時は、入力モードを切り替え。  
**長押し(1秒以上)**: アドレス帳登録画面の呼び出し。
- ⑥ **✉ メールキー**  
Eメールメニューの呼び出し。  
**長押し(1秒以上)**: Cメールメニューの呼び出し。
- ⑦ **☎ 発信/ペアキー**  
ペア機能の呼び出し。また、電話をかけるときや受けるときに使用。
- ⑧ **📞 送話口**
- ⑨ **📞 番号キー**  
電話番号や文字、記号を入力。  
**📞 ~ 📞 (1秒以上)**: アドレス帳の呼び出し。
- ⑩ **🗨 受話口**
- ⑪ **📱 アプリキー**  
EZアプリメニューの呼び出し。  
**長押し(1秒以上)**: あらかじめ登録したEZアプリ(BREW®)の一発起動。
- ⑫ **📺 EZキー**  
EZサービスメニューの呼び出し。  
**長押し(1秒以上)**: あらかじめ登録したURLサイトへ発ジャンプ。
- ⑬ **🔋 電源/終了キー**  
通話や操作を終了して待受画面に戻る。  
**長押し(1秒以上)**: 電源を入れる。  
**長押し(2秒以上)**: 電源を切る。
- ⑭ **🗑 クリア/メモキー**  
メモ機能画面の呼び出し。操作を取り消して1つ前の画面に戻る。文字入力時は、1つ前の文字を削除。  
**長押し(1秒以上)**: 簡易留守メモを設定/解除。文字入力時は、カーソル以降の文字を削除。文末ではすべての文字を削除。
- ⑮ **内蔵アンテナ部**  
通話時やEZweb利用時に、内蔵アンテナ部付近を指や金属物などで触れたり覆ったりすると電波感度が弱まる場合があります。特に内蔵アンテナ部付近にシールなどを貼らないでください。
- ⑯ **レンズ部(メインカメラ)**  
カメラが起動していないときはレンズカバーが閉じています。
- ⑰ **カメラ起動ランプ**
- ⑱ **フラッシュ/フライトライト**  
撮影時にフラッシュ/フライトライトを点灯させ撮影対象を明るくする。アシストライトとして利用。
- ⑲ **FeliCaマーク**  
非接触ICを内蔵。  
EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。  
Touch Message通信中は、相手のFeliCaマークに向けてください。
- ⑳ **リアカバー**  
電池パックが内蔵。
- ㉑ **電池パック**
- ㉒ **microSDカード挿入口**  
microSDカードを取り付けるときに使用。
- ㉓ **🔊 サイドキー 1**  
LISMO Playerやau Media Tuner起動中は音量を上げる。  
**長押し(1秒以上)**: フォトリイト(アシストライト)を点灯。
- ㉔ **🔊 サイドキー 2/TVキー**  
LISMO Playerやau Media Tuner起動中は音量を下げる。  
**長押し(1秒以上)**: au Media Tunerを起動。
- ㉕ **🔄 再生キー**  
フォトビューアーを起動。  
**長押し(1秒以上)**: 音楽付スライドショーを起動。
- ㉖ **📷 カメラキー**  
フォトを起動。  
**長押し(1秒以上)**: ムービーを起動。
- ㉗ **📷 シャッターキー**  
カメラ起動中にシャッターとして利用。
- ㉘ **📺 マルチキー**  
マルチプレイウィンドウを表示。  
**長押し(1秒以上)**: 2画面の上下を入れ替え。
- ㉙ **📶 マナーキー**  
マナー設定画面の呼び出し。情報を1画面内に表示しきれない場合、前のページを表示。  
**長押し(1秒以上)**: マナーモードを設定/解除。Eメール表示中は、メールの文頭を表示。
- ㉚ **外部接続端子**  
共通ACアダプタ01/02(別売)、USBケーブルWIN(別売)などを接続するとき使用。
- ㉛ **イヤホン端子**  
ステレオイヤホンを接続するとき使用。
- ㉜ **充電端子**  
卓上ホルダーを使用して充電するときの端子。
- ㉝ **ロックキー**  
本体を閉じて下にスライドするとキーロックを設定/解除。
- ㉞ **ホイップアンテナ**  
EZテレビ(ワンセグ)を見るときや、ステレオイヤホンを接続しないでデジタルラジオを聴くときに伸ばします。通話時やEZweb利用時などに伸ばしても、音声や画像の品質は変わりません。
- ㉟ **赤外線ポート**  
赤外線通信中は、相手の赤外線ポート部に向けてください。
- ㊱ **着信ランプ/充電ランプ**  
**点滅**: 電話の着信、メールの受信。  
**赤色点灯**: 充電中。充電完了時に消灯。
- ㊲ **スピーカー**
- ㊳ **ハンドストラップ取付口**

## 画面の表示と動き

●カメラ機能利用時の表示については、116ページをご参照ください。

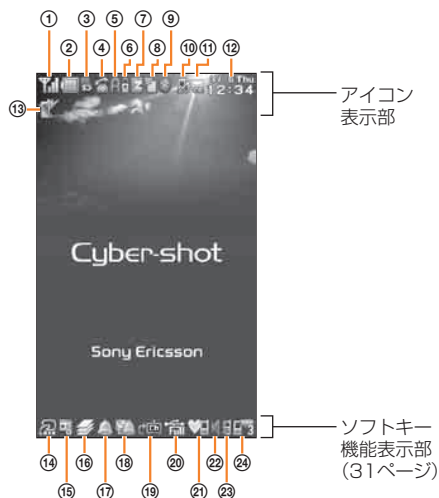

	アイコン	表示の意味	参 照
①		電波レベル : 強     : 中     : 弱     : 微弱 ●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合、電波OFFモード中は表示されません。	—
		圏外 ●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合は表示されません。	—
②		電池レベル : 十分     : 中位     : 少ない     : 残量ゼロ     : 充電中	—
③		microSDカード : microSDカード挿入中 : microSDカード挿入中(保存先: 本体) : microSDカードにアクセス中	160ページ
④		通話中	52ページ
		テレビ電話通話中/グループテレビ電話通話中	73ページ 76ページ
		LISMO Player起動中 (緑) : LISMO Player起動中 (グレー) : LISMO PlayerのBGM再生休止中	216ページ 219ページ
		au Media Tuner起動中	229ページ
⑤		EZアプリ実行中	243ページ
⑥		EZwebでセキュリティの確保されたページ(SSL/TLS)を表示中	169ページ
⑦		EZweb利用中	36ページ 171ページ
		PCサイトビューアー起動中	266ページ
⑧		マルチキャスト通信中/EZニュースフラッシュの情報受信	182ページ 190ページ
⑨		Bluetooth®接続中 /  : Bluetooth®接続待機中 /  : Bluetooth®接続中	308ページ
⑩		不在着信やお留守番着信お知らせあり	28ページ 325ページ



	アイコン	表示の意味	参 照
⑪		<b>Eメール・Cメールあり</b> : 未読Eメールあり : 未読Cメールあり : 未読Eメール、未読Cメールあり : センターに未受信Eメールあり : センターに未受信Eメール、未読Eメールあり : センターに未受信Eメール、未読Cメールあり : センターに未受信Eメール、未読Eメール・Cメールあり : Eメールバックグラウンド受信 : Eメールバックグラウンド受信、未読Eメールあり : Eメールバックグラウンド受信、未読Cメールあり : Eメールバックグラウンド受信、未読Eメール・Cメールあり	85ページ 104ページ
⑫	—	月日/曜日/時計表示	—
⑬		電波OFFモード中	288ページ
⑭		<b>FeliCaロック設定中</b> (白): FeliCaロック設定中 (緑): クイック解除中	261ページ
⑮		<b>シークレット設定中</b> (黄): シークレット設定中 (白): シークレット一時解除中	282ページ
		<b>オートロック設定中</b>	280ページ 281ページ
⑯		<b>起動中の機能あり</b>	34ページ
⑰		<b>アラーム設定中</b>	298ページ
		<b>スケジュールアラーム設定中</b>	302ページ
⑱		<b>タスクアラーム設定中</b>	304ページ
		<b>スケジュールアラーム、タスクアラーム設定中</b>	—
⑲		<b>EZチャンネルプラス/EZチャンネル情報</b> : 登録番組あり/自動更新チェックON : 登録番組あり/未再生番組あり : 登録番組あり/自動更新チェックOFF	183ページ
⑳		<b>USBケーブル接続中</b> : データ転送モード    : 高速データ転送モード	336ページ
㉑		<b>マナーモード設定中</b> (黄): 通常マナーモード : ドライブモード : サイレントマナーモード (青): オリジナルマナーモード	296ページ
㉒		<b>音声着信音量OFF</b>	276ページ
㉓		<b>音声着信バイブレーション</b> : パターン設定中 : メロディ連動設定中	276ページ
㉔		<b>簡易留守メモ設定中</b> (青): 簡易留守メモ設定中 (赤): 簡易留守メモ設定中(最大件数(6件)まで録音されている場合) ●未再生の簡易留守メモがある場合はアイコンの横に件数が表示されます。	297ページ

●⑫時計表示は、[表示情報設定] (278ページ)の時計/カレンダーの設定に従います。●未読Eメールとセンターに未受信Eメールが両方ある場合は、「センターに未受信Eメールあり」アイコンが優先して表示されます。●は自動更新チェック(186ページ)を[OFF]に設定していると表示されます。[更新チェック] (185ページ)などを行って番組データをダウンロードしてください。はEZweb制限を[ON]に設定している場合などにも表示されます。

## 通知アイコン

不在着信や新着(未読)メール、各種機能による通知情報があると、待受画面に通知アイコンと通知情報を表示してお知らせします。[▼]でアイコンにカーソルを移動し、[■](選択)を押すと、通知情報の内容を確認できます。

●メインメニューを表示するときは、[⏮](戻る)を押してアイコンからカーソルを外し、[■]を押してください。[▼]を押すと再びカーソルが表示され、アイコンを選択できます。




— 通知情報  
— 通知アイコン

	不在着信あり	57ページ
	アドレス帳データの自動保存失敗	62ページ
	新着Eメールあり	85ページ
	センターに未受信Eメールあり	85ページ
	新着Cメールあり	104ページ
	コンテンツのダウンロード予約あり	149ページ
	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの更新番組あり	184ページ
	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組お知らせあり	185ページ
	au one My Pageの新着情報あり	195ページ
	EZテレビ(ワンセグ)の視聴予約あり	238ページ
	デジタルラジオの視聴予約あり	238ページ
	EZテレビ(ワンセグ)の予約録画開始	238ページ
	EZテレビ(ワンセグ)の予約録画成功	238ページ
	EZテレビ(ワンセグ)の予約録画一部成功	238ページ
	EZテレビ(ワンセグ)の予約録画失敗	238ページ
	取得したクーポン情報あり	263ページ
	ケータイアレンジデータの期限切れ	279ページ
	未再生の簡易留守メモあり	297ページ
	簡易留守メモが最大件数(6件)まで録音あり	297ページ
	スヌーズ中	298ページ
	Touch Messageで受信したデータあり	317ページ

**お知らせ** ●ラッピングメール表示(97ページ)を[ラッピング表示する]に設定しているときに新着のラッピングメールがあると、ラッピングメールのアイコンも表示されます。

## ディスプレイにこんな表示が出たときは

ディスプレイ	内 容
	<b>電波が届いていません</b> サービスエリア外または電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。■外の表示が消えるところまで移動してください。
	<b>電話がロックされています</b> オートロックが設定されているため電話が使用できません。ロックNo.を入力してオートロックを解除してください(280ページ)。
	<b>キーがロックされています</b> キーロックが設定されているため操作できません。キーロックを解除してください(32ページ)。
	<b>FeliCaがロックされています</b> FeliCaロックが設定されているためEZ FeliCaが利用できません。FeliCaロックを解除してください(261ページ)。
	<b>着信音が鳴りません/振動でお知らせします</b> ■が表示されているときは、音声着信音量が[OFF]に設定されています(276ページ)。■が表示されているときは、音声着信バイブレータが設定されています(276ページ)。
	<b>電波OFFモードになっています</b> 電波OFFモードが[ON]に設定されているため電話の発着信ができません。電波OFFモードを解除してください(288ページ)。
	<b>節電画面表示になっています</b> 消費電力を節約しています。いずれかのキーを押すか、W61Sを開いて解除してください。
	<b>au ICカード情報読み込み中</b> そのままお待ちください(1～2分かかる場合があります)。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。
	<b>「カードを挿入してください」と表示された場合</b> お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 <b>「カードが異なるためご利用できません(XXXX)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示された場合</b> お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。
	<b>「au ICカード(UIM) アクセスエラーが発生しました」と表示された場合</b> 落下などの衝撃が加わると表示される場合がありますが、故障ではありません。再度電源を入れてください。
	<b>リセット中です</b> [リセット]を実行すると表示されます。そのままお待ちください(1～2分かかる場合があります)。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。
	<b>アクセス中アイコンが表示されている場合は、microSDカードにアクセス中です</b> そのままお待ちください。この間、microSDカードを取り外さないでください。

ディスプレイ	内 容
	ラッピングメール表示が[ラッピング表示する]に設定されています 新着のラッピングメールがある場合、ラッピングメールのアイコンが表示されます。

## キー操作について

### クロスコントローラー™とソフトキー


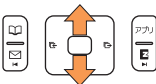

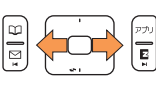


W61Sでは、クロスコントローラーとソフトキーを使って機能呼び出しや項目を選択したりします。

#### クロスコントローラー

項目を選択するときは、クロスコントローラーの上下左右を押して、カーソルを目的の場所に移動し、中央(センターキー)を押して確定します。





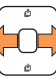





●本書では、クロスコントローラーの表記を縦表示の場合と横表示の場合で区別して記載しています。

#### ■縦表示

本書の表記	操 作	説 明
		<b>上下を押す</b> カーソルを上下に移動 <b>待受画面での操作</b> <input type="checkbox"/> : EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウ、au one ガジェットの設定アイコンを選択 <input type="checkbox"/> : ショートカットメニューの表示
		<b>左右を押す</b> カーソルを左右に移動、前後の画面を表示 <b>待受画面での操作</b> <input type="checkbox"/> : 着信履歴の表示 <input type="checkbox"/> : 発信履歴の表示 <input type="checkbox"/> <b>長押し(1秒以上)</b> : FeliCaロックのクイック解除設定時(261ページ)にクイック解除モードへ移行
		<b>中央(センターキー)を押す</b> 項目の確定 <b>待受画面での操作</b> メインメニューの表示

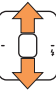
## ■横表示

縦表示のときに上下キーとして押していたキーが左右キーになり、左右キーとして押していたキーが上下キーになります。


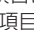

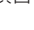
本書の表記	操 作	説 明
	  	<b>上下を押す</b> カーソルを上下に移動
	  	<b>左右を押す</b> カーソルを左右に移動、前後の画面を表示
	  	<b>中央(センターキー)を押す</b> 項目の確定

## ソフトキーの働き

画面の下に右図のような表示がある場合、ソフトキーを押すと表示されている機能を実行できます。ディスプレイの表示は状況に応じて変わり、キーの働きかたもそれに依じて変わります。

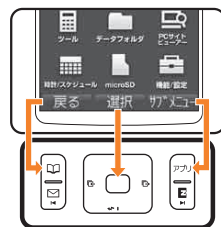




## 項目を選択する

W61Sでは、で項目にカーソルを移動し、で項目を確定できます。本書では、で項目にカーソルを移動し、で項目を確定する操作を省略して[(項目名)]と表記しています。

項目を選択すると、次の画面が表示されたり、設定した機能が有効となります。

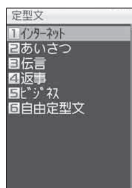リスト表示された選択項目が **1**、**2** など、四角枠付きの数字の場合は、番号キーを使っても選択できます。



とで選択するか、番号キーを押す

## キーの誤動作を防止する

電源を入れたまま持ち歩くときなどに、キーが押されても誤動作しないようロックすることができます。

### 本体を閉じてロックキーを下にスライド

キーロックが設定されます。



### キーロックを解除するには

本体を閉じてロックキーを下にスライド

**お知らせ** ●キーロック中に利用できる操作は次のとおりです(待ち受け時(LISMO PlayerのBGM再生中を含む):アラームなどタイマーで動作する機能、着信時:簡易留守メモ起動、応答保留、着信音量調節、ステレオイヤホンの操作)。●発信時、通話時は一時的にキーロックが解除され、終了するとキーロックが設定されます。●本体を開くと一時的にキーロックが解除され、閉じるとキーロックが設定されます。

## アシストライトを利用する

フォトライトを点灯させることができます(アシストライト)。

### 待受画面で $\frac{\text{ON}}{\text{OFF}}$ (1秒以上)


いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると消灯します。

**お知らせ** ●キーロック中は利用できません。

## テロップ/ウィンドウ/ガジェット

待受画面には、EZニュースフラッシュのテロップとウィンドウ、au one ガジェットのガジェット設定アイコンが表示されています。

▲でテロップ/ウィンドウ/ガジェット設定アイコンにカーソルを移動し、■を押すと、配信された情報を見たり、設定を行うことができます。

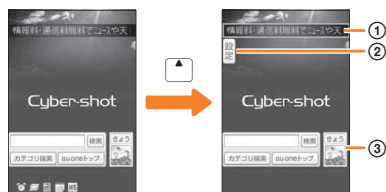

①テロップ	情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを待受画面に表示 ●自動受信するニュースカテゴリは設定できます。	189ページ
②ガジェット設定アイコン	待受画面にお好みのガジェットを設定	192ページ
③ウィンドウ	閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルのアイコン ●ウィンドウに表示するジャンルは変更できます。	189ページ


お知らせ ●情報が配信されたときの音や音量、バイブレータ、着信ランプなどの設定を変更できます(275ページ)。

## 検索ウィンドウ

待受画面には、検索ウィンドウが表示されています。検索ウィンドウを使ってサイトを検索できます。

- 1** 待受画面を表示→▲で検索ウィンドウのキーワード入力欄にカーソル移動→■(OK)

[カテゴリ検索] : au one トップのカテゴリ検索にアクセス  
[au one トップ] : au one トップにアクセス

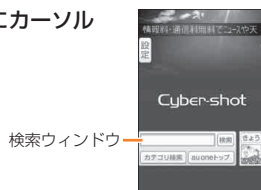


- 2** キーワードを入力→[検索]→検索エンジンから1つ選択

### ■検索ウィンドウ操作中のサブメニュー

透明度選択	検索ウィンドウの透明度を設定
検索エンジン指定	使用する検索エンジンを設定 ●[毎回選択]を選択すると、検索するたびに検索エンジンを選択できます。

## ショートカットメニュー


待受画面には、ショートカットメニューが表示されています。

▼でショートカットメニューにカーソルを移動し、で機能を選択すると、各機能を起動できます。



### ショートカットメニューを登録するには

最大9件まで登録できます。

待受画面を表示→▼→ (サブメニュー)→[編集]→登録する場所を選択→[機能登録]  
→登録する機能を選択

### ショートカットメニューを削除するには

待受画面を表示→▼→ (サブメニュー)→[編集]→削除する項目を選択→[削除]→[はい]

### ショートカットメニューをお買い上げ時の状態に戻すには

待受画面を表示→▼→ (サブメニュー)→[ショートカットメニューリセット]→[はい]

## マルチプレイウィンドウ

複数の機能を同時に起動し、切り替えながら操作できます(プレイ切替)。

また、機能によっては画面を上下に分割して、2つの機能を同時に表示することができます(2画面表示)。

EZwebのブラウジング中にEメールを起動する場合(プレイ切替)

1 EZwebのブラウジング中→

マルチプレイ  
ウィンドウ  
(プレイ切替)



2 [メール]→[Eメール]

### 操作する機能を切り替えるには



Eメール操作中に、起動中のEZwebのブラウジング中画面へ切り替える場合

Eメール操作中→→で2にカーソル移動→ (選択)




EZwebのブラウジング中にEメールを起動して2画面で表示する場合(2画面表示)

1 EZwebのブラウジング中→

2 [メール]→で[Eメール]にカーソル移動→ (2画面)

マルチプレイ  
ウィンドウ  
(2画面表示)

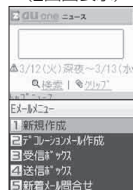

ご  
利  
用  
の  
準  
備

2画面の上下を入れ替えるには




2画面表示中→ (1秒以上)

全画面表示に切り替えるには

2画面表示中に、EZwebのブラウジング中画面を全画面で表示する場合


2画面表示中→→で $\mathbb{Z}$ にカーソル移動→ (全画面)

起動中の機能を終了するには

→で終了する機能のアイコンにカーソル移動→ (終了)

## ■2画面表示にできる機能

- |                |              |          |
|----------------|--------------|----------|
| - 発着信履歴        | - アドレス帳/ペア機能 | - Eメール   |
| - Cメール         | - 送受信メール履歴   | - EZweb  |
| - EZナビウォーク     | - EZ助手席ナビ    | - プロフィール |
| - カレンダー/スケジュール | - タスクリスト     | - メモ帳    |

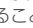**お知らせ 「マルチプレイウィンドウ」について** ●次の場合は機能を切り替えることができません(横表示中、テレビ電話中、フォト(デジカメモード)起動中、ムービー録画中、フォトビューアー起動中、音楽付スライドショー起動中、リセット中、ケータイアップデート中、ロックNo.入力画面表示中)。●複数の機能を起動している場合、新たな機能を起動できないことがあります。起動中の機能を終了してから再度起動してください。●マルチプレイウィンドウで[待受画面]を選択すると、起動中の機能を継続したまま待受画面に切り替えることができます。待受画面は全画面表示となり、起動中の機能があることを示すが表示されます。●2画面表示では、下半分に表示された機能に対して操作が有効です。●2画面表示中は、一部の機能が利用できない場合があります。●2画面表示中は、組み合わせにより上画面の表示が停止する場合があります。●先にau Media Tunerを起動してから2画面表示にできる機能を起動して $\mathbb{Z}$  (2画面)を押すと、2画面表示にすることができます。●2画面表示に対応した機能でも、2画面表示に切り替えられない場合があります。

**「起動中の機能を終了するには」について** ●各機能を操作中に $\mathbb{Z}$ を押しても、操作中の機能を終了できます。●マルチプレイウィンドウ表示中や各機能操作中に $\mathbb{Z}$ を1秒以上押すと、すべての機能を一度に終了できます。ただし、編集中的数据があっても保存されません。

## メニュー一覧

W61Sでは「メインメニュー」と「EZサービスメニュー」からさまざまな機能呼び出すことができます。また、待受画面からソフトキー(31ページ)を押すことで、よく使う機能を直接呼び出すことができます。

### メインメニューを表示する

待受画面を表示→

メインメニュー




(赤外線)	赤外線通信でデータを送受信
(TV/ラジオ)	EZテレビ(ワンセグ)やデジタルラジオ、EZチャンネルプラスを起動
(EZ FeliCa)	EZ FeliCaメニューを表示
(LISMO Player)	楽曲やビデオクリップ、ビデオを再生
(カメラ)	カメラやデコフォト、デコ絵つくる®などを起動
(Viewer/Slideshow)	フォトビューアーや音楽付スライドショーを起動
(ツール)	電卓やBluetooth®機能、Touch Messageなどを使用
(データフォルダ)	音や画像などのデータの一覧を表示
(PCサイトビューアー)	PC向けのWEBサイトを閲覧
(時計/スケジュール)	アラームやスケジュールなどの機能を使用
(microSD)	microSDメニューを表示
(機能/設定)	音や画面などを設定

**お知らせ** ●メインメニュー表示中に(サブメニュー)を押すと、ディスプレイの表示をケータイアレンジで設定したり、メインメニューのパターンを変更できます(279ページ)。●メインメニューのパターンによっては、メインメニューに表示される項目が異なる場合があります。本書では、お買い上げ時の状態で説明しています。

### EZサービスメニューを表示する

待受画面を表示→

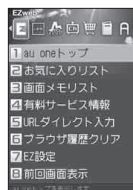


EZサービス  
メニュー




(EZweb)	au one トップを表示したり、お気に入りリストなどを使用
(LISMO)	LISMO Playerを起動したり、au one ミュージックのサイトへ接続
(EZナビ)	EZナビウォークやEZ助手席ナビなどを起動
(EZチャンネルプラス)	EZチャンネルプラス/EZチャンネルのMyチャンネルを表示したり、番組の情報サイトへ接続
(ショッピング&オークション)	ショッピングやオークションなどのサイトへ接続
(EZブック)	EZブックを提供しているサイトへ接続
(EZアプリ)	EZアプリを起動したり、EZアプリを提供しているサイトへ接続

**お知らせ** ●EZサービスメニュー表示中に(PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーが起動します。また、(メーカーサイト)を押すと、PlayNow by Sony Ericssonへ接続できます。

## ■メインメニュー 待受画面で

項 目	M番号	参 照
 カメラ	—	110ページ
フォト(壁紙モード)	—	119ページ
フォト(デジカメモード)	—	118ページ
ムービー	—	122ページ
デコフォト	—	134ページ
デコ絵つくえる	—	135ページ
バーコードリーダー	—	249ページ
カメラ機能ガイド	—	116ページ
 データフォルダ	—	141ページ
 機能/設定	—	—
時間/料金/申込	1	273ページ
料金照会	11	273ページ
時間/料金	12	273ページ
音声電話	121	273ページ
テレビ電話	122	273ページ
グループテレビ電話	123	273ページ
通話料金表示	13	274ページ
通話料金レート	14	274ページ
音声電話	141	274ページ
テレビ電話	142	274ページ
グループテレビ電話	143	274ページ
PCサイトビューアー 通信量	15	274ページ
各種申込	16	275ページ
音/パイプ/ランプ	2	275ページ
着信設定	21	275ページ
音声着信	211	275ページ
Eメール受信	212	275ページ
指定外Eメール受信	213	275ページ
お知らせ受信	214	275ページ
Cメール受信	215	275ページ
ニュースフラッシュ 受信	216	275ページ
待ちうた設定	22	276ページ
操作音	23	277ページ
キー操作音	231	277ページ
OK音	232	277ページ
NG音	233	277ページ
オープン音	234	277ページ
クローズ音	235	277ページ
充電開始音	236	277ページ
充電完了音	237	277ページ
ウェイクアップ トーン	238	277ページ
パワーオフトーン	239	277ページ
イヤホン設定	24	277ページ
イヤホン種類	241	277ページ
音出力先	242	277ページ
オート着信	243	277ページ








項 目	M番号	参 照
 機能/設定	—	—
音/パイプ/ランプ	2	275ページ
ランプ設定	25	277ページ
通話中ランプ	251	277ページ
不在お知らせ	252	277ページ
画面表示	3	278ページ
ディスプレイ	31	278ページ
待受画面	311	278ページ
表示情報設定	312	278ページ
メール送信中画面	313	278ページ
メール受信画面	314	278ページ
EZ接続画面	315	278ページ
表示画質設定	316	278ページ
照明	32	279ページ
ディスプレイ照明	321	279ページ
キー照明	322	279ページ
充電中表示	323	279ページ
文字サイズ	33	280ページ
入力文字	331	280ページ
メール表示	332	280ページ
EZweb表示	333	280ページ
アドレス帳	334	280ページ
履歴	335	280ページ
電話番号	336	280ページ
プライバシー/制限	4	280ページ
セキュリティロック	41	280ページ
オートロック	411	280ページ
FeliCaロック	412	261ページ
アドレス帳ロック	413	281ページ
遠隔ロック	414	281ページ
機能利用制限	42	282ページ
ダイヤル発信制限	421	282ページ
EZweb制限	422	282ページ
PCサイトビューアー 制限	423	282ページ
メール制限	424	282ページ
EZアプリ制限	425	282ページ
Media Tuner制限	426	282ページ
シークレット	427	282ページ
着信拒否	43	283ページ
音声着信	431	283ページ
テレビ電話着信	432	283ページ
ロックNo.変更	44	284ページ
リセット	45	284ページ
学習情報リセット	451	284ページ
機能リセット	452	284ページ
メモリリセット	453	284ページ
EZアプリリセット	454	284ページ
オールリセット	455	284ページ
発信者番号通知	46	284ページ

項目	M番号	参 照
 機能/設定	—	—
プライバシー/制限	4	280ページ
PINコード設定	47	284ページ
PINコード変更	471	285ページ
入力要否設定	472	285ページ
証明書設定	48	285ページ
証明書表示	481	285ページ
送出確認設定	482	285ページ
ルート認証局	483	285ページ
緊急用位置確認	49	54ページ
ユーザー補助	5	288ページ
文字入力	51	286ページ
単語登録	511	286ページ
定型文編集	512	286ページ
顔文字編集	513	286ページ
入力設定	514	286ページ
ダウンロード辞書	515	287ページ
ショートカットキー設定	516	287ページ
お好みパレット	517	287ページ
電波OFFモード	52	288ページ
ネットワーク	53	323ページ
留守伝言再生	531	324ページ
留守番開始1	532	323ページ
留守番開始2	533	323ページ
留守番停止	534	324ページ
応答内容変更	535	325ページ
英語ガイダンス	536	327ページ
日本語ガイダンス	537	327ページ
割込通話開始	538	330ページ
割込通話停止	539	330ページ
マルチプレイウィンドウ	54	288ページ
二画面終了確認	541	288ページ
新着通知優先	542	288ページ
自動時刻補正	55	288ページ
番号付加設定	56	289ページ
プレフィックス設定	561	289ページ
市外局番メモリ	562	289ページ
データ通信/USB	57	289ページ
通信環境確認	571	340ページ
外部メモリ転送モード	572	165ページ
USB設定	573	289ページ
USB充電	574	289ページ
メンテナンス	58	290ページ
ケータイアップデート	581	291ページ
ケータイチェックメニュー	582	290ページ
統計データ送信機能	583	290ページ

項目	M番号	参 照
 機能/設定	—	—
テレビ電話	6	78ページ
テレビ電話発信	61	78ページ
テレビ電話着信	62	78ページ
通話中代替画像	63	79ページ
モニタリング着信	64	79ページ
プロフィール	0	295ページ
ガイド機能	#	40ページ
操作ガイド	#1	40ページ
ピクトガイド	#2	40ページ
auオンラインマニュアル	#3	40ページ
 時計/スケジュール	—	—
アラーム	—	298ページ
カウントダウンタイマー	—	299ページ
ストップウォッチ	—	300ページ
カレンダー/スケジュール	—	300ページ
タスクリスト	—	304ページ
au oneカレンダー	—	251ページ
 ツール	—	—
電卓	—	305ページ
モバイル辞書	—	306ページ
オンライン辞書	—	307ページ
ブログアップ	—	308ページ
アドレス帳お預り	—	62ページ
Bluetooth	—	310ページ
Touch Message	—	315ページ
 TV/ラジオ	—	—
EZテレビ	—	232ページ
デジタルラジオ	—	234ページ
EZチャンネルプラス	—	231ページ
 LISMO Player	—	216ページ
 Viewer/Slideshow	—	—
フォトビューアー	—	138ページ
音楽付スライドショー	—	140ページ
 microSD	—	161ページ
 EZ FeliCa	—	260ページ
 PCサイトビューアー	—	266ページ
 赤外線	—	—
赤外線受信	—	319ページ
赤外線送信	—	320ページ

## ■EZサービスメニュー

待受画面で 

項 目	M番号	参 照
 EZweb	—	169ページ
au one トップ	—	171ページ
お気に入りリスト	—	175ページ
画面メモリスト	—	177ページ
有料サービス情報	—	173ページ
URLダイレクト入力	—	177ページ
ブラウザ履歴クリア	—	177ページ
EZ設定	—	179ページ
前回画面表示	—	177ページ
 LISMO	—	215ページ
LISMO Player	—	216ページ
au one ミュージックへ接続	—	180ページ
au one ビデオへ接続	—	215ページ
LISMO Searchへ接続	—	—
LISMO フォルダ	—	143ページ
 EZナビ	—	196ページ
EZナビウォーク	—	202ページ
EZ助手席ナビ	—	204ページ
安心ナビ	—	206ページ
災害時ナビフォルダ	—	205ページ
地図フォルダ	—	145ページ
EZナビサイトへ接続	—	202ページ
EZナビ設定	—	214ページ
 EZチャンネルプラス	—	180ページ
Myチャンネル	—	184ページ
番組ガイドへ接続	—	183ページ
お知らせ	—	185ページ
マルチフォルダ	—	144ページ
EZチャンネルプラス設定	—	186ページ
 ショッピング&オークション	—	187ページ
ショッピング&オークションへ接続	—	187ページ
auショッピングモールへ接続	—	187ページ
auオークションへ接続	—	187ページ
au Recordsへ接続	—	187ページ
au Booksへ接続	—	187ページ
au Gamesへ接続	—	187ページ
au Travelへ接続	—	187ページ
auチケットへ接続	—	187ページ
 EZブック	—	187ページ
au one ブックへ接続	—	187ページ
EZブック一覧へ接続	—	187ページ
ブックフォルダ	—	144ページ
 EZアプリ	—	243ページ
au one ゲームへ接続	—	—
EZアプリを探そう！へ接続	—	244ページ
EZアプリフォルダ	—	243ページ

## ■Eメールメニュー

待受画面で 

項 目	M番号	参 照
Eメールメニュー	—	80ページ
新規作成	—	81ページ
デコレーションメール作成	—	84ページ
受信ボックス	—	87ページ
送信ボックス	—	87ページ
新着メール問合せ	—	86ページ
なかよしボックス	—	88ページ
インフォボックス	—	87ページ
お預りメール確認	—	96ページ
メールサイトへ接続	—	81ページ
Eメール設定	—	97ページ

## ■Cメールメニュー

待受画面で  (1秒以上)

項 目	M番号	参 照
Cメールメニュー	—	102ページ
新規作成	—	103ページ
受信ボックス	—	105ページ
送信ボックス	—	105ページ
Cメール設定	—	108ページ

## ■アドレス帳


待受画面で 

項 目	M番号	参 照
アドレス帳	—	59ページ

## ■EZアプリメニュー

待受画面で 

項 目	M番号	参 照
EZアプリ	—	243ページ

**お知らせ** ●通話中はアドレス帳やプロフィールを起動できます。また、を押して各機能を起動できます。


## メニュー(M)番号を入力して機能呼び出す

メインメニューの[機能/設定]メニュー内の項目にはメニュー(M)番号が割り当てられています。メインメニューが表示された状態でメニュー番号を入力すると、機能を直接呼び出すことができます。

●メニュー(M)番号一覧については、37ページをご参照ください。

### メニュー番号311の[待受画面]を呼び出す場合

待受画面を表示 → → → →

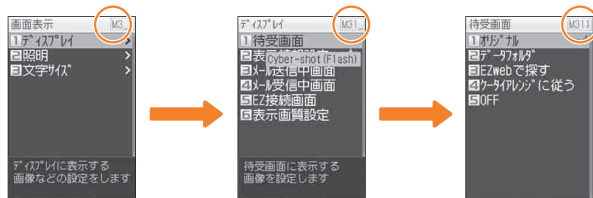

## サブメニューを表示する

各機能の設定画面や文字入力画面などの右下に「サブメニュー」または「メニュー」が表示されたときは、を押すとサブメニューが表示されます。サブメニューを使って各機能ごとにさまざまな操作を行うことができます。



## 機能の設定状況を確認する

主な機能の設定を表示します。

- 1 メインメニューを表示 → [機能/設定] → (設定確認)
- 2 で設定を確認  
 : M1→M2→…の順に切り替え      : 画面を上下にスクロール

## ガイドを使う

各機能の内容や設定・操作方法を画面で確認できます。

- 1 待受画面を表示 → →
- 2 [操作ガイド]/[ピクトガイド]/[auオンラインマニュアル]から1つ選択  
 [操作ガイド] : で機能を選択し、操作方法をガイド表示  
 [ピクトガイド] : を押し、待受画面に表示されるアイコンの説明を表示  
 [auオンラインマニュアル] : EZwebに接続し、auオンラインマニュアルで操作方法を確認

## 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間で使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してからご使用ください。

●共通ACアダプタ01はAC100Vのみに対応しています。また、共通ACアダプタ02はAC100Vから240Vまで対応しています。

### 充電時間とご利用可能時間



充電時間	共通ACアダプタ01/02(別売)：約160分 共通DCアダプタ01(別売)：約180分 ソニー・エリクソン電池充電器セット03(別売)：約150分	電源を切った状態で、電池パックが空の状態から充電完了するまでの時間の目安
連続通話時間	音声電話：約240分 テレビ電話：約100分	通話だけをしている状態
連続待受時間	約230時間	通話やキー操作をしないで待ち受け状態を保っている状態

### 充電ランプの表示


W61Sの充電を開始すると、充電開始音が鳴り充電ランプが赤色に点灯し、完了すると充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。充電するときは、W61Sの充電ランプが点灯することをご確認ください。

	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤色に点灯	消灯

### 電池パックが切れかかったときは

「充電してください」と表示され、 (電池残量ゼロ) が点滅し、「ピッピッ、ピッピッ」と警告音が鳴ります。充電するか、充電してある電池パックと交換してください。最初の警告音から約30秒後に「ピーッ」と音がして電源が切れます。 を押すと、警告音が止まります。

**ご注意** 「電池パックが切れかかったときは」について ●電池残量ゼロになる直前に通話を始めたときは、警告音が鳴らずに、約30秒経過する前に通話が切れることがあります。

**お知らせ** 「充電時間とご利用可能時間」について ●電源を入れた状態で充電する場合、充電時間は長くなります。また、充電中は画面に (充電中) が点滅します。●充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2～3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。●次の場合、ご利用可能時間が短くなります(通話の利用時間が長い場合や頻繁に通話した場合/「圏外」が表示されている場所で頻繁に待ち受けをしている場合/メール機能、EZweb機能などを長時間使用した場合/ディスプレイの照明点灯時間を長く、明るさ設定を明るくしている場合/着信ランプを設定している場合/フラッシュやフォトライトなどカメラ機能を使用した場合)。●連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。なお、電池パックの充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などにより、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。●充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。●安全上のご注意(2ページ)、取り扱い上のお願(7ページ)をよくお読みのうえ、お取り扱いください。

**「充電ランプの表示」について** ●充電開始音や充電完了音を鳴らないように設定することもできます(277ページ)。  
**「電池パックが切れかかったときは」について** ●通話中ランプ(277ページ)を[OFF]に設定していると、通話中は充電ランプが点灯しません。



## 共通ACアダプタ01/02(別売)と卓上ホルダを使って充電する

共通ACアダプタ01/02は同梱されていません。別途お買い求めください。

●お使いのACアダプタにより図が異なることがあります。ご了承ください。

① 卓上ホルダの接続端子(電源)に共通ACアダプタ01/02を接続します。

●共通ACアダプタ01/02のコネクタを、卓上ホルダの接続端子(電源)に正しい向きで平行に“カチッ”と音がするまで差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。


② 共通ACアダプタ01/02の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。

③ 電池パックを取り付け、閉じた状態のW61Sを卓上ホルダに押し込みます。

●充電開始音が鳴り、W61Sの充電ランプが点灯することを確認してください。充電が完了すると充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。

④ 充電が完了したら、卓上ホルダからW61Sを取り外します。


●卓上ホルダを押さえながらW61Sを上方向に取り外し、共通ACアダプタ01/02の電源プラグをコンセントから抜いてください。

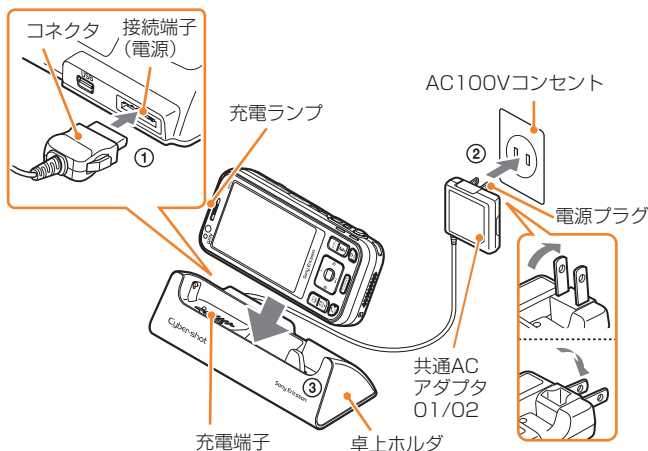

**ご注意** ●W61Sは閉じた状態で充電してください。●共通ACアダプタ01/02をご使用にならないときはコンセントから抜き、電源プラグを共通ACアダプタ01/02本体に収納してください。けがなど事故の原因となります。


## 共通ACアダプタ01/02(別売)を直接つないで充電する

- ① 電池パックを取り付けたW61Sの外部接続端子カバーを開け、共通ACアダプタ01/02のコネクタをW61Sの外部接続端子に正しい向きで平行に差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 共通ACアダプタ01/02の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。

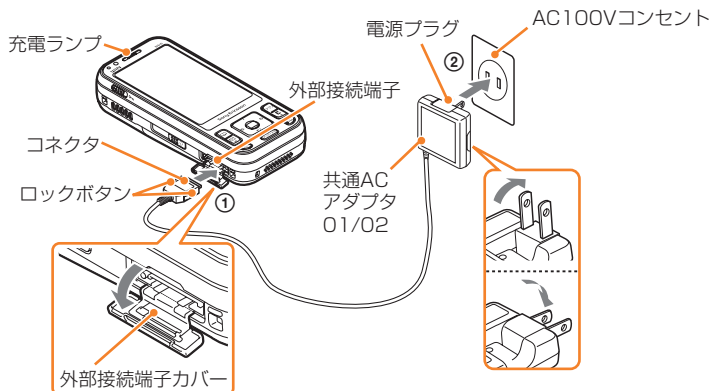

### コネクタの取り外しかた

充電が完了したら、①コネクタ左右のロックボタンを押しながら  
②まっすぐに引き抜いてください。  
無理に取り外そうとすると故障の原因となります。

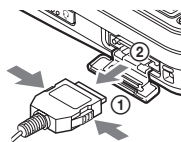


**ご注意** ●上記の方法でW61Sを充電しながら、共通ACアダプタ01/02に接続されている卓上ホルダに押し込まないでください。正常に充電されません。

## データ通信しながら充電する

W61Sと付属のUSBケーブル(ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01)は直接つなぐことはできません。データ通信時は必ず卓上ホルダをご使用ください。

●あらかじめ付属のCD-ROMから「W61S USBドライバ」をインストールしてください。

- ① 付属のUSBケーブルのコネクタを卓上ホルダの接続端子(USB)に正しい向きで平行に差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 「共通ACアダプタ01/02(別売)と卓上ホルダを使って充電する」(42ページ)の操作を行います。

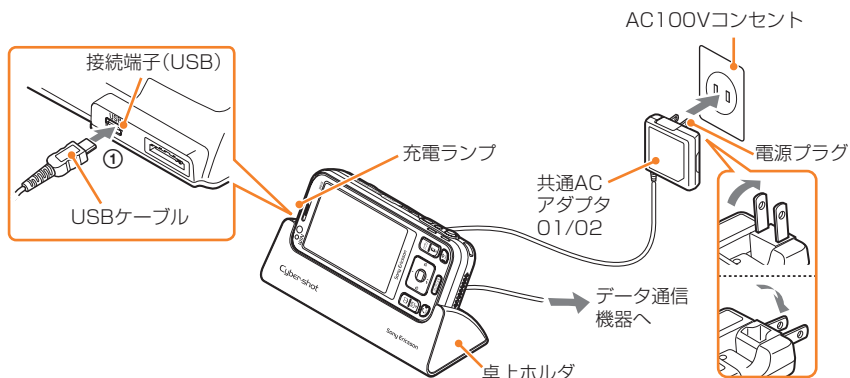


**ご注意** ●USBケーブルのコネクタはW61Sを卓上ホルダから外したあとに抜いてください。データが正常に保存されない場合があります。

**お知らせ** ●付属のUSBケーブル(ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01)ではUSB充電ができません。●USB充電ケーブル01(別売)を使用すると、卓上ホルダを使用しなくてもデータ通信しながら充電できます。

## 共通DCアダプタ01(別売)を使って充電する


- ① 電池パックを取り付けたW61Sの外部接続端子カバーを開け、共通DCアダプタ01のコネクタをW61Sの外部接続端子に正しい向きで平行に差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 共通DCアダプタ01のプラグをシガーライターソケットに差し込みます。電源ランプが緑色に点灯します。  
●自動車によってシガーライターソケットの形状が異なる場合があります。通常はプラグ部のスイッチを「S」側のままにご利用いただけますが、差し込みがゆるい場合は「L」側にしてください。

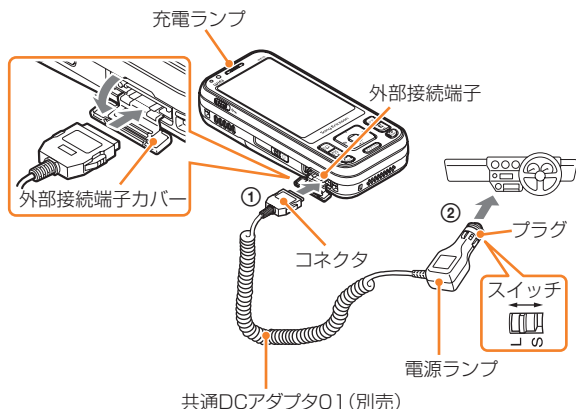

**ご注意** ●共通DCアダプタ01をご使用にならないときは、プラグをシガーライターソケットから抜いてください。自動車のバッテリーを消耗してしまいます。●ヒューズは250V 1Aを使用してください。●エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。

## ソニー・エリクソン電池充電器セット03(別売)を使って充電する

- ① 電池充電器と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込みます。
- ② 電池充電器のプラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。
- ③ 充電が完了したら、電池充電器の電源プラグをコンセントから抜き、電池パックを持ち上げて取り外します。

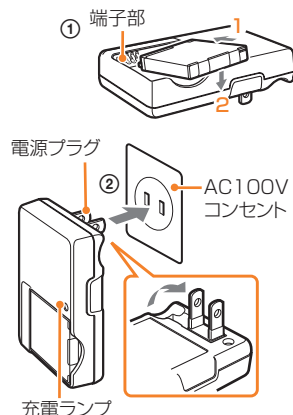

### 充電ランプの表示

電池パックの充電を開始すると、電池充電器の充電ランプが赤色に点灯し、完了すると消灯します。充電するときは、電池充電器の充電ランプが点灯することをご確認ください。

	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤色に点灯	消灯


**お知らせ** ●充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2～3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

## 電池パックを交換する

電池パックの交換は、電源を切り、リアカバーを取り外してから行ってください。

### 取り付けかた


- ① W61Sと電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込みます。
- ② リアカバーの凸部をW61Sの凹部に合わせます。
- ③ 矢印方向にスライドさせて“カチッ”と音がするまで差し込みます。  
● ツメが差し込み口にはまっているか確認してください。

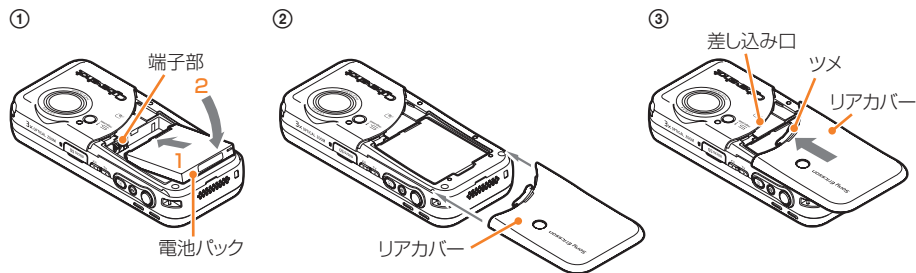


お知らせ ● 専用の電池パック(51SQUAA)をご利用ください。


### 取り外しかた

- ① リアカバーのA部を押し付けながら矢印方向にスライドさせて取り外します。
- ② 電池パックのB部に指をかけ矢印方向に持ち上げて取り外します。

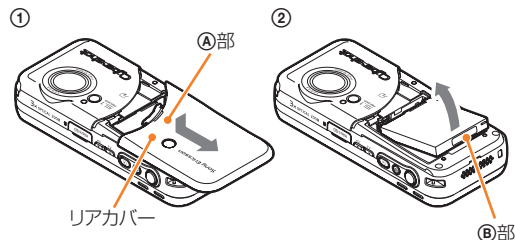

## 電源を入れる/切る

電源を入れるときは、を1秒以上押してください。ウェイクアップアニメーションに続いて待受画面が表示されます。

電源を切るときは、を2秒以上押してください。パワーオフアニメーションが表示されたあと、電源が切れます。

● 電源を入れたときにcau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。



## ディスプレイを確認する

ディスプレイの「電池レベル」と「電波レベル」を確認してください。

やの状態になっているときは、正常に動作できません。

待受画面



## Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebおよび以下のサービスのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

- Eメール(80ページ)
- EZweb(169ページ)
- EZ「着うたフル®」(180ページ)
- EZチャンネルプラス/EZチャンネル(180ページ)
- ショッピング&オークション(187ページ)
- EZブック(187ページ)
- EZムービー(187ページ)
- EZニュースフラッシュ(189ページ)
- au one ガジェット(192ページ)
- au one My Page(194ページ)
- EZナビ(196ページ)
- うたとも®(222ページ)
- LISMO Music Search(223ページ)
- au Media Tuner(227ページ)
- EZアプリ(BREW®)(243ページ)
- Gガイド番組表リモコン(253ページ)
- EZ FeliCa(258ページ)
- PCサイトビューアー(265ページ)
- EZ待ちうた(オプションサービス)(333ページ)

●au電話からは「局番なしの157番」までお電話ください(通話料無料)。

### 1 待受画面を表示→/// (1秒以上)

EZwebを利用するための初期設定を行います。  
PCサイトビューアーの初期設定も行います。  
「OK」を押してしばらくお待ちください。

### 2 (OK)→ (OK)

EZニュースフラッシュの設定を行っていない場合は、続けてEZニュースフラッシュの設定画面が表示されます。EZニュースフラッシュについては、189ページをご参照ください。


**ご注意** ●初期設定は、電波状況のよい場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行くと正しく設定されない場合があります。●初期設定の所要時間は、時間帯によって30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意ください。

## ステレオイヤホンについて

付属のステレオイヤホンは、ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ02と接続して使用します。

### ステレオイヤホンを接続する

- ① ステレオイヤホンとソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ02を接続します。
- ② W61Sのイヤホン端子のカバーを矢印方向にスライドして開けます。
- ③ ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ02のコネクタをイヤホン端子に平行に差し込みます。

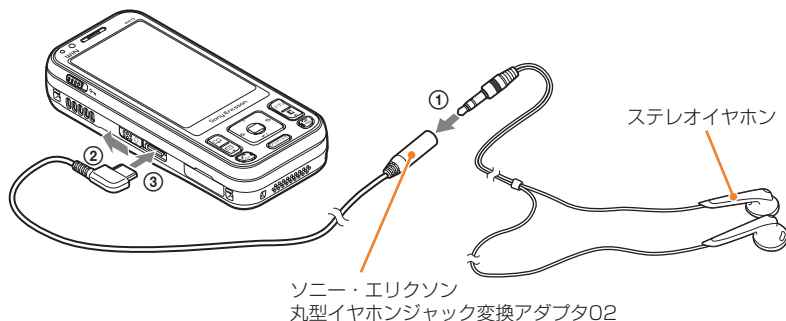

**ご注意** ●無理に接続すると、破損の原因となります。図の向きで正しく接続してください。●ステレオイヤホンを接続するときは、イヤホン設定の[イヤホン種類]を[マイクなし]に設定してください。[マイクつき]に設定していると、本体マイクから集音できません。

## au ICカード

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

**au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・**

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、以下の操作を行うことができません。また、電波レベル(26ページ)のアイコンが表示されません。

- 電話の発信/着信<sup>1)</sup>
- テレビ電話の発信/着信
- EZweb契約が必要な機能
- 著作権保護が設定されているデータの利用<sup>2)3)</sup>
- メールを送受信
- ファイル変換(161ページ)
- LISMO Playerの利用
- au Media Tunerの利用
- EZアプリ(BREW<sup>®</sup>)の利用<sup>4)</sup>
- auケータイクーポンの利用
- 料金照会(273ページ)
- 各種申込(275ページ)
- 遠隔ロックをかける/解除する
- PINコード設定(284ページ)
- 証明書設定(285ページ)
- アップデート開始(292ページ)
- プロフィールの送信
- データ通信(Packet WIN)

<sup>1)</sup> 110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。

<sup>2)</sup> データ転送(289ページ)で取得したデータや辞書データは利用できます。また、それ以外のデータも削除や並べ替えは行えます。

<sup>3)</sup> 待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合や、著作権保護が設定されているケータイアレンジを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた画像や音を利用されます。


<sup>4)</sup> EZアプリ(BREW<sup>®</sup>)によっては、一部利用できるものがあります。

## au ICカードを交換する

au ICカードの取り付け/取り外しは、電源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行ってください。

### 取り付けかた

- ① au ICカードトレイを矢印方向にスライドさせ、持ち上げます。
  - ② 図の向きでau ICカードをau ICカードトレイに挿入します。
  - ③ au ICカードトレイを倒し、矢印方向にスライドさせ、au ICカードトレイをロックします。
- au ICカードトレイは必ずロックしてください。

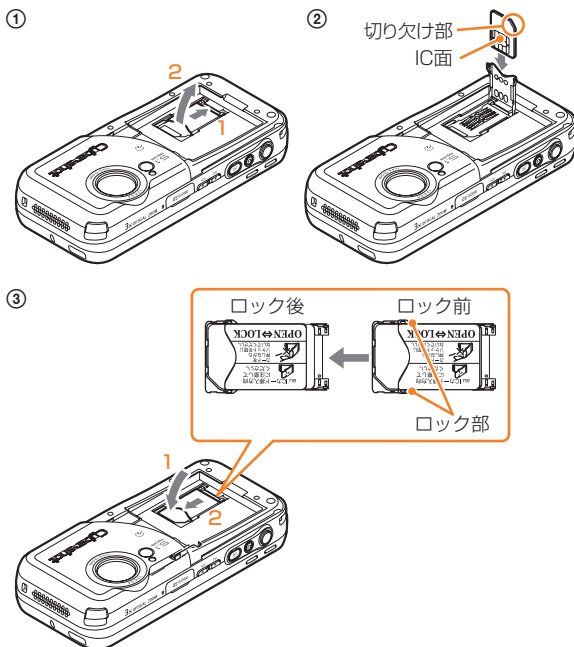




## 取り外しかた

① au ICカードトレイを軽く押しながら矢印方向にスライドさせ、持ち上げます。

② au ICカードトレイを押さえながらau ICカードをまっすぐに取り外します。

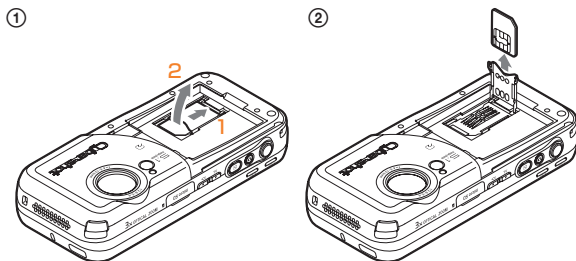

### ご注意


●ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。●無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとするとau ICカードが壊れることがありますのでご注意ください。●取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。●au ICカードのIC部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。●au ICカードを正しく取り付けしていない場合や、au ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ(29ページ)が表示されます。

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM<sup>1)</sup>携帯電話<sup>2)</sup>に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス<sup>3)</sup>です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、同梱内の「グローバルエキスパートご利用ガイド」または「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」にてご確認ください。

- <sup>1)</sup> GSMとは・・・Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- <sup>2)</sup> GSM携帯電話とは・・・GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数(GSM900MHz、1800MHz、1900MHz)のもとでの使用が可能です。
- <sup>3)</sup> 国際ローミングとは・・・日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

## ご利用イメージ

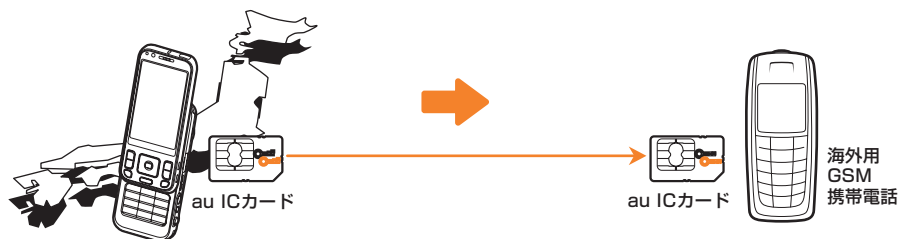

①国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。

※ 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

②au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。

※ ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

④帰国したらau ICカードをいつものケータイへ。

★ 国内モードへの変更などの手続きは不要です。


③世界のGSMネットワークにていつもの番号で話せます。




## 海外でのご利用まで

ご利用前にau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

① W61Sの電源を切り、au ICカードを取り出します。

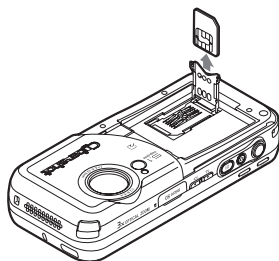

② 海外用GSM携帯電話の電源を切り、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを挿入します。

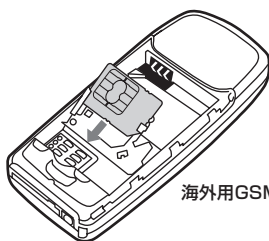

海外用GSM携帯電話

## ■ご利用上のご注意

- 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」または「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- グローバルパスポートGSMは、ぶりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、入力可否設定（285ページ）の[PIN1]を[入力必要]に設定されることをおすすめします。

**お知らせ** ●海外用GSM携帯電話への設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。●以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従いご利用ください。●「グローバルエキスパートご利用ガイド」または「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」にて記載する以外のGSM携帯電話による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。●入力可否設定を[入力必要]に設定している場合、GSM携帯電話でもPINコードの入力が必要になります。詳しくは、285ページをご参照ください。

# 基本機能/ペア機能

## 電話


### 電話をかける

- 1** 待受画面を表示→電話番号を入力→

一般電話は市外局番からダイヤルします。

- 2** 通話する→で通話終了


### 発信方法を選択するには

電話番号を入力したあとに  (発信) を押すと、以下の項目から発信方法を選択できます。

音声電話	発信者番号通知(284ページ)の設定に従って電話番号を通知/非通知
テレビ電話	1人の相手とテレビ電話/最大5人までとグループテレビ電話の利用(73ページ、76ページ)
Cメール作成	相手にCメールを送信(103ページ)
184	相手に電話番号を非通知
186	相手に電話番号を通知
ボイスメール	「1612」を付加。相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音
分計	「131」を付加。分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行
特番付加	ぶりペイド
	「1401」を付加。au通話料をauのぶりペイドサービスで登録された残高から減算
	割込禁止
	「1452」を付加。その通話だけ割り込みを禁止
	プレフィックス付加
	プレフィックス設定(289ページ)で登録した番号を付加
	P
	「P」(ポーズ)を付加
	—
	「—」を付加
ブッシュ信号送信	通話中にブッシュ信号を送る

### 履歴からかけるには

これまでに着信/発信した電話番号(履歴)に電話をかけます。

待受画面を表示→→履歴から1つ選択→発信方法から1つ選択

●履歴については、57ページをご参照ください。

### アドレス帳からかけるには

待受画面を表示→→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択


→発信方法から1つ選択

### スピードダイヤルでかけるには


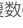
アドレス帳No.000～099の下1桁または下2桁を入力するだけで、簡単に電話がかけられます。

アドレス帳No.12にかける場合

待受画面を表示→「12」を入力→ (発信)→発信方法から1つ選択

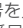**お知らせ** 「電話をかける」について ●電話番号を入力後、を押して電話をかけることもできます。この場合は、発信者番号通知(284ページ)の設定に従って電話番号を通知/非通知します。

「発信方法を選択するには」について ●複数の特番を同時に付加できます。ただし「1612」「1401」「131」は同時に付加できません。また、プレフィックス設定で登録した番号は「184」「186」以外の特番と同時に付加できません。●相手の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。


「アドレス帳からかけるには」について ●アドレス帳の一覧画面を表示→でアドレス帳データにカーソル移動→を押しても、電話をかけることができます。複数の電話番号が登録されている場合は、通常電話番号に登録されている番号に電話がかかります。

「スピードダイヤルでかけるには」について ●複数の電話番号が登録されている場合は、通常電話番号に登録されている番号に電話がかかります。


## 海外に電話をかける

W61Sからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

### アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合



<sup>1)</sup> 市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。

- 1** 待受画面を表示→アクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力→（発信）
- 2** 発信方法から1つ選択

**ご注意** ●au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。

**お知らせ** ●海外へ電話を転送することもできます(329ページ)。●ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。●通話料は、各auより毎月のご利用料金と一緒にのご請求となります。●ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。●au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話から(局番なしの) 157番(通話料無料) ●KDDI(001)の国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせ：一般電話・au電話から0077-7160(通話料無料) 受付時間：毎日9:00～20:00

## au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス(005345：お申し込みは不要です)
- ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報：市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(電話番号案内)
- 115(電報の発信)
- 110(警察への緊急通報)★
- 119(消防機関への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話

※以下のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

★警察、消防機関、海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。詳しくは、「緊急通報位置通知について」(54ページ)をご参照ください。

## 緊急通報位置通知について

W61Sは、警察、消防機関、海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により、通知されます。

### お客様が警察「110」に緊急通報した場合



### 履歴を確認するには

緊急通報位置通知の履歴を最大20件まで表示できます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[緊急用位置確認]  
→ロックNo.を入力→☐ (OK)

**お知らせ** 「緊急通報位置通知について」について ●警察、消防機関、海上保安本部について、ここでは、緊急通報受理機関と記載します。●本機能は2007年4月、一部の緊急通報受理機関（海上保安本部においては全管区）にて開始され、順次、全国へ拡大していく予定です。●緊急通報番号★(110、119、118)の前に「184」をつけた場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。●発信者番号通知(284ページ)はON/OFFにかかわらず、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができます。●GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が緊急通報受理機関へ通知される場合があります。●GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。●警察、消防機関、海上保安本部への緊急通報の際には、必ず、お客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。●緊急通報した際は、通話中、もしくは、通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

## 電話を受ける

- 1 電話がかかってきたとき(着信中)に
- 2 通話する→で通話終了

### ■画面表示について

相手が電話番号を通知してこなかった場合や電話番号を表示できない場合は、以下のように表示されます。

非通知設定	電話番号を非通知にしている場合
公衆電話	公衆電話からかけてきた場合
通知不可能	電話番号を通知できない電話からかけてきた場合

### 電話を保留にするには

着信中に → 電話に出られるようになったら

### 簡易留守メモで応答するには

着信中に (1秒以上)

### 着信転送するには

かかってきた電話を指定した電話に転送します。あらかじめ、転送先の電話番号を登録(328ページ)してください。

着信中に (転送)

### 着信拒否するには

着信中に (拒否)

## 海外からau電話に電話をかけてもらうには

ここでは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作を説明します。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

アメリカから日本国内のau電話「090-XXXX-XXXX」にかけてもらう場合

**011** - **81** - **90-XXXX-XXXX**

↑  
アクセス番号  
(国によって異なります)

↑  
日本の国番号

↑  
先頭の「0」を除いた電話番号

**お知らせ** 「電話を受ける」について ●音声着信時は着信から3秒経過すると、**0100** ~ **9000**、**#**、**\***、**▶**のいずれかのキーを押しても、電話を受けることができます(エニーキーアンサー)。

「電話を保留にするには」について ●着信中に**■**(メニュー)を押し、[応答保留]を選択しても保留にできます。●保留中でも、相手に通話料がかかります。●保留中に**⑤**を押すと、通話が終了します。●保留を解除したあと、もう一度保留にすることはできません。●応答保留中(マナーモード以外)は、約30秒ごとに「ピーッ、ピーッ、…」と音が鳴り保留中であることをお知らせします。

「簡易留守メモで応答するには」について ●相手に応答メッセージが流れ、伝言を最大30秒、通話音声メモと合わせて6件まで録音できます。●簡易留守メモの録音中に**⑤**を押して電話に出ることができます。●簡易留守メモの設定/再生については、297ページをご参照ください。

「着信拒否をするには」について ●接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。●着信転送サービスの無応答転送(328ページ)またはお留守番サービス(322ページ)を設定している場合、着信拒否を行うと、着信転送サービスまたはお留守番サービスに転送されます。●あらかじめ拒否する番号を登録することもできます(283ページ)。

## 受話音量を調節する



5段階で調節できます。

## 通話中にマイクをOFFにする

音声相手に届かなくなります。



マイクOFF中は画面にが表示されます。

マイクをONに戻すときは、もう一度を1秒以上押します。

## 通話音声メモを録音する

通話相手の声を1件につき最大30秒、簡易留守メモと合わせて6件まで録音できます。

●通話中に録音できるのは相手の声のみです。



**お知らせ** ●通話音声メモと簡易留守メモが合わせて6件録音されているときは、**⑤**を押しても録音できません。

●通話音声メモの再生については、298ページをご参照ください。



## 通話中にプッシュ信号を送る

プッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会など各種のプッシュホンサービスが利用できます。

■ 通話中に番号キーでプッシュ信号を入力



### プッシュ信号をアドレス帳に登録するには


よく使うプッシュ信号は、アドレス帳に登録しておくことで簡単な操作で送ることができます。ポーズ信号[P]をプッシュ信号の間に登録すると、複数のプッシュ信号を登録できます。1件に登録できる番号は、「P(ポーズ)」を含めて32桁までです。

待受画面を表示→電話番号を入力→ (発信)→[特番付加]→[P]→番号を入力→ (登録)

### アドレス帳からプッシュ信号を送るには

アドレス帳一覧画面を表示→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択

→[音声電話]→「P(ポーズ)」が点滅したら→送信終了後、



●複数のプッシュ信号を登録している場合は、を押すたびに「P(ポーズ)」で区切ったプッシュ信号が送信されます。

ご注意 ●電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。


お知らせ 「アドレス帳からプッシュ信号を送るには」について ●通話中に→アドレス帳を選択→電話番号を選択→[プッシュ信号送信]を選択すると、通話中にプッシュ信号を送信することができます。



## 相手の声をスピーカーで聞く

相手の声をスピーカーで聞くことができます(ハンズフリー通話)。

■ 通話中に ()

相手の声がスピーカーから聞こえます。

ハンズフリー通話中は画面右上にが表示されます。

受話口からの音声に戻すときは、もう一度 ()を押します。

お知らせ ●ステレオイヤホン接続時は、ハンズフリー通話にはできません。


## 発信履歴を使う

着信履歴にはかかってきた電話番号、発信履歴にはかけた電話番号が、新しいものから50件まで表示されます。

■ 待受画面または通話中画面を表示→◀▶

◀▶で着信履歴一覧画面と発信履歴一覧画面が切り替わります。

### 履歴画面の見かた

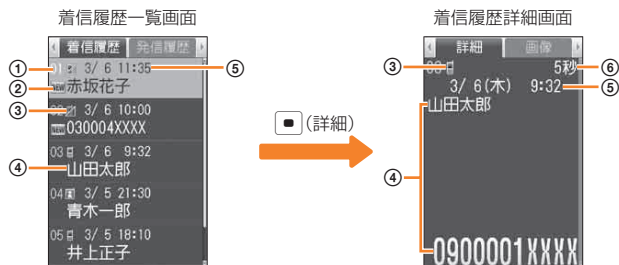

① 履歴の表示順(新しい順番)

② 未確認の着信履歴

③ 発信の種類・状態	音声電話の発信	(白)音声電話の不在着信
	(赤)音声電話のワン切り着信 <sup>1)</sup>	音声電話を着信拒否したとき <sup>2)</sup>
	テレビ電話の発信	(白)テレビ電話の不在着信
	(赤)テレビ電話のワン切り着信 <sup>1)</sup>	テレビ電話を着信拒否したとき <sup>2)</sup>
	グループテレビ電話の発信	(白)グループテレビ電話の不在着信
④ 着信/発信した電話番号	(赤)グループテレビ電話のワン切り着信 <sup>1)</sup>	グループテレビ電話を着信拒否したとき <sup>2)</sup>
	モニタリング着信 <sup>3)</sup>	
	お留守番サービスの「伝言お知らせ」	お留守番センターに伝言をお預りしているとき
	お留守番サービスの「着信お知らせ」	お留守番センターに着信があったとき
	(「auで着信確認」通知)	KDDI電話サービスに加入している電話に着信があったとき

●相手の名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。

※発信者番号が非通知の場合は非通知理由が表示されます。シークレット登録したアドレス帳は、シークレットが[表示する]のときは名前、[表示しない]のときは電話番号が表示されます。

⑤ 着信/発信日時

⑥ 呼び出し時間

●割込着信では「\*」と表示されます。

<sup>1)</sup> ワン切り着信とは、着信時間が3秒以内の不在着信です。

<sup>2)</sup> 着信拒否(283ページ)を行ったときに表示されます。

<sup>3)</sup> 着信拒否などによりモニタリング着信に応答しなかった場合は、テレビ電話の着信履歴として表示されます。



## ■履歴画面のサブメニュー


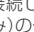
発信	履歴の電話番号に音声電話/テレビ電話/グループテレビ電話をかけたり、Eメール/Cメールを送信 ●電話番号に特番を付加したり、プッシュ信号として送信することもできます。 ●アドレス帳の登録内容によって使用できる項目が異なります。
アドレス帳へ登録	履歴の電話番号をアドレス帳に登録
アドレス帳検索	履歴にアドレス帳の情報が表示されている場合、アドレス帳の一覧画面を表示
着信拒否登録	履歴の電話番号を着信拒否(283ページ)の[指定番号]の[拒否番号リスト]へ登録 ●ロックNo.の入力が必要です。
削除	履歴を削除
文字サイズ	履歴の文字サイズを変更
フォト表示ON/ フォト表示OFF	アドレス帳に登録されている画像を表示する/しないを切り替え

## 「auで着信確認」通知から電話をかけるには

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。着信履歴を選択すると、固定電話にかけてきた相手または固定電話に電話をかけることができます。●KDDI(株)提供の固定電話をご利用のお客様は、au one トップを表示→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[「auで着信確認」サービス]からお申し込みいただけます。

着信履歴一覧画面を表示→履歴を選択

→で[KDDI電話へ]/[発信元へ]のどちらかにカーソル移動→（発信）

**お知らせ** 「発信履歴を使う」について ●発信履歴は、50件を超えると一番古い履歴から削除されます。●発信履歴から同じ電話番号にかけた場合は、最新の1件だけが記録されます。●お留守番サービスセンターで伝言をお預りしている場合や着信があった場合は、着信履歴に記録されます。着信履歴一覧画面で（詳細）→[メッセージ確認]/[ダイヤル発信]→（発信）→[音声電話]を選択すると、お留守番サービスセンターに接続して伝言を聞いたり(324ページ)、相手に電話をかけることができます。●「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみ)の伝言お知らせは、着信履歴内で最新の1件のみ記録します。


## 新規登録する

アドレス帳には1000件まで登録できます。

アドレス帳は名前、電話番号、メールアドレスのいずれかを入力すると登録できます。

### 1 待受画面を表示→☐(1秒以上)

☐を押すと、以下のように画面が切り替わります。

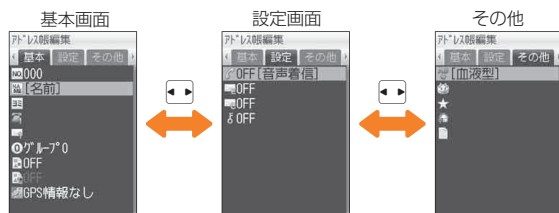

### 2 各項目を設定→☐(登録)




基本画面	NO.メモリNo.	No.000 ~ 999までの3桁の数字で入力
	NA Me 名前	全角12文字(半角24文字)以内で入力
	ヨミ ヨミ	半角24文字以内で入力
	☎ 電話番号1 ~ 3	電話番号を入力し、種別アイコンを設定 ●「-」(ハイフン)や「P」(ポーズ)を入力するには、☐を押します。 ●2件以上入力すると通常電話番号を設定できます。
	✉ Eメールアドレス1 ~ 3	Eメールアドレスを入力し、種別アイコンを設定 ●2件以上入力すると通常メールアドレスを設定できます。
	0 グループNo.	20種類から選択
設定画面	🖼 画像	電話着信時やEメール/Cメールの受信完了後に表示する画像を撮影/選択 ●登録できるデータの種類の、サイズについては、151ページ、365ページをご参照ください。
	🖼 着信画像表示	着信時やメール受信時に画像を表示する/しないを設定
	📶 GPS情報	GPS情報を登録
	📞 音声着信	電話着信時の動作を設定
	✉ Eメール受信	Eメール受信時の動作を設定
	✉ Cメール受信	Cメール受信時の動作を設定
その他	🔒 シークレット設定	アドレス帳の内容を表示しないように登録 [ON] : シークレットを[表示する]に設定すると表示 [OFF] : 常に表示
	🩸 血液型	血液型を選択
	🎂 誕生日	誕生日を入力
	★ 星座	星座を選択
	🏠 住所	住所を入力
	📝 メモ	メモを入力

●画像/音声着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の設定はシークレットの設定に従います。


## 表示する

### 1 待受画面を表示→

アドレス帳一覧画面が表示されます。

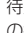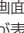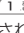待受画面で「」(あ行)～「」(わ行)、 (英数字・記号)を1秒以上押すと、押した番号キーの行が表示されます。

アドレス帳  
一覧画面

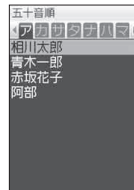

### 2 アドレス帳データから1つ選択

アドレス帳1件表示画面が表示されます。




アドレス帳  
1件表示画面



## ■アドレス帳一覧画面/詳細画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

新規登録	59ページ
削除	アドレス帳を削除
データコピー	アドレス帳をPIMデータとしてデータフォルダに保存
Eメール添付	アドレス帳をPIMデータとしてEメールに添付
デコレーションメール添付	アドレス帳をPIMデータとしてデコレーションメールに添付
赤外線送信	アドレス帳を赤外線通信で送信
Bluetooth送信	アドレス帳をBluetooth®機能を利用して送信
Touch Message送信	アドレス帳をTouch Messageで送信
アドレス帳お預り	アドレス帳をau one My Pageに保存したり、au one My Pageに保存したアドレス帳をW61Siに戻す
ペアへ登録	アドレス帳をペア機能に登録/解除
並び順設定	アドレス帳の表示順を[五十音順]/[メモリNo.順]/[グループ順]から選択
グループ編集	61ページ
文字サイズ	アドレス帳に表示される文字サイズを変更
フォト表示ON/ フォト表示OFF	アドレス帳に登録されている画像をアドレス帳一覧画面で表示する/しないを切り替え
メモリ登録件数	アドレス帳の登録可能件数、シークレット登録件数を表示 [メモリ件数]：登録済み件数/1000件 [シークレット]：シークレット登録されている件数
シークレット一時表示	シークレット登録されているデータを一時的に表示 ●アドレス帳をすべて終了すると[表示しない]に戻ります。
スケジュールへ登録	アドレス帳の誕生日データをスケジュールに登録 ●次回の誕生日から毎年登録されます。

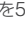【お知らせ】「表示する」について ●あかさたな順で「あ行」～「わ行」に切り替えるには、「」(あ行)～「」(わ行)を押します。行を表示して、さらに番号キーを押すと、行内で次の段に移動することもできます。例：「あ行」を表示→「」を5回押す→「お」で始まる項目にカーソル移動

## 修正する

1 アドレス帳1件表示画面を表示→（編集）

2 各項目を修正→（登録）

上書き登録する場合は[上書き登録]、新規に登録する場合は[空きNo.へ登録]を選択します。

## 検索する

1 アドレス帳一覧画面を表示→（検索）

2 検索方法から1つ選択→アドレス帳データから1つ選択

[ヨミ検索]：名前のヨミを入力

：[グループ検索]：グループを指定

[メモリNo.検索]：メモリNo.を入力

！






**お知らせ** ●グループ検索画面でデータが1件も登録されていないグループは表示されません。

## グループを設定する

グループは20個まで登録できます。

1 アドレス帳一覧画面を表示→（サブメニュー）→[グループ編集]

2 グループから1つ選択→各項目を設定→（保存）

 グループアイコン	グループアイコンを選択
 グループ名	グループ名を入力
 グループ音声着信	電話着信時やEメール/Cメール受信完了後の動作を設定
 グループEメール受信	●登録できるデータの種類、サイズについては、151ページ、365ページをご参照ください。
 グループCメール受信	


**お知らせ** ●アドレス帳編集時に個別に画像/音声着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の着信設定をした場合、ここでの設定より個別での設定が優先されます。[音/パイプ/ランプ]での着信音・着信画像・着信ランプの設定との関係については、276ページをご参照ください。

## アドレス帳をau one My Pageに保存する(アドレス帳お預り)

**EZweb契約要**

アドレス帳の全データをサーバに保存したり、サーバに保存されているアドレス帳データをW61Sに戻したりすることができます。また、お預りアドレス帳のトップページ(194ページ)を表示して、保存したデータを確認することもできます。

●au one My Pageを利用するには会員登録が必要です(195ページ)。アドレス帳から会員登録画面を表示すると、[アドレス帳預けて安心サービス]または[au one My Page]を選択できます。[アドレス帳預けて安心サービス]はアドレス帳のみを保存するサービスです。

**1** アドレス帳一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[アドレス帳お預り]→ロックNo.を入力

**2** 項目から1つ選択→[はい]

保存	サーバのアドレス帳データと照合し、サーバのアドレス帳データを追加・上書き・削除
データを戻す	W61Sのアドレス帳データと照合し、W61Sのアドレス帳データを追加・上書き・削除
データを見る	サーバに保存したアドレス帳を開覧
自動保存設定	指定日時に自動でサーバのアドレス帳データと照合し、サーバのアドレス帳データを追加・上書き・削除するように設定

### ■お預りアドレス帳の機能

検索	キーワードで探す	キーワードを入力して検索
	グループで探す	グループを選択して検索
	五十音で探す	五十音を選択して検索
保存履歴参照	W61Sからお預りした履歴(保存日時、アドレス帳件数、成功/失敗)を過去10回分表示	
各種設定	パスワードロック設定	お預りアドレス帳に接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるように設定
	登録件数確認	現在の登録件数を表示
	過去データに戻す	保存されているアドレス帳データを過去の内容 <sup>1)</sup> に戻す
	アドレス帳全件削除	サーバに保存されているお預りアドレス帳のすべてのデータを削除

<sup>1)</sup> 5週間前までのデータがサーバに保存されています。


**お知らせ** ●W61Sとサーバ間でのデータの追加・上書き・削除は、差分のデータのみがやり取りされます。●シークレット設定されているアドレス帳データも保存されます。●アドレス帳に設定されている画像データや着信音などは保存できません。●アドレス帳に設定されているグループ名は機種により保存できない場合があります。また、グループ名をサーバから携帯電話に戻すことはできません。●データフォルダやmicroSDカードに保存されているアドレス帳データは保存の対象外です。●自動保存設定を[ON]に設定しているとき、指定日時に保存できなかった場合は、最大168時間後までリトライされます。リトライがすべて失敗すると、自動保存設定は[OFF]に変更されます。●W61Sとサーバ間でのデータのやり取りで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W61S側の登録可能件数などに従ってデータのやり取りが行われます。サーバ側の各登録可能件数がW61Sの登録可能件数より多い場合、サーバ側の多い部分の内容は保存もW61Sのアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。●[au one My Page]または「アドレス帳預けて安心サービス」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバに保存されているアドレス帳データはすべて削除されます。●アドレス帳の保存およびデータを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳を初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。●au one My Pageに保存したデータをW61Sに戻しているときに電池残量がなくなったり電池パックを取り外したりすると、アドレス帳に登録されている画像や着信音設定などが解除される場合があります。



# 文字入力

アドレス帳に名前や住所を登録したりメールを作成するときなどに登録項目や作成項目を選択すると、文字入力画面が自動的に表示され、文字を入力できます。

## ■文字入力画面の見かた

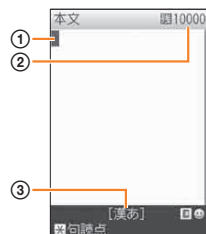

① 文字の入力位置(カーソル)	
② 入力できる文字のバイト数	入力後は残りのバイト数 ●半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります。 例：YAMADA 太郎：10バイト
③ 現在の入力モード	65ページ ●入力方式を2タッチ方式に設定している場合は、が表示されます(数字モードを除く)。

## ■文字入力画面のサブメニュー

●入力先によって表示される機能は異なります。


アドレス帳	アドレス帳に登録した内容呼び出して入力(59ページ)
プロフィール	プロフィールに登録した内容呼び出して入力(295ページ)
GPS情報	GPS情報に登録した内容呼び出して入力
気に入る	気に入るリストに登録したURL呼び出して入力(175ページ)
メモ帳	メモ帳に登録した内容呼び出して入力(305ページ)
送信メール履歴	Eメールの送信履歴からメールアドレス呼び出して入力(95ページ)
受信メール履歴	Eメールの受信履歴からメールアドレス呼び出して入力(95ページ)
発信履歴	発信履歴から電話番号呼び出して入力(57ページ)
着信履歴	着信履歴から電話番号呼び出して入力(57ページ)
定型文	定型文呼び出して入力(70ページ)
冒頭文	Eメールで設定した冒頭文呼び出して入力(97ページ) ●デコレーションメール本文画面では、[サブメニュー]→[冒頭文(デコレーション)]を選択します。
署名	Eメール/Cメールで設定した署名呼び出して入力(97ページ) ●デコレーションメール本文画面では、[サブメニュー]→[署名(デコレーション)]を選択します。
コピー/切り取り	71ページ
貼り付け	71ページ
編集キャンセル	編集した内容を登録せずに文字入力画面を終了
ショートカットキー設定	文字入力時によく使用する機能をに設定(287ページ)
好みパレット	好みパレットへの文字登録や、好みパレットを表示する/しないを設定(287ページ)
予測変換	漢字変換モードでの文字入力時に入力予測の予測候補を表示する/しないを設定(286ページ)
入力方式	文字の入力方式を設定(286ページ)
クリップボードリセット	クリップボード(71ページ)に記憶されている内容を削除
パレット学習リセット	記号/絵文字パレットで前回使用した内容を削除
入力詳細設定	文字入力中のカーソルやダイヤルキーの動作を設定(64ページ)
候補内キー操作	変換候補(予測候補)をで選択するか、で選択するかを設定 [上下左右キー操作]：で上下左右にカーソルを移動 [上下キー操作]：で左右にカーソルを移動
元に戻す	直前に行った操作を元の状態に戻す(69ページ)
特番付加/解除	52ページ

●複雑な漢字は一部を变形もしくは省略しています。●ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。








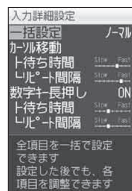




## 文字入力中の動作を設定する

文字入力中のカーソルや数字キーの動作を設定できます。

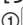- 1 文字入力画面を表示→（サブメニュー）→[ユーザー設定]  
→[入力詳細設定]



- 2 各項目を設定→（完了）

一括設定	<p>すべての項目の動作時間をまとめて設定</p> <p>① [ノーマル]/[クイック]/[スロー]から1つ選択→（選択）</p> <p>[ノーマル]：通常速度 [クイック]：速い速度 [スロー]：遅い速度</p>
カーソル移動	<p>を長く押したときのカーソルの移動速度を設定</p> <p>[待ち時間]：カーソルが連続で動き出すまでの時間を9段階で設定</p> <p>① で9段階から1つ選択→（設定）</p> <p>[リビート間隔]：カーソルが連続で動く早さを9段階で設定</p> <p>① で9段階から1つ選択→（設定）</p>
数字キー長押し	<p>番号キーを長く押すと、「あ→い→う→え→お」のようにそのキーに割り当てられた文字や記号の表示が連続で変化する/しないを設定</p> <p>●[ON]に設定した場合は、変化速度を設定できます。</p> <p>[待ち時間]：表示が連続で変化するまでの時間を9段階で設定</p> <p>① で9段階から1つ選択→（設定）</p> <p>[リビート間隔]：表示が連続で変化する早さを9段階で設定</p> <p>① で9段階から1つ選択→（設定）</p>
自動移動	<p>文字を入力して一定の時間がたつと、カーソルが自動的に右に移動する/しないを設定</p> <p>●[ON]に設定した場合は、移動するまでの時間を設定できます。</p> <p>[待ち時間]：自動的にカーソルが移動するまでの時間を9段階で設定</p> <p>① で9段階から1つ選択→（設定）</p>

## 入力方式を切り替える

文字の入力方法は、かな方式と2タッチ方式の2種類の方法があります。お買い上げ時は、かな方式が設定されています。

2タッチ方式に設定すると、2桁の数字で文字を入力できます。文字入力画面で1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

●入力方式を切り替える方法については、286ページをご参照ください。

## 入力モードを切り替える

W61Sでは、入力モードを切り替えながら文字を入力します。

### 1 文字入力中に $\square$ （文字種）

入力モード一覧が表示されます。

### 2 $\square$ で入力モードを選択

$\square$ （切替）を押して入力モードを切り替えることもできます。

入力方式		入力モード
かな方式	2タッチ方式	
漢あ	漢あ $\square$	漢字変換モード
カナ	カナ $\square$	全角カナモード
a A	a A $\square$	全角英数字モード
1 2		全角数字モード
かか	かか $\square$	半角カナモード
abAB	abAB $\square$	半角英数字モード
1234		半角数字モード
コード		区点コードモード

**お知らせ** ●入力画面によって使用できる入力モードは異なります。●単語登録の「よみ」を入力する場合は、入力モードは全角ひらがなモードになります。●入力方式（かな方式/2タッチ方式）を切り替える方法については、286ページをご参照ください。●区点コードモードでは4桁の区点コードを使って入力することができます。区点コード表については、次のauホームページに掲載しておりますW61S取扱説明書（PDFデータ）をご参照ください（<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>）。

# ■かな方式の入力モードとキーへの割り当て

各入力モードごとに割り当てられている文字や記号は以下のとおりです。

入力モード キー	漢字変換 全角ひらがな	全角カタカナ 半角カタカナ	全角英数字 半角英数字	全角数字 半角数字
<div>1</div>	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	<div>〈全角英数字〉 .,@_—/ : ~ ? , ' !   〈半角英数字〉 . @ _ — / : ~ ? , ' !  </div>	1
<div>2</div>	かきくけこ	カキクケコ	a b c A B C 2	2
<div>3</div>	さしすせそ	サシスセソ	d e f D E F 3	3
<div>4</div>	たちつとっ	タチツテトツ	g h i G H I 4	4
<div>5</div>	なにぬねの	ナニヌネノ	j k l J K L 5	5
<div>6</div>	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O 6	6
<div>7</div>	まみむめも	マミムメモ	p q r s P Q R S 7	7
<div>8</div>	やゆやゆよ	ヤユヨヤユヨ	t u v T U V 8	8
<div>9</div>	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z W X Y Z 9	9
<div>0</div>	<div>〈漢字変換〉 わをんわ 、。ー(読)・～！？. スペース</div> <div>〈全角ひらがな〉 わをんわー(読)</div>	<div>〈全角カタカナ〉 ワランワ、。ー(読)・～！？. スペース</div> <div>〈半角カタカナ〉 ワラン、。ー(読)・！？.スペース</div>	<div>〈全角英数字〉 Oスペース！？. ' " _ . -</div> <div>〈半角英数字〉 Oスペース！ " # \$ % &amp; ' ( ) * + , - . / : ; &lt; = &gt; ? @ [ ¥ ] ^ _ ` {   } ~</div>	0
<div>*</div> <div>1</div>	<div>〈漢字変換〉 、。ー(読)・～！？スペース 濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え</div> <div>〈全角ひらがな〉 濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え</div>	<div>〈全角カタカナ〉 、。ー(読)・～！？スペース 濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え</div> <div>〈半角カタカナ〉 、。ー(読)・！？スペース 濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え</div>	<div>〈全角英数字〉 、。ー！？ 大文字/小文字の切り替え</div> <div>〈半角英数字〉 、. ! ? 大文字/小文字の切り替え</div>	(ドット) <sup>3)</sup>
<div>#</div> <div>2</div>	改行 <sup>4)</sup>			
<div>C</div>	文字を削除(69ページ)			
<div>W</div>	入力モード一覧を呼び出し。入力モードや記号/絵文字のカテゴリを切り替え			
<div>P</div>	サブメニューを表示。記号や絵文字を連続して入力			
<div>B/E</div>	タブの切り替えや、前/次候補へのページを切り替え			

<sup>1)</sup> 濁音/半濁音を入力できる文字や、大文字/小文字のある文字を表示させているときに[\*]を押すと、濁音/半濁音を入力したり、大文字/小文字を切り替えることができます。

例：[6] → [\*] → [6]    [1] → [\*] → [1]  
は → ば → は    あ → ぁ → あ

<sup>2)</sup> キーを繰り返し押して入力する文字を表示させているときに[#]を押すと、各キーに割り当てられている文字の表示順序が逆になり、1つずつ前に戻ります(バック機能)。

例：[1] → [1] → [1] → [#] → [#]  
あ → い → う → い → あ

<sup>3)</sup> 入力画面によっては「<」が入力される場合があります。

<sup>4)</sup> 入力画面によっては改行できない場合や、「#」が入力される場合があります。

●入力画面により使用できる入力モードが異なったり、入力できない文字があります。

## ■2タッチ方式の入力モードとキーへの割り当て

漢字変換/全角ひらがな<sup>1)</sup>モードの場合

		2桁目に押すキー									
		(1 ㊦)	(2 ㊦)	(3 ㊦)	(4 ㊦)	(5 ㊦)	(6 ㊦)	(7 ㊦)	(8 ㊦)	(9 ㊦)	(0 ㊦)
1 桁目に押すキー	(1 ㊦)	あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	(2 ㊦)	か	き	く	け	こ	f	g	h	i	j
	(3 ㊦)	さ	し	す	せ	そ	k	l	m	n	o
	(4 ㊦)	た	ち	つ	て	と	p	q	r	s	t
	(5 ㊦)	な	に	ぬ	ね	の	u	v	w	x	y
	(6 ㊦)	は	ひ	ふ	へ	ほ	z	?	!	—	/
	(7 ㊦)	ま	み	む	め	も	¥	&	🕒	🏠	☕
	(8 ㊦)	や	(	ゆ	)	よ	✳	#	改行	♥	ｽﾎｰｽ
	(9 ㊦)	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	(0 ㊦)	わ	を	ん	* 2)	* 2)	6	7	8	9	0

<sup>1)</sup> 全角ひらがなモードで入力できるのは、上記で色がついている文字のみです。

<sup>2)</sup> 上段の文字の入力後、**[✳ ㊦]**を押すと下段の文字に切り替えることができます。

全角カナ/半角カナ<sup>1)</sup>/全角英数字/半角英数字<sup>1)</sup>モードの場合

		2桁目に押すキー									
		(1 ㊦)	(2 ㊦)	(3 ㊦)	(4 ㊦)	(5 ㊦)	(6 ㊦)	(7 ㊦)	(8 ㊦)	(9 ㊦)	(0 ㊦)
1 桁目に押すキー	(1 ㊦)	ア	イ	ウ	エ	オ	a	b	c	d	e
	(2 ㊦)	カ	キ	ク	ケ	コ	f	g	h	i	j
	(3 ㊦)	サ	シ	ス	セ	ソ	k	l	m	n	o
	(4 ㊦)	タ	チ	ツ	テ	ト	p	q	r	s	t
	(5 ㊦)	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	u	v	w	x	y
	(6 ㊦)	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	z	?	!	—	/
	(7 ㊦)	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&	🕒 <sup>2)</sup>	🏠 <sup>2)</sup>	☕ <sup>2)</sup>
	(8 ㊦)	ヤ	(	ユ	)	ヨ	✳	#	改行 <sup>2)</sup>	♥ <sup>2)</sup>	ｽﾎｰｽ
	(9 ㊦) <sup>3)</sup>	ラ <sup>4)</sup>	リ <sup>4)</sup>	ル <sup>4)</sup>	レ <sup>4)</sup>	ロ <sup>4)</sup>	1	2	3	4	5
	(0 ㊦) <sup>3)</sup>	@	/	-	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	@ezweb.ne.jp	/

<sup>1)</sup> 全角カナ/全角英数字モードの場合、英数字/記号は全角で入力されます。半角カナ/半角英数字モードの場合、カタカナは半角で入力されます。

<sup>2)</sup> 半角カナ/半角英数字モードの場合は入力できません。

<sup>3)</sup> 全角カナモードの場合、上段の文字のみ入力できます。半角カナ/半角英数字モードの場合、上段の文字の入力後、**[✳ ㊦]**を押すと下段の文字に切り替えることができます。

<sup>4)</sup> 半角カナ/半角英数字モードの場合、上段の文字の入力後、**[✳ ㊦]**を1回押すと濁音に切り替わり、2回押すと記号に切り替わります。

<sup>5)</sup> 全角カナモードの場合、文字の入力後、**[✳ ㊦]**を押すと「、(読点)」を入力できます。

<sup>6)</sup> 全角カナモードの場合、文字の入力後、**[✳ ㊦]**を押すと「。(句点)」を入力できます。

**お知らせ** ●入力画面により使用できる入力モードが異なったり、入力できない文字があります。●**[✳ ㊦]**を押すと、濁音/半濁音の入力や、大文字/小文字の切り替えができます(66ページ)。

## 予測変換入力“POBox Pro”で入力する


予測変換入力方式“POBox Pro” (Predictive Operation Based On eXample Pro)は、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。変換候補の表示は通常変換、予測変換、英字・数字・カタカナ変換、絵文字・顔文字・記号変換に分かれています。学習機能により、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。

漢字変換モード中に、予測変換入力で一度に変換できる文字数は全角20文字までです。

### Eメール本文に、「発表」と入力する場合

#### 1 [6]を1回押す→

[予測]タブに「は」から予測される語句が表示されます。  
入力したい語句が表示されない場合は、次のかなを入力します。

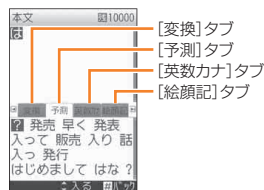


#### 2 [かな]で[発表]を選択

「発表」が入力されます。

### “POBox Pro”の候補リストを切り替えるには

“POBox Pro”の候補リストが表示されている画面で[変換]/[予測]を押すと、候補リストのタブを切り替えることができます。

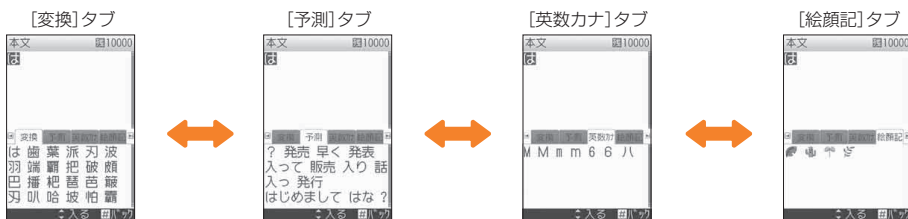

[変換]タブ	通常の変換候補を表示(69ページ)
[予測]タブ	<p>予測変換候補を表示</p> <p>●入力文字の組み合わせによっては予測候補が表示されず、[変換]タブに切り替わることがあります。</p>
[英数力ナ]タブ	英字、数字、カタカナ、日付、時刻の候補を表示(69ページ)
[絵顔記]タブ	<p>絵文字、顔文字、記号を含む候補を表示</p> <p>●[絵顔記]タブで表示される絵文字/顔文字/記号は、[予測]タブにも表示された候補です。[予測]タブに候補がない場合は、「0件」と表示されます。</p>

### 目的の語句が表示されない場合には

文字の確定前に[戻る]を押し、漢字変換する範囲を短くすると、語句の候補も自動的に切り替わります。  
[消去]を押し、文字を消しても語句の候補は切り替わります。

**お知らせ** 「予測変換入力“POBox Pro”で入力する」について ●辞書データをダウンロードすれば、他の変換候補リストにすることができます(287ページ)。予測変換をOFFにするには、「入力設定をする」(286ページ)をご参照ください。

「目的の語句が表示されない場合には」について ●候補リスト内で語句を選択中は、[戻る]を押しても変換する範囲が変わりません。[消去]を押してから[戻る]を押してください。

## 通常変換入力を入力する

漢字変換モード中に、通常変換入力一度に変換できる文字数は全角20文字までです。

●文字入力前に通常変換入力へ切り替える方法については、286ページをご参照ください。

### Eメール本文に、「葉」と入力する場合

- 1 **[E]** を1回押す→**[変換]** で**[変換]**タブを選択

変換候補一覧が表示されます。



- 2 **[方向キー]** で**[葉]**を選択

「葉」が入力されます。

**[確定]**を押すと、入力した内容が確定し、文字入力画面を終了します。

変換候補の表示中に**[E]**を押すと、予測変換入力の予測候補が表示されます。

### 文字を削除するには

#### ■文中にカーソルがある場合

**[DELETE]**を押すとカーソル位置の文字を削除します。

**[DELETE]**を1秒以上押すとカーソル位置以降の文字をすべて削除します。

#### ■文末にカーソルがある場合

**[DELETE]**を押すとカーソル位置の1つ前の文字を削除します。

**[DELETE]**を1秒以上押すとすべての文字を削除します。

### 文字を挿入するには

**[方向キー]**で挿入する位置にカーソルを移動して、文字を入力します。カーソルの左側に文字が挿入されます。

### 改行するには

**[方向キー]**で改行する位置にカーソルを移動して、**[#]**を押します。文末にカーソルがある場合は、**[下向き]**を押しても改行できます。

改行(**[改行]**)は全角1文字分(2バイト)としてカウントされます。

### 元に戻すには

「**[戻る]**」が表示されているときに**[戻る]**を押すと、最後の操作を無効にして1つ前の状態に戻ります。

アドレス帳やCメールの宛先などの電話番号入力画面では、**[サブメニュー]**→**[元に戻す]**を選択すると最後の操作を戻すことができます。ただし、入力画面によっては**[元に戻す]**は表示されません。

## 英字/カタカナ/数字に変換する

漢字変換モードのとき、入力モードを変えずに英字/カタカナ/数字へ変換することができます。キーに割り当てられている英字/カタカナ/数字の他に、日時や電話番号を入力することができます。

- 1 文字入力中に**[E]**で**[英数カナ]**タブを選択

- 2 **[方向キー]**で文字を選択

## パレットを利用して絵文字/記号/顔文字/英数字を入力する

W61Sでは、絵文字/記号/顔文字/英数字を一覧で表示するパレットを利用して文字を入力できます。お好みパレットには、記号パレットと絵文字パレットから入力した文字が自動的に登録されます（最大40文字）。また、お好みパレットの文字を追加/削除することもできます（287ページ）。

### 1 文字入力中に $\square$ （文字種）

### 2 パレットから1つ選択

【記号】：全角記号パレットを表示

【(^o^)]】：顔文字パレットを表示

【英数字】：英数字パレットを表示

；【😊❤】：絵文字パレットを表示

；【キゴウ】：半角記号パレットを表示

；【お好み】：お好みパレットを表示

文字入力中に $\square$ を押しても、パレットを選択することができます。

### 3 $\square$ で文字を選択

お好みパレットでは、 $\square$ （説明）を押すとお好みパレットの説明が表示されます。

続けてパレットから文字を入力するには、文字にカーソル移動 $\rightarrow$  $\square$ （連続）を押します。

全角/半角を切り替えるには、 $\square$ を押します。

**お知らせ** ●絵文字/顔文字はカテゴリごとに分かれて表示されます。選択画面で $\square$ （記号）/ $\square$ （顔文字）/ $\square$ （カテゴリ）を押すと、カテゴリを切り替えることができます（371ページ）。●【他社変換可能】カテゴリの絵文字はEメールの本文、件名、冒頭文、署名にのみ入力できます。●入力可能な文字については、「記号一覧」、「絵文字一覧」、「顔文字一覧」（368ページ、369ページ、371ページ）をご参照ください。

## 他の機能から文字やデータを呼び出して入力する

アドレス帳やメールの送受信履歴などを呼び出して、文字やデータを引用できます。

●他の機能から引用できる文字やデータについては、「文字入力画面のサブメニュー」（63ページ）をご参照ください。

### アドレス帳から引用する場合

#### 1 文字入力画面を表示 $\rightarrow$ $\square$ （サブメニュー） $\rightarrow$ 【データ引用】 $\rightarrow$ 【アドレス帳】

#### 2 アドレス帳データから1つ選択 $\rightarrow$ 項目から1つ選択

### 着信履歴から引用する場合

#### 1 文字入力画面を表示 $\rightarrow$ $\square$ （サブメニュー） $\rightarrow$ 【履歴引用】 $\rightarrow$ 【着信履歴】

#### 2 着信履歴から1つ選択

## 定型文などを入力する

よく使う表現や決まり文句などは、定型文一覧（370ページ）から選択するだけで入力できます。

### 定型文で「こんにちは」を入力する場合

#### 1 文字入力画面を表示 $\rightarrow$ $\square$ （サブメニュー） $\rightarrow$ 【定型文】

#### 2 【あいさつ】 $\rightarrow$ 【こんにちは】

**お知らせ** ●ご自分で作成した文章を定型文として登録できます（286ページ）。



## 文章の一部をコピー / 切り取る

電話番号や住所、メモなどの文字情報や、デコレーションメールの装飾を含む文字情報をコピーしたり、切り取ったりすることができます。

### メモの一部をコピーする場合

#### 1 文字入力画面を表示→ (サブメニュー)→[コピー / 切り取り]

デコレーションメール本文画面で、装飾付き文字情報をコピー / カットする場合は、[装飾付きコピー / カット]を選択します。

#### 2 コピーする始点→コピーする終点を選択→[コピー]

選択した文章がコピーされます。

**お知らせ** ●コピーまたは切り取りした文字情報は、クリップボード（メモリ内の保管場所）に記録されます。また、電源を切っても削除されません。記録される文字情報は12件です。コピーまたは切り取り可能な文字情報は全角256文字までです。

## コピーした文章を貼り付ける

コピーまたは切り取った文字情報を貼り付けます。文字情報は12件まで保存されています。

#### 1 文字入力画面を表示→ で貼り付ける場所にカーソル移動→ (サブメニュー)→[貼り付け]

#### 2 内容を選択

文字情報はカーソルの左側に挿入されます。

## ペア画面を表示する

よく連絡する相手(最大5件)をペア機能に登録しておくで、簡単な操作で電話をかけたり、メール送信したりできます。


待受画面を表示→

ペア画面



## ペア相手を登録する



- 1 ペア画面を表示→で登録する番号を表示→[登録/解除]→[はい]
- 2 アドレス帳データから1つ選択→ (選択)→電話番号から1つ選択  
→メールアドレスから1つ選択

アドレス帳一覧画面で相手を選択して (サブメニュー)→[ペアへ登録]を押しても登録できます。

## ペア機能から解除するには

ペア画面を表示→で解除するペア相手を表示→[登録/解除]→[登録解除]→[はい]

**ご注意** ●アドレス帳からペア相手のデータが削除されるとペア相手から解除されます。

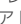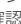**お知らせ** ●ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「新規登録する」(59ページ)を参照してペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。●ペア画面を表示→でペア相手を表示→ (確認)を押すと、アドレス帳1件表示画面が表示され、ペア相手を確認できます。●アドレス帳でペア相手のデータを編集するとペア画面にも反映されます。●アドレス帳にシークレット登録した相手は、ペア機能に登録できません。

## ペア機能を利用する

### 電話をかけるには

ペア画面を表示→でペア相手を表示→[電話]



### テレビ電話をかけるには

ペア画面を表示→でペア相手を表示→[テレビ電話]

### Eメールを送信するには



ペア画面を表示→でペア相手を表示→[Eメール]→Eメールを作成→ (送信)

### デコレーションメールを送信するには

ペア画面を表示→でペア相手を表示→[デコレーションメール]  
→デコレーションメールを作成→ (送信)

### Cメールを送信するには

ペア画面を表示→でペア相手を表示→[Cメール]→Cメールを作成→ (送信)

**お知らせ** ●Eメール/デコレーションメール送信時、 (全送信)→ (はい)を選択すると、Eメールアドレスが登録されているペア相手全員にメールを送信することができます。

# テレビ電話



## テレビ電話について

W61Sでは、1人の相手と通話するテレビ電話と、自分を含めて最大5人で通話するグループテレビ電話を利用することができます。

	テレビ電話	グループテレビ電話
概要	テレビ電話に対応したau電話と2人でお話できます。 ●テレビ電話の相手が国内他社のテレビ電話の場合、通話ができない場合があります。	テレビ電話に対応したau電話と、最大5人でお話できます。
映像	互いに相手の映像を表示します。	映像送信権を持っている人の映像を表示します。
音声	互いに相手の音声聞こえます。	自分以外の全員の音声聞こえます。
その他	グループテレビ電話に切り替えることができます。	文字メッセージを送受信することができます。


**お知らせ** ●テレビ電話/グループテレビ電話は、CDMA 1X WINサービスエリア内でのみ使用できます。サービスエリア内かどうかを確認するには、「通信速度を確認するには」(340ページ)をご参照ください。●au国際電話サービスを含む海外とのテレビ電話はご利用いただけません。●110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)を相手に発信した場合は、自動的に音声発信します。また、グループ電話のメンバーに110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)を選択した場合も音声発信に切り替わります。●マナーモード設定中は、相手の音声を受話口から聞こえます。●テレビ電話/グループテレビ電話の通話料は、発信者のみに時間に応じた料金がかかります。●使用環境、利用場所の電波状況などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくくなったり、映像が乱れることがあります。●留守番サービス、着信転送サービスはご利用いただけません。●ハンズフリー対応機器などによるテレビ電話/グループテレビ電話の使用はできません。●テレビ電話/グループテレビ電話の操作は、音声電話と同様の操作で利用できます。本章では、テレビ電話/グループテレビ電話で特別な操作や注意が必要な事項のみ説明しています。あらかじめご了承ください。

## テレビ電話をかける

- 1 待受画面を表示→電話番号を入力→ (発信)
- 2 [テレビ電話]→[テレビ電話]
- 3 通話する→ で通話終了

**お知らせ** ●ぶりペイド特番(1401)、ボイスメール特番(1612)、分計特番(131)、割込禁止特番(1452)を付加すると、テレビ電話をかけることはできません。

## テレビ電話画面の見かた

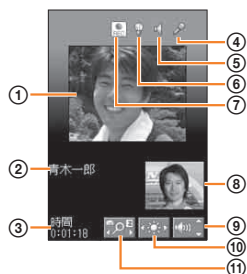

- |                  |          |
|------------------|----------|
| ① 親画面            | ⑦ 録画中表示  |
| ② 通話相手表示         | ⑧ 子画面    |
| ③ 通話時間           | ⑨ 音量ガイド  |
| ④ 音声送信中表示        | ⑩ 明るさガイド |
| ⑤ スピーカー表示        | ⑪ ズームガイド |
| ⑥ フラッシュ/フォトライト表示 |          |

### ■テレビ電話画面でできる操作

操 作	目 的	操 作	目 的
	音量調節	(マイ映像)	送信する映像を変更
	明るさ調節		メニューを表示
	自分の映像のズーム	<sup>1)</sup>	代替画像のアクション一覧表示・実行
	スピーカー/受話口の切替	<sup>1)</sup>	代替画像のアクション実行

<sup>1)</sup> 代替画像によっては操作できない場合があります。

### ■テレビ電話画面のサブメニュー

マイクOFF/マイクON	送信する音声を設定
録画開始	相手の映像と音声を録画
アドレス帳表示	アドレス帳を表示
カメラライトON/カメラライトOFF	フラッシュ/フォトライトの点灯/消灯を切り替え
画面照明	ディスプレイの照明(バックライト)の点灯時間を設定
子画面設定	親画面と子画面に表示する映像を設定
メンバー追加	通話相手を追加してグループテレビ電話に切り替え
プロフィール表示	プロフィール(名前、ヨミ、電話番号、マイアドレスのみ)を表示

## テレビ電話を受ける

テレビ電話がかかってきたとき(着信中)に

(カメラOFF)を押すと、相手に送る映像を代替画像にして応答します。

**お知らせ** ●テレビ電話着信準備中画面が表示されている間は、テレビ電話に応答することができません。●音声電話中などの場合は、テレビ電話を受けることができません。●割込通話サービスを停止している場合やパケット通信中は、テレビ電話を受けることができません。●ハンズフリー対応機器が接続されている場合、テレビ電話を受けると簡易留守メモが自動的に起動します。簡易留守メモを起動できない場合は着信拒否されます。ただし、場合によっては通常どおり着信する場合があります。

## テレビ電話通話中の操作

### 送信する映像を変更する

テレビ電話中/グループテレビ電話中に送信する映像(マイ映像)を変更します。テレビ電話の場合は、保留にすることもできます。

#### 1 テレビ電話通話中に (マイ映像)

グループテレビ電話通話中は、 (メニュー) → [マイ映像選択] を選択します。

## 2 マイ映像にする項目を選択

代替画像	代替画像を送信 ①画像の登録方法から1つ選択→画像を1つ選択 [オリジナル]：あらかじめ用意されている画像から選択 [アバター画像]：データフォルダ(本体)のアバター画像から選択 [データフォルダ]：データフォルダの画像から選択 ●著作権保護が設定されているデータは送信できません。 ●アクションが登録された画像を選択した場合は、 <b>[1] ~ [9]</b> を押して送信する画像を選択します。
	テレビ電話を保留にし、相手に保留中映像と保留音を送信 ●保留を解除するときは、 <b>[ ]</b> を押します。 ●保留中映像を選択しても、相手の映像は通常どおり表示されます。
マイ映像OFF/マイ映像ON	[マイ映像OFF]：画像を送信 [マイ映像ON]：最後に使用していたカメラの映像を送信
サブカメラ	サブカメラの映像を送信
メインカメラ	メインカメラの映像を送信

<sup>1)</sup> テレビ電話通話中のみ使用できます。

### アクションを実行するには

アクションが登録された画像を設定した場合は、アクションを実行して画像を切り替えることができます。

テレビ電話通話中に **[0] ~ [9]** → **[1] ~ [9]**

**お知らせ** ●代替画像の送信中は、保留中映像を選択することができません。●テレビ電話/グループテレビ電話開始時は、サブカメラの映像が送信されます。●グループテレビ電話中は、映像送信権を持っているときだけ、送信する映像を変更できます。

## テレビ電話通話中にマイクのON/OFFを設定する

テレビ電話通話中に、ご自分の音声を相手に送信しないように設定します。

テレビ電話通話中に **[ ]** (メニュー) → **[マイクOFF]**

マイクをONにするときは、**[マイクON]**を選択します。

## テレビ電話を録画する

テレビ電話通話中に最大約10分間、相手の映像と音声を録画することができます。

テレビ電話通話中に **[ ]** (メニュー) → **[録画開始]**

録画を停止するには、**[ ]** (停止)を押します。

**[ ]** (停止)を押さなくても、10分経過後または通話終了時には録画を終了します。

**お知らせ** ●録画データのファイル名は、「VT\_録画開始日時分秒~連番」(VT\_録画開始した年月日\_時分~連番)と表示されます(2008年3月6日12時34分に録画した1件目のデータの場合：VT\_080306\_1234~01)。●データフォルダ(本体)の空き容量が約500KB以上ない場合は、録画できません。●録画可能時間は約10分間で、データサイズは約6MBです。●録画データはデータフォルダの[EZムービー]フォルダに著作権保護が設定されて保存されます。

## 親画面と子画面に表示する映像を切り替える

1 テレビ電話通話中に **[ ]** (メニュー) → **[子画面設定]**

2 表示する映像を選択

設定	親画面	子画面
マイ映像表示	相手の映像	自分の映像
相手映像表示	自分の映像	相手の映像

## グループテレビ電話に切り替える

1 テレビ電話通話中に (メニュー) → [メンバー追加]

2 メンバーを選択 → (発信) → [はい]

テレビ電話通話中に (メニュー) → [アドレス帳表示] を選択しても、グループテレビ電話に切り替えることができます。

**お知らせ** ●グループテレビ電話に対応したau電話とお話し中の中のみ、グループテレビ電話に切り替えることができます。

## グループテレビ電話をかける

3人以上でグループテレビ電話を利用する場合

1 待受画面を表示 → 電話番号を入力 → (発信)

2 [テレビ電話] → [グループテレビ電話] → (追加)

グループテレビ電話メンバー画面が表示されます。

3 電話番号の入力方法から1つ選択

アドレス帳	アドレス帳に登録されている電話番号からメンバーを選択 ①メンバーを選択 → 電話番号を選択
発信履歴/着信履歴/ 送信メール履歴/ 受信メール履歴/	発信履歴、メール送受信履歴に登録されている電話番号からメンバーを選択
直接入力	電話番号を入力

4 (発信)

映像送信権を持った状態でグループテレビ電話が開始されます。

5 通話する → で通話終了

**メンバーを削除するには**


グループテレビ電話メンバー画面を表示 → 削除したいメンバーを選択 → [はい]

**メンバーを変更するには**

グループテレビ電話メンバー画面を表示 → 変更したいメンバーを削除 → 新しいメンバーを選択

**お知らせ** ●グループテレビ電話で一度に通話できる人数はご自分を除いて4人までです。●グループテレビ電話の発信者が通話を終了すると、全員のグループテレビ電話が終了します。ただし、グループテレビ電話を受けたメンバーが通話を終了しても、2人以上のメンバーが通話中であれば、グループテレビ電話は継続します。●グループテレビ電話は、テレビ電話対応のau電話どうしのみでご利用できます。●「184」を付加した電話番号がメンバーに含まれる場合は、発信の確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、すべてのメンバーに対して非通知で発信されます。[いいえ]を選択すると、発信しません。ただし、すべての電話番号に「184」が付加されている場合、確認画面は表示されません。●ぶりペイド特番(1401)、ボイスメール特番(1612)、分計特番(131)、割込禁止特番(1452)を付加するとグループテレビ電話をご利用できません。

## グループテレビ画面の見かた

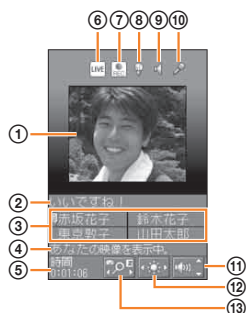

① 送信映像画面

② コメント表示

③ メンバー表示  
 白色：通話中                      グレー：非通話中  
 コメント送信者表示      コメント表示には、このメンバーのコメントを表示

④ 映像送信権ガイド      映像を送信しているメンバーの名前を表示

⑤ 通話時間表示

⑥ 映像送信権表示

⑦ 録画中表示

⑧ フラッシュ/フォトライト表示

⑨ スピーカー表示

⑩ 音声送信中表示

⑪ 音量ガイド

⑫ 明るさガイド

⑬ ズームガイド

### ■グループテレビ電話画面でできる操作

操 作	目 的	操 作	目 的
	音量調節		コメント入力/送信
	明るさ調節		メニュー表示
	映像送信権取得時のズーム		映像送信権の取得/解放
	スピーカー/受話口の切替		

### ■グループテレビ電話画面のサブメニュー

マイ映像選択	送信する映像を変更
メンバー追加	メンバーを追加
マイクOFF/マイクON	送信する音声を設定
録画開始	映像送信権を持っているメンバーの映像と音声を録画
アドレス帳表示	アドレス帳を表示
カメラライトON/カメラライトOFF	フラッシュ/フォトライトの点灯/消灯を切り替え
画面照明	ディスプレイの照明(バックライト)の点灯時間を設定
プロフィール表示	プロフィール(名前、ヨミ、電話番号、マイアドレスのみ)を表示

●グループテレビ電話を受けた場合、電話番号が非通知のメンバーや電話番号がアドレス帳に登録されていないメンバーは、「メンバー 1」～「メンバー 4」と表示されます。●コメントは最後に送受信された1件のみ表示されます。

## グループテレビ電話を受ける

### グループテレビ電話着信中に

**お知らせ** ●グループテレビ電話着信準備中画面が表示されている間は、グループテレビ電話に応答することができません。●グループテレビ電話の着信では、簡易留守メモは起動しません。また、応答保留もできません。

## グループテレビ電話通話中の操作

### コメントを送信するには

グループテレビ電話通話中に (コメント) → コメントを入力 → (確定)

### 映像を送信するには

グループテレビ電話通話中に → 映像を送信する →

●映像送信権を持つと、が表示されます。

### メンバーを追加するには

グループテレビ電話通話中に (メニュー) → [メンバー追加] → メンバーを選択 → (発信)

**お知らせ** ●送信する映像の変更、マイクON/OFF切り替え、グループテレビ電話の録画については、テレビ電話と同じ操作で設定できます。

「コメントを送信するには」について ●コメントは、全角/半角最大24文字まで送信できます。●コメントは、すべてのメンバーに送信されます。●コメントは、最後に送受信した1件のみ表示されます。

「映像を送信するには」について ●他のメンバーが映像送信権を持っている間は映像を送信できません。

「メンバーを追加するには」について ●メンバーを追加する操作は、発信者のみが行えます。●グループテレビ電話通話中に (メニュー) → [アドレス帳表示] を押してもメンバーを追加することができます。

## テレビ電話の設定をする

### テレビ電話発信時の動作を設定する

テレビ電話やグループテレビ電話をかける/受けるときの動作を設定します。

- 1 メインメニューを表示 → [機能/設定] → [テレビ電話]  
→ [テレビ電話発信]/[テレビ電話着信] のどちらかを選択

### 2 各項目を設定

	<b>発信音を設定</b> ●確認再生中に  を押すと音量調節ができます。 ●[音]に音声+画像の動画や着Flash(アニメ)データを設定した場合、[画像]に設定されている画像より[音]に設定したデータが優先されます。
音	<b>音量を調節</b> ●発信中に  を押して一時的に発信音量を調節することもできます。
画像	<b>発信時に表示される画像を設定</b> ●[音]に音声+画像の動画や着Flash(アニメ)データを設定した場合は、[画像]は設定できません。
バイブレータ	<b>テレビ電話着信時にW61Sを振動させてお知らせ</b> ●テレビ電話着信の場合のみ設定できます。 ●[メロディ連動]に設定すると、[音]で設定したデータ(バイブレータ振動が含まれているデータのみ)に連動して振動します。
ランプ	<b>テレビ電話着信時に点滅する着信ランプの動作を設定</b> ●テレビ電話着信の場合のみ設定できます。 ●[メロディ連動]に設定すると、[音]で設定したデータ(LED点灯が含まれているデータのみ)に連動して点滅します。

**お知らせ** ●ステレオイヤホン接続中やマナーモード設定中など、設定どおりに動作しない場合があります。



## バックライトを設定する

- 1 テレビ電話中/グループテレビ電話中に (メニュー) → [画面照明]
- 2 [常時点灯]/[60秒点灯]のどちらかを選択

[常時点灯]: バックライトを消灯しない

[60秒点灯]: キー操作してから60秒間、バックライトを点灯

## テレビ電話中の代替画像を設定する

テレビ電話やグループテレビ電話で通話中に、マイ映像OFFにしたときの代替画像を設定できます。また、アバター画像を作成することもできます。

- 1 メインメニューを表示 → [機能/設定] → [テレビ電話] → [通話中代替画像]
- 2 画像の登録方法から1つ選択 → 画像を1つ選択

[オリジナル]: あらかじめ用意されている画像から選択

[アバター画像]: データフォルダ(本体)のアバター画像から選択

[アバター画像作成]: EZwebに接続し、アバター画像を作成

[データフォルダ]: データフォルダの画像から選択

## モニタリング着信の設定をする

モニタリング着信とは、あらかじめ設定した電話からのテレビ電話着信に自動的に応答する機能です。様子を確認したい場所に被写体を写せるように電話本体を設置しておけば、気になったときにテレビ電話で様子を確認できます。

## モニタリング着信の条件を設定する

- 1 メインメニューを表示 → [機能/設定] → [テレビ電話] → [モニタリング着信]
- 2 [ON] → ロックNo.を入力

モニタリング着信を利用しない場合は、[OFF]を選択します。

- 3 各項目を設定 → (保存)

	モニタリング着信を利用できる発信元を最大5件まで設定
有効番号リスト	① [新規登録] → [直接入力] → 電話番号を入力 →  (完了) ● [アドレス帳引用]/[履歴引用]/[メモ帳引用]/[プロフィール引用]を選択し、電話番号を選択することもできます。
応答時間	自動的に応答するまでの時間を3～16秒の範囲で設定

**お知らせ** ● [有効番号リスト]には、テレビ電話対応の電話番号を登録してください。● テレビ電話着信で設定した着信拒否の相手を [有効番号リスト] に設定した場合は、着信拒否が優先されます。● 簡易留守メモやオート着信を設定しても、[有効番号リスト] に設定した電話番号からテレビ電話がかかってきた場合は、モニタリング着信が優先されます。

## 登録した電話からW61Sをモニタリングする

### モニタリング着信に登録した電話から、W61Sにテレビ電話をかける

モニタリングが開始されます。

モニタリングが開始されるまでは、「テレビ電話を受ける」(74ページ)と同じ操作を行います。

**お知らせ** ● マナーモード設定中は、モニタリング着信を設定して電話をかけてもモニタリングは開始されません。● 着信音と着信画像は、モニタリング着信音とモニタリング着信画像が優先され、変更できません。また、着信音量も変更できません。● モニタリング中は、サブカメラの映像がW61Sへ送信されます。

# メール

## Eメールについて

### EZweb契約要

Eメールは、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。最大で全角5000文字(半角10000文字)のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

- Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(46ページ)。
- 初期設定を行うと、Eメールアドレスが決まります。このアドレスはお客様の好み of アドレスに変更することができます。変更方法については、101ページをご参照ください。
- 一度に5件までの宛先に送信できます。また、宛先件数制限(98ページ)を[制限しない]に設定すると、30件(To、Cc、Bccを合わせて合計半角640文字以内)まで送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。


●Eメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。

## Eメールメニューを表示する

待受画面を表示→

Cメールメニューを表示→(Eメール)を押してもEメールメニューが表示されます。

Eメールメニュー

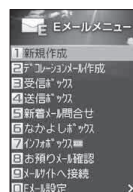




新規作成	81ページ	新しくEメールを作成/送信/保存
デコレーションメール作成	84ページ	新しくデコレーションメールを作成/送信/保存
受信ボックス	85ページ 87ページ	受信したEメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。保存してあるEメールの表示/削除、受信したEメールの返信/転送。受信メールをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]/microSDカードの[メールフォルダ]にコピー(93ページ)
送信ボックス	87ページ	送信したEメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるEメールの表示/編集/削除。送信メールをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]/microSDカードの[メールフォルダ]にコピー(93ページ)
新着メール問合せ	86ページ	新しくEメールが届いているかを確認
なかよしボックス	88ページ	特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示。受信したEメールの返信、未送信メールの編集

インフォボックス	87ページ	EZホットインフォサービスからのメッセージを保存。未読のメッセージがある場合は、未読メッセージの件数を表示。保存してあるメッセージの表示/削除 ●EZホットインフォの受信には通信料はかかりません。
お預りメール確認	96ページ	au one My Pageに保存したメールの確認
メールサイトへ接続		EZwebに接続してメールの素材やツールなどをダウンロード
Eメール設定	97ページ	Eメールを利用する際の環境を設定


## Eメールを作成し送信する

### 1 Eメールメニューを表示→[新規作成]

**To** : 宛先  
**To** : 宛先 (複数設定した場合)  
**Sub** : 件名

 : 添付データ  
 : 添付データ (複数設定した場合)  
 : 本文

送信メール  
作成画面

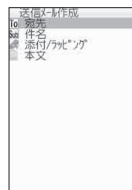

### 2 **To** (宛先)→宛先欄から1つ選択→宛先の入力方法から1つ選択→宛先を入力→ (確定)

[アドレス帳呼出] : アドレス帳に登録されているEメールアドレスから選択

[送信履歴呼出] : Eメールの送信履歴から選択

[受信履歴呼出] : Eメールの受信履歴から選択

[アドレス帳グループ呼出] : アドレス帳グループから選択

[プロフィール呼出] : プロフィールに登録されているEメールアドレスから選択

[直接入力] : Eメールアドレスを直接入力

### 3 **Sub** (件名)→件名を入力→ (確定)

全角50文字 (半角100文字) まで入力できます。

### 4 (本文)→本文を入力→ (確定)

全角5000文字 (半角10000文字) まで入力できます。

### 5 (送信)

Eメールが送信され、送信ボックスに保存されます。

## GPS情報を引用するには

本文入力画面を表示→ (サブメニュー)→[データ引用]→[GPS情報]→GPS情報を登録

## 宛先を変更するには

送信メール作成画面を表示→**To** (宛先)→宛先から1つ選択→宛先を変更→ (確定)

## 宛先をCcやBccに変更するには

入力したToの宛先をCcやBccに変更したり、CcやBccの宛先をToに変更できます。Ccは、Eメールを同報する際に使用します。メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかが分かります。Bccもメールを同報する際に使用しますが、メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかは分かりません。

送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

送信メール作成画面を表示→To(宛先)→で変更する宛先にカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[Toへ変更]/[Ccへ変更]/[Bccへ変更]から1つ選択→ (確定)

## 宛先を削除するには

送信メール作成画面を表示→To(宛先)→で削除する宛先にカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[宛先削除]→[1件削除]/[全件削除]のどちらかを選択→[はい]

## 絵文字/ラッピングメール/デコレーションメール送信時に宛先を変更するには

絵文字やラッピングメール、デコレーションメールを各サービス非対応のau電話やau以外の携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを[アドレス変更送信](98ページ)で設定したアドレスに自動的に変更できます。[デコレ&絵文字送信]で送信すると、auの絵文字をau以外の携帯電話でも見ることができます。

### Eメールのアドレスを変更して送信する場合

送信メール作成画面を表示→ (サブメニュー)→[デコレ&絵文字送信]/[ラッピング変換送信]のどちらかを選択

●デコレーションメール作成時は、[ラッピング変換送信]/[デコレーション変換送信]を選択します。

## ■送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

テキストメール切替	デコレーションメールの装飾を削除してEメールに切り替え ●Eメールに切り替えると、装飾情報や装飾データは削除されます。
デコレーションメール切替	Eメールをデコレーションメールに切り替え
アドレス帳呼出/送信履歴呼出/ 受信履歴呼出/アドレス帳グループ呼出/ プロフィール呼出	81ページ
内容確認	作成中のEメール表示画面を表示
テンプレート読み込み	データフォルダのデコレーションメールのテンプレートを読み込み ●テンプレートを読み込むと、入力済みの本文は削除されます。
上書き保存	作成中のEメールを送信せずに送信ボックスに上書き保存
新規保存	作成中のEメールを送信せずに送信ボックスに新規保存
テンプレート保存	作成中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダ(本体)の[Eメール装飾データ]の[テンプレート]フォルダに保存
ラッピング変換送信	98ページ
デコレ&絵文字送信	98ページ
デコレーション変換送信	98ページ

**【お知らせ】 「Eメールを作成し送信する」について** ●Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。圏外で送信することはできません。●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●宛先件数制限(98ページ)を[制限しない]に設定すると、一度に30件までの宛先に送信できます。ただし、31件以上入力するとメール送信時にサーバ側でエラーとなり、エラーメッセージが表示され送信できません。●件名・本文に半角カタカナは入力できません。●異なる機種種のau電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。●Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、@以降を入力しなくても送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

**「絵文字/ラッピングメール/デコレーションメール送信時に宛先を変更するには」について** ●「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebの「デコレ&絵文字デラックス」へのお申し込みが必要です。●ラッピングメールデータを添付して非対応機種に送信する場合は、[ラッピング変換送信]または[デコレーション変換送信]を選択してください。どちらを選択しても変換されたメールが送信相手に送信されます。

## データを添付する

1通のEメール/デコレーションメールに最大5件までデータを添付できます。

●著作権保護が設定されているデータなどは添付できません。

### Eメールにデータを添付する場合

- 1 送信メール作成画面を表示→ (添付/ラッピング)→添付欄から1つ選択→ (追加)
- 2 添付方法から1つ選択→データを添付→ (確定)→Eメールを作成→ (送信)

データフォルダ	データフォルダ(本体)のデータを添付
ラッピング	データフォルダ(本体)のラッピングメールデータを添付
ムービー撮影	カメラを起動し、ムービーを録画して添付 ①ムービーを録画→ (添付) ●ムービーの録画方法については、122ページをご参照ください。 ●録画したムービーはデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。
フォト撮影	カメラを起動し、フォトを撮影して添付 ①フォトを撮影→ (添付) ●フォトの撮影方法については、118ページをご参照ください。 ●撮影したフォトはデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。
Myボイス	Myボイスメモを録音して添付 ①[録音]→ (録音)→ (終了)→[Eメール添付] ●録音した音声はデータフォルダ(本体)の[ボイスフォルダ]に保存されます。
プロフィール	プロフィールに登録されたご契約電話番号/マイアドレス/名前などのデータ(vCard)を添付
アドレス帳	アドレス帳データ(vCard)を添付
スケジュール	スケジュールのデータ(vCalendar)を添付
タスクリスト	タスクリストのデータ(vCalendar)を添付

### 変更/解除するには

送信メール作成画面を表示→ (添付/ラッピング)→ で変更/解除するデータにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[変更]/[1件解除]/[全件解除]から1つ選択

**お知らせ** ●添付データは、送信時に符号化されて実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には符号化されたKB数が表示されます。●添付データがメールに含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●添付して送信したデータは、サイズが大きい場合など送信先によっては再生できない場合があります。

## ラッピングメールを作成する

ラッピングメールは、Eメール/デコレーションメールを作成する際にラッピングメールデータを添付することで、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、メール開封前に気持ちを伝えることができます。

### Eメールにラッピングメールデータを添付する場合

- 1 送信メール作成画面を表示→ (添付/ラッピング)→添付欄から1つ選択→[ラッピング]  
→ラッピングメールデータから1つ選択→ (確定)
- 2 Eメールを作成→ (送信)

**お知らせ** ●ラッピングメールデータは1件のみ添付できます。●ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は普通のEメールとして受信されます。添付データは受信可能なデータのみ受信し、ラッピングメールデータは受信されません。パソコンへ送信した場合は、普通のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。非対応機種に送信する際に[ラッピング変換送信]を選択すると、ラッピングメール非対応のau携帯電話や他社携帯電話などでも見られるように変換して送信します。●データフォルダ(本体)内に保存されたラッピングメールデータを選択しても、ラッピングメールを作成できます。データフォルダ(microSD)に保存したラッピングメールデータはデータフォルダ(本体)に移動/コピーしてから利用してください。


## デコレーションメールを作成する

デコレーションメールでは、以下のような装飾をしたEメールを送付することができます。

- 文字色を変更
- 文字列を左右にスウィング(左右に往復)させて表示
- 文字サイズ(大/標準/小)を変更
- 文字列の位置(左寄せ/中央/右寄せ)を変更
- 文字を点滅
- 背景色を変更
- データフォルダ内に保存した画像を挿入
- 行間にライン(罫線)を挿入
- 文字列をテロップ(右から左へ流れる)として表示
- デコレーションエモジを挿入

●データフォルダ(本体)内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成することができます。

### 1 Eメールメニューを表示→[デコレーションメール作成]→[本文]→本文を入力

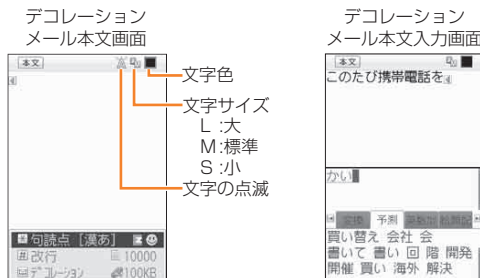



### 2 (デコレーション)→各装飾を設定

	範囲を指定	入力した本文に対して範囲を指定して文字を装飾 ①始点、終点を選択→[ 文字の色を変更]/[ 文字の大きさを変更]/[ 文字を点滅表示]/[ 右→左に動作]/[ 左右に動作]から1つ選択
	本文背景の色を変更	メールの背景色を24色から1つ選択
	文字の色を変更	文字色を24色から1つ選択
	文字の大きさを変更	文字サイズを[ 文字を大きく表示]/[ 文字を標準表示]/[ 文字を小さく表示]から1つ選択
	文字の位置を変更	文字の位置を[ 文字を左寄せして表示]/[ 文字をセンタリングして表示]/[ 文字を右寄せして表示]から1つ選択
	デコレーションエモジを挿入	本文にデコレーションエモジを挿入
	画像を文中に挿入	本文に画像/デコレーションエモジを挿入
	文字を点滅表示	文字を点滅表示
	右→左に動作	文字をテロップで表示
	左右に動作	文字をスウィングで表示
	テンプレートを活用	テンプレートから1つ選択 ●データフォルダ(本体)内に保存されたテンプレートを選択しても、デコレーションメール作成画面が表示されます。データフォルダ(microSD)に保存したテンプレートはデータフォルダ(本体)に移動/コピーしてから利用してください。
	ラインを挿入	本文にラインを挿入
	1つ前の状態へ	直前に設定した装飾を解除
	装飾情報を解除	設定した装飾をすべて解除
	EZサイトで探す	EZwebに接続し、テンプレート/装飾データをダウンロード

### 3 (確定)→宛先・件名を入力→ (送信)

## 装飾をすべて解除するには

デコレーションメール本文画面を表示→ (デコレーション)→ 装飾情報を解除

**お知らせ** ●デコレーションメール本文画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量が入力バイト数としてカウントされています。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量も含めて約10KBまでです。●装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除を行ってから、文字を削除してください。なお、 を1秒以上押すと、装飾データ(背景色を除く)も含めて文字が削除されます。●装飾を設定したあとに を押すと、直前の装飾を取り消すことができます。●デコレーションメール本文画面では、文字入力画面と同様に、装飾情報も含めた文字のコピー/切取/貼付をしたり、定型文/アドレス帳などのデータを挿入できます。ただし、[文字の位置を変更]、[テロップ表示]、[スウィング表示]で作成した装飾は、貼付時には反映されません。●デコレーションメール非対応機種やパソコンに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される場合があります。デコレーションメール非対応機種やHTML形式のメールに非対応のau以外の携帯電話に送信する場合は、アドレスを変更して送信してください(98ページ)。●異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。●デコレーションメールにも冒頭文(デコレーション)や署名(デコレーション)を挿入できます。また、返信メールに元の受信メールを引用することもできます。●挿入できる画像は、jpg、gif画像で最大20件、合計で最大100KBまでです。同じデータは何件挿入しても1件としてカウントされますが、冒頭文(デコレーション)や署名(デコレーション)で同じデータを使用している場合は、異なるデータとしてカウントされます。●添付データは最大5件、挿入画像と合わせて最大500KBまで添付できます。●デコレーションメール作成時にテンプレートの読み込みを行った時点で、テンプレートで使用している画像データが自動的にデータフォルダ(本体)の[テンプレート展開]フォルダに保存されますので、不要なデータは必要に応じて削除してください。作成途中のメールを破棄した場合も同様です。

## Eメールを受信する


### 受信メールを表示する

受信Eメールを表示したり、未受信の添付データを受信します。

●添付データは25件(1件あたり最大約685KB)まで受信できます。

#### 1 Eメールメニューを表示→[受信ボックス]→フォルダを選択

受信した日時順に新しいものから表示されます。

 (切替)を押すと、3行表示(受信日時、差出人、件名)→差出人表示→件名表示の切り替えができます。

#### 2 メールを選択

#### 3 添付欄を選択→受信した添付データを選択

複数のデータが添付されている場合は、添付欄に が表示されます。

受信・表示設定を以下のように設定している場合や、添付データが設定した受信サイズを超える場合は、添付データを選択して受信してください。

[メール受信方法]: [指定全受信] (アドレス帳に登録していない相手のみ)、[差出人・件名受信]

[添付自動受信]: [自動受信しない]

### 本文未受信のEメールを受信するには

受信・表示設定を次のように設定している場合は、以下の操作をしてください。

[メール受信方法]: [指定全受信] (アドレス帳に登録していない相手のみ)、[差出人・件名受信]

受信Eメール一覧画面を表示→本文未受信のEメールを選択



## ラッピングメールを受信したときは

ラッピングメール表示(97ページ)を[ラッピング表示する]に設定している場合は、ラッピングメールのアイコンやアニメーションが表示されます。



## 受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには

受信メールの送信者、宛先(To、Cc)や本文中にあるEメールアドレスをメールフィルター(98ページ)に登録して、そのアドレスからのメールを拒否できます。

受信Eメール表示画面を表示→ (差出人)や本文中のEメールアドレスを選択  
→[拒否リスト登録]→ (OK)

## 装飾メール(パステルメール)を通常のメールとして表示するには

受信Eメール表示画面を表示→ (サブメニュー)→[装飾表示/通常表示]

**ご注意** ●受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。その場合でも通信料がかかる場合があります。●装飾データが添付されたメールは[転送]できません。●W61Sでは装飾メール(パステルメール)の作成はできません。

**お知らせ** 「受信メールを表示する」について ●Eメール受信中に受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時 of 古い既読メールに上書きして受信します(保護メール、未読メール、本文未受信メール、中断中のメールは上書きされません)。ただし、インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされます。●待受画面に表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされるため、待受画面に表示される受信メール件数は実際の受信ボックス内の新着メール数とインフォボックス内の新着メッセージ数との合計と異なる場合があります。●上書きされないメールで容量に十分な空きがないときや、すでに1000件のメールが保存されているときは、受信ボックスがいっぱいである旨のメッセージが表示され新たに受信できません。この場合は、不要なメールを削除してください。●日付、差出人(From)、宛先(To、Cc、Bcc、Reply to)、件名の合計が半角1001文字を超える場合は、超えた分は表示できません。●海外から送信されたメールを受信した場合、日本時間に変換して表示されます。●HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。●文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。●添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては添付データを受信できない場合があります。●Flash®データ、ラッピングメールデータは137KBまでしか受信できません。●通話中は、添付データの表示/再生ができません。

「ラッピングメールを受信したときは」について ●受信したラッピングメールデータはデータフォルダの[ラッピング]フォルダに保存されます。●メール受信時に、ラッピングメールと通常のメールを同時に受信した場合、最後に受信したメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータを再生します。●ラッピングメール表示(97ページ)を[ラッピング表示しない]に設定している場合は、ラッピングメール受信時にラッピングメールデータは再生されません。

「受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには」について ●拒否リストに登録したアドレスは、Eメール設定の[メールフィルター](98ページ)で解除してください。●EZホットインフォのドメインは拒否リストに登録できません。

## Eメールの受信を確認する

メールセンターへ新しいEメールが届いているかを確認します。電波の届かない場所にいた場合など、受信できなかったEメールを受信できます。

●通話しているときや電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモード設定中(288ページ)は問い合わせできません。

Eメールメニューを表示→[新着メール問合せ]



# Eメールの受信/送信/なかよし/インフォボックス

## ■受信/送信/インフォボックスの見かた


受信ボックスは、インフォボックスと合わせて受信したEメールを約2.5MB(宛先半角128文字、件名全角30文字、本文全角860文字のメールが約1000件分)まで保存できます。

送信ボックスは、送信済み、送信失敗、未送信のEメールを約1MB、最大500件まで保存できます。


インフォボックスにはKDDI(株)から送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やKDDI(株)からの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

●受信ボックス(メール一覧)画面/送信ボックス画面で $\square$ (切替)を押すと、3行表示→1行表示(差出人)→1行表示(件名)の順で表示が切り替わります。


受信ボックス  
(フォルダー一覧)画面

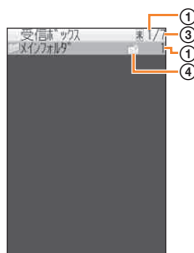


受信ボックス  
(メール一覧)画面  
例：メインフォルダ

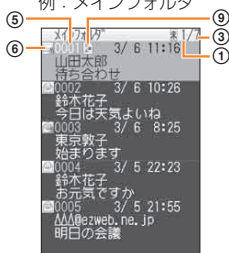


受信Eメール表示画面

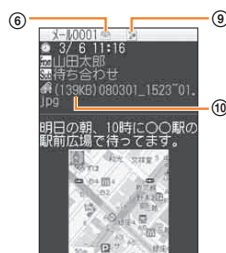

送信ボックス画面

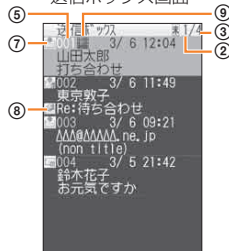

送信Eメール表示画面

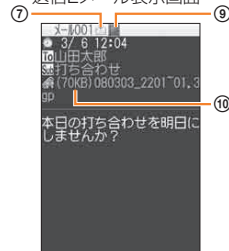

① 未読・本文未受信メール件数

② 未送信・送信失敗メール件数

③ 受信ボックス内/送信ボックス内/フォルダ内の全メール件数

④  $\square$  フォルダ内に未読メールあり  $\square$  フォルダ内に新着メールあり

⑤ メール番号 ●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。

$\square$  未読  $\square$  既読

⑥ 受信結果  $\square$  本文未受信  $\square$  センターに本文なし

●保護されたメールの場合は、アイコンに  $\square$  が表示されます。

⑦ 送信結果  $\square$  送信済み  $\square$  未送信  $\square$  送信失敗/転送失敗

●保護されたメールの場合は、アイコンに  $\square$  が表示されます。

⑧  $\square$  返信メール  $\square$  転送メール

🎵 音声データ(ボイス、メロディなど)	🖼️ 静止画データ(フォト、ピクチャーなど)
🎬 動画データ(ムービー、EZムービーなど)	📄 プレイリスト
🎨 装飾データ	📧 ラッピングメールデータ
👉 クーポン情報	📁 ライセンス未取得データ
🔊 その他のデータ(PIM情報など)	🔄 再生できないデータ

## ⑨ 添付データ

📎 センターに添付データなし

- 複数の添付データがある場合は、添付データのアイコンが1つ表示されます。
- Eメール表示画面で添付データを選択すると、添付詳細表示画面が表示され、すべての添付データの一覧を見ることができます。
- ラッピングメール表示(97ページ)を[ラッピング表示する]に設定している場合は、ラッピングメールのアイコンが表示されます。
- 添付データが未受信の場合は、📎が表示されます。
- データフォルダに該当データがない場合は、アイコンに📎が表示されます。


## ⑩ データバイト数

### ■なかよしボックスの見かた

- なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

なかよしボックス画面

送受信Eメール一覧画面

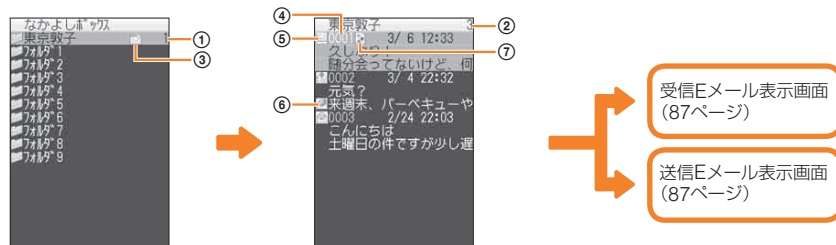

① フォルダ内の未読メール件数

② フォルダ内の全メール件数

③ 📧 フォルダ内に未読メールあり 📧 フォルダ内に新着メールあり

④ メール番号 ●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。

⑤ 受信結果/送信結果 ※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです(87ページ)。

⑥ 📧 返信メール 📧 転送メール

⑦ 添付データ ※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです(88ページ)。

### ■受信ボックス(フォルダー一覧)画面のサブメニュー

振分け登録	91ページ
フォルダ名編集	フォルダ名を編集
メール再振分け	91ページ
削除	Eメールを削除
フォルダ設定リセット	フォルダ名と振分条件をお買い上げ時の状態に戻す
一覧表示	受信ボックスの表示方法を一覧表示に切り替え
フォルダロック	92ページ

## ■送信ボックス画面/送信Eメール表示画面/受信ボックス(メール一覧)画面/受信Eメール表示画面のサブメニュー

●画面やEメールによって表示される項目は異なります。

編集	Eメールを編集
コピーして編集	Eメールを編集 ●元のEメールは編集されません。
返信	90ページ
参照返信	90ページ
デコレーション返信	90ページ
全員へ返信	90ページ
全員へ参照返信	90ページ
デコレーション全員返信	90ページ
クイック返信	90ページ
全員へクイック返信	90ページ
本文転送	90ページ
転送	90ページ
保護/保護解除	93ページ
選択保護/解除	93ページ
全件保護解除	93ページ
削除	Eメールを削除
装飾データ削除	装飾メール(バステルメール)の装飾データを削除
ソート	94ページ
フォルダ移動	92ページ
アドレス詳細表示	Eメールのアドレスを確認
検索	94ページ
差出人件名詳細	日時、差出人、件名の詳細情報を表示
本文指定コピー	Eメールの本文をクリップボードへコピー/定型文やメモ帳に登録
テンプレート保存	82ページ
文字サイズ	Eメール表示画面の文字サイズを一時的に切り替え
ファイル情報表示	添付データのデータ情報を確認
フォルダ表示	受信ボックスの表示方法をフォルダ表示に切り替え
microSDへ保存	93ページ
データフォルダへ保存	93ページ
装飾表示/通常表示	86ページ

## ■なかよしボックス画面のサブメニュー

なかよし登録	なかよしボックスの振分条件を設定
フォルダ名編集	フォルダ名を編集
削除	Eメールを削除 ●受信ボックス/送信ボックスからも削除されます。
フォルダ設定リセット	フォルダ名となかよし登録をお買い上げ時の状態に戻す

**お知らせ** ●センター上に未受信のEZホットインフォサービスからのメッセージがある場合、30日以上経過するとそのメッセージは削除されます。●デコレーションメールを除く受信/送信Eメール表示画面、メッセージ表示画面で[🔍]を1秒以上押すと、文字サイズを切り替えることができます。●ラッピングメールにカーソルがある場合は、ラッピングメールのアニメーションが表示されます。

## 受信メールに返信する

- 1 受信Eメール表示画面を表示→ (サブメニュー)→[返信]/[デコレーション返信]/[全員へ返信]/[デコレーション全員返信]から1つ選択

[返信]: 差出人に返信

[デコレーション返信]: 差出人にデコレーションメールで返信

[全員へ返信]: 差出人と、自分以外に同じEメールを受信した全員に返信

[デコレーション全員返信]: 差出人と、自分以外に同じEメールを受信した全員にデコレーションメールで返信

- 2 Eメールを作成→ (送信)


### 受信メールを参照しながら返信するには

受信メールの内容を参照しながら返信メールを作成します。

受信Eメール表示画面を表示→ (サブメニュー)→[参照返信]/[全員へ参照返信]のどちらかを選択→Eメールを作成→ (送信)

●返信メール作成画面で (サブメニュー)→[参照元メール画面へ]を選択すると、参照中の受信メールが下画面に表示されます。 (切替)を押すと、返信メール作成画面に戻ります。

●参照中の受信メールを下画面に表示中に (コピー)を押すと、参照中の受信メールの本文をコピーできます。

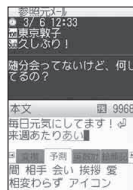

### クイック返信をするには

クイック返信用の本文を選択するだけで簡単に返信できます。あらかじめ5件の本文が登録されており、送信・作成設定の[クイック返信] (98ページ)で編集できます。

受信Eメール表示画面を表示→ (サブメニュー)→[クイック返信]/[全員へクイック返信]のどちらかを選択→本文から1つ選択→Eメールを作成→ (送信)

●[直接入力]を選択すると、本文を作成して返信できます。

**お知らせ** 「受信メールに返信する」について ●インフォボックスやデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の受信ボックスからは[返信]できません。●元のEメールの宛先 (To, Cc)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限 (98ページ)が[制限する]に設定されている場合は、[全員へ返信]などを選択すると宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。● で不要な宛先にカーソル移動→ (解除)を押して不要な宛先を解除し、 (確定)を押してください。不要な宛先を解除せずに (確定)を押すと先頭から5件の宛先に返信されます。●元のEメールの宛先 (To, Cc)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限 (98ページ)が[制限しない]に設定されている場合は、[全員へ返信]などを選択すると30件までの宛先に送信できます。ただし、31件以上宛先がある場合はサーバ側でエラーとなり、エラーメッセージが表示され送信できません。

「受信メールを参照しながら返信するには」について ●デコレーションメール、パステルメールに参照返信すると、参照中のデコレーションメール/パステルメールは装飾が解除された内容で表示されます。デコレーションメール切替 (82ページ)を行うと、全画面表示に切り替えるか確認する画面が表示されます。

「クイック返信をするには」について ●受信Eメール画面を表示→ (返信)を1秒以上押してもクイック返信をすることができます。ただし、この操作では全員に返信することはできません。

## 受信メールを転送する

- 1 受信Eメール表示画面を表示→ (サブメニュー)→[本文転送]/[転送]のどちらかを選択

[本文転送]: 受信メールの本文のみを引用して転送

本文欄に元のEメールの本文が入力されます。

[転送]: センターにある受信メールをそのまま転送


送信すると、入力した本文に続いてセンターにあるEメールが引用されます。

- 2 Eメールを作成→ (送信)


**お知らせ** ●[転送]は、センターにある元のEメールを転送するので、受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。ただし、元のEメールがセンター内から削除されている場合は転送できません。●インフォボックス、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の受信ボックスからは[転送]、[本文転送]はできません。また、受信ボックス (microSD)からは[転送]はできません。●装飾メール (パステルメール)、デコレーションメールは[本文転送]のみ可能です。ただし、装飾メール (パステルメール)の装飾データは添付されません。

## 受信メールのフォルダ振分条件を設定する

送信元のメールアドレスなどを設定(200件まで)して、受信Eメールを自動的に[フォルダ1]～[フォルダ9]に振り分けることができます。[メインフォルダ]には振分設定がされていない受信メールが保存され、振分条件は設定できません。

- 1 受信ボックス(フォルダー一覧)画面を表示→ (サブメニュー)  
→ [振分け登録]

振分フォルダ  
選択画面

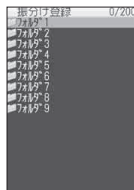

- 2 フォルダを選択→振分条件を設定→ (確定)

[アドレス帳呼出] : アドレス帳に登録されているEメールアドレスから選択

[送信履歴呼出] : Eメールの送信履歴から選択


[受信履歴呼出] : Eメールの受信履歴から選択

[アドレス帳グループ呼出] : アドレス帳のグループから選択

[プロフィール呼出] : プロフィールに登録されているEメールアドレスから選択

[直接入力] : Eメールアドレスを直接入力

### 振分条件を追加するには

振分フォルダ選択画面を表示→フォルダを選択→振分条件がない欄から1つ選択  
→振分条件を設定→ (確定)

### 振分条件を修正するには

振分フォルダ選択画面を表示→フォルダを選択→振分条件から1つ選択→振分条件を設定  
→ (確定)

### 受信メールや送信メールのアドレスを振分条件に登録するには

受信メールの場合

受信Eメール表示画面を表示→from(差出人)を選択→[振分登録]→フォルダを選択

### 受信メールを再び振り分けるには

登録した振分条件で全受信メールを振り分けし直します。

受信ボックス(フォルダー一覧)画面を表示→ (サブメニュー)→[メール再振分け]→[はい]

### ■振分フォルダ選択画面のサブメニュー

フォルダ名編集	フォルダ名を編集
フォルダ設定リセット	フォルダ名と振分条件をお買い上げ時の状態に戻す

**お知らせ** ●同じ振分条件を複数のフォルダに設定することはできません。●EZホットインフォのドメインを振分条件に設定することはできません。●「Eメールアドレスの完全一致」>「@より前の部分の完全一致」>「ドメインの完全一致」という優先度で振り分けます。●アドレス帳のグループに登録されたメンバーに複数のEメールアドレスがある場合は、通常メールアドレスが振分条件に設定されます。

## なかよしボックスの振分条件を設定する(なかよし登録)

なかよしボックスでは、特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示できます。なかよしボックスには、10個のフォルダがあり、それぞれのフォルダにつき1件のEメールアドレスを登録できます。

- 受信/送信ボックスまたはなかよしボックスのいずれかからメールを削除すると、両方のメールボックスから削除されます。
- Eメールアドレスを重複して別のフォルダに登録することはできません。
- 登録した相手をCc、Bccの宛先にした場合、なかよしボックスには表示されません。

**1** なかよしボックス画面を表示→で登録するフォルダにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[なかよし登録]→ (選択)

**2** Eメールアドレスの入力方法から1つ選択→Eメールアドレスを入力→ (確定)

Eメールアドレスの入力方法を[アドレス帳呼出]/[送信履歴呼出]/[受信履歴呼出]/[プロフィール呼出]/[直接入力]から選択します。

**お知らせ** ●EZホットインフォのドメインをなかよしボックスの振分条件に設定することはできません。

## 受信メールのフォルダにロックをかける

他の人が勝手に見ることができないように受信ボックスのフォルダにロックをかけます。ロック中は、ロックNo.を入力しないと以下の操作ができません。

- ロックしたフォルダ内のメール表示
- フォルダ名編集
- メール再振分
- フォルダ削除
- フォルダ設定リセット
- ロックしたフォルダへのメールの移動および振分登録
- Eメール設定のフォルダ表示を[フォルダ表示しない]に変更

**1** 受信ボックス(フォルダー一覧)画面を表示→でロックするフォルダにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[フォルダロック]

**2** ロックNo.を入力→[ON]

**ご注意** ●フォルダ表示を[フォルダ表示しない]に設定すると、ロックしたフォルダ内のメールも一覧表示されます。

**お知らせ** ●[メインフォルダ]はロックできません。●ロックしたフォルダと同じ振分条件(Eメールアドレス)が設定されているなかよしボックスの操作にもロックNo.の入力が必要です。

## 受信メールを別のフォルダへ移動する

受信メールを別のフォルダに移動できます。

受信メールを選択して移動する場合

**1** 受信Eメール一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[フォルダ移動]→[選択移動]

- [1件移動]：受信メールを1件ずつ移動
- [選択移動]：選択した受信メールのみ移動
- [全件移動]：フォルダ内のすべての受信メールを移動

**2** Eメールを選択→ (確定)→移動先のフォルダを選択→[はい]

- 選択したEメールには ☒ が表示されます。
- ☐ (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

**お知らせ** ●受信ボックス(本体)のメール番号は、受信日時の新しい順に割り振られます。別のフォルダへ移動すると、メール番号は新たに割り振られます。

## Eメールを保存する

Eメールをデータフォルダ(本体)やmicroSDカードに保存できます。

受信メールを選択してmicroSDカードの[メールフォルダ]に保存する場合

### 1 受信Eメール一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[microSDへ保存]

[データフォルダへ保存]: データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]に保存


### 2 [選択保存]→Eメールを選択→ (確定)

[1件保存]: メールを1件ずつ保存

[選択保存]: 選択したメールのみ保存

[全件保存]: フォルダ内のすべてのメールを保存

選択したEメールにはが表示されます。

 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

### 3 保存先のフォルダを選択→[はい]

手順1で[データフォルダへ保存]を選択した場合は、保存先のフォルダは選択できません。

**お知らせ** ●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]とmicroSDカードのメール番号は保存日時の新しい順に割り振られます。●添付データをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]には保存できないため、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]に移動したEメールは添付データなしのEメールとして表示されます。●microSDカードに保存する場合は、添付データはデータフォルダ(microSD)に保存されます。●著作権保護が設定されているデータ、Flash®データ、不明なデータなどはデータフォルダ(microSD)に保存できません。●データフォルダ(microSD)に保存された添付データを削除すると、microSDカードのメールと連動できなくなりますので、ご注意ください。●電話がかかってきたなどの理由によりコピーが中断された場合は、一部のデータが保存されないことがあります。●インフォボックス内のメッセージはデータフォルダ(本体)、microSDカードに保存できません。●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]に保存できるデータは受信、送信合わせて5000件までです。●受信ボックス(microSD)の各フォルダおよび送信ボックス(microSD)に保存できるデータは1000件までです。●ラッピングメールを保存した場合、アイコンやアニメーションは表示されません。●デコレーションメールを保存した場合、装飾した内容は保存されません。

## Eメールを保護/保護解除する

メールは、保存できる件数や容量を超えると古いものから順に上書きされます。上書きされたくないメールは保護してください。

Cメールも、同様の操作で保護できます。

保護できる件数は以下のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	受信ボックスまたは送信ボックスの全容量または最大件数の約50%まで	
Cメール	25件	50件

保護/保護解除するには、以下の3種類の方法があります。


[保護]/[保護解除]: Eメールを1件ずつ保護/保護解除する


[選択保護/解除]: 選択したEメールのみ保護/保護解除する


[全件保護解除]: すべてのEメールを保護解除する

## 受信メールを選択して保護/保護解除する場合

**1** 受信Eメール一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[選択保護/解除]

**2** メールを選択→ (確定)

選択したEメールには  が表示されます。

 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

保護したメールには  が表示されます。

**お知らせ** ●保護したEメールが受信/送信ボックスの全容量または最大件数の約50%を超えている場合は、すでに保護されているメールを保護解除するかメールを削除してください。●インフォボックス、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]、受信/送信ボックス(microSD)では[保護]/[保護解除]はできません。

## Eメールを並べ替える

受信/送信ボックス画面では、受信/送信/保存した日時の新しいEメールから表示されます。Eメールの順番を一時的に並べ替えることができます。

### 受信ボックス

[受信順]：受信した日付順

[未読/未受信順]：本文未受信メール、未読メール、既読メール、センターに本文なしメールの順

[差出人名順]：差出人のEメールアドレス、名前順

[件名順]：件名順

[保護順]：保護しているメール、保護していないメールの順

### 送信ボックス

[日付順]：送信・保存した日付順


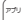
[未送信順]：未送信メール、送信済みメールの順

[宛先名順]：1件目に設定した宛先のEメールアドレス、名前順

[件名順]：件名順

[保護順]：保護しているメール、保護していないメールの順

### 受信ボックス内のEメールを並べ替える場合

 受信Eメール一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[ソート]→ソート方法から1つ選択

**お知らせ** ●名前順に並べ替える場合、しばらく時間がかかります。●なかよしボックスとインフォボックスではソートできません。

## Eメールを検索する

W61Sの受信/送信ボックスとなかよしボックスでは、条件を指定してEメールを検索できます。

### 受信ボックス内のEメールを検索する場合

**1** 受信Eメール一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[検索]

**2** 検索する語句を入力→ (検索)




# 送受信メール履歴を表示する

送受信したEメール、Cメールの履歴を確認できます。

待受画面を表示→→→ (メール履歴)

で受信メール履歴と送信メール履歴が切り替わります。

## 履歴画面の見かた

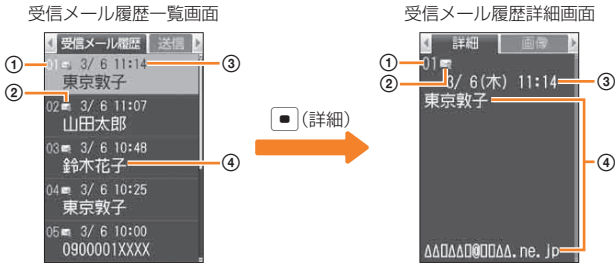

- ① 履歴の表示順(新しい順番)
- ② メールの種類 Eメール Cメール
- ③ 送受信日時
- ④ 相手のEメールアドレス/電話番号 ●相手の名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。

## 送受信メール履歴の一覧画面/詳細画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

発信	履歴の電話番号に音声発信/テレビ電話/グループテレビ電話をかけたり、Eメール/Cメールを送信
アドレス帳に登録	履歴のEメールアドレス/電話番号をアドレス帳に登録
アドレス帳検索	履歴にアドレス帳の情報が表示されている場合、アドレス帳の一覧画面を表示
削除	履歴を削除
文字サイズ	履歴の文字サイズを変更
フォト表示ON/フォト表示OFF	アドレス帳に登録されている画像を表示する/しないを切り替え

お知らせ ●履歴が50件を超えると、一番古い履歴から削除されます。

## お預りメール

au one My Page(194ページ)のご利用登録を行うと、Eメールサーバが自動的に送受信メールをau one My Pageへ転送・保存するように設定できます。また、ユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存もできます。

### トップページを表示する

■ Eメールメニューを表示→[お預りメール確認]

### ■お預りメールの機能

検索	差出人/メールアドレス検索	文字入力欄を選択して差出人名の一部または全部を入力して検索
	検索履歴	過去に検索した名前を選択してメール一覧画面を表示
	アドレス帳で検索	キーワード入力、グループ一覧または五十音から名前を選択して、さらに検索するEメールアドレス/フォルダ/検索フィールド(From/To/Cc)で絞り込んで検索
	日付で検索	検索したい期間の日付を入力して、さらに検索するフォルダを絞り込んで検索
	件名で検索	検索したい件名を入力して、検索するフォルダを絞り込んで検索
	よく受信する人リスト	よく受信する人の名前を選択してメール一覧画面を表示
(メールの内容 表示画面から)	削除	表示しているメールを削除
	転送	表示しているメールを転送
	保護/解除	表示しているメールを保護/保護解除
フォルダ管理	フォルダ一覧	フォルダを選択してメール一覧画面を表示
	フォルダ作成	新規フォルダを作成 ●フォルダ名/グループ名/個人アドレスによる振り分け設定ができます。
	フォルダ名編集	フォルダ名を編集
	フォルダ削除	フォルダを削除
	フォルダ振り分け	フォルダへの振り分け設定を編集
各種設定	お預り設定	送受信メールを「お預りメール」として保存できるように設定
	お預りメール領域確認	現在のデータ使用量を表示
	パスワードロック設定	お預りメールに接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるように設定
	保存選択	保存するメールを[全て保存する]/[選択保存](添付データ付メールを破棄、保存上限サイズを指定)のどちらかを選択して指定

# Eメールの設定をする

## 受信・表示設定

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[受信・表示設定]

2 各項目を設定

メール自動受信	<p>センターに届いたEメールを自動受信する/しないを設定</p> <p>●メール自動受信を[自動受信しない]に設定した場合でも、センターにEメールが届いたことをアイコン(📧)と受信音でお知らせします。待受画面に表示されている📧(センターにメールあり)を選択するか新着メール問合せ(86ページ)を行って受信してください。</p>
メール受信方法	<p>[全受信]: 差出人・件名、Eメール本文、添付データを受信(添付データの受信は[添付自動受信]の設定に従う)</p> <p>[指定全受信]: 差出人のEメールアドレスがアドレス帳に登録されているEメールは[全受信]、その他は[差出人・件名受信]</p> <p>[差出人・件名受信]: 差出人・件名のみ受信</p>
添付自動受信	<p>添付データを自動受信する/しないを設定</p> <p>データの種類ごとに自動受信する/しないと受信サイズを設定可能</p> <p>①[自動受信する]→📎(詳細)→自動受信するデータの種類の種類を選択</p> <p>②📎(サイズ)→受信サイズを入力→📎(確定)</p> <p>●添付自動受信を[自動受信する]に設定しても、[メール受信方法]を[指定全受信](アドレス帳に登録していない相手のみ)、[差出人・件名受信]に設定している場合は添付データは自動受信されません。</p> <p>●クーポン情報などデータによっては自動受信できません。</p>
フォルダ表示	受信メールをフォルダごとに表示するか、すべてのメールを一覧で表示するかを設定
ラッピングメール表示	ラッピングメールのアイコンやアニメーションを表示する/しないを設定

メール

## 送信・作成設定

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[送信・作成設定]

2 各項目を設定

返信先アドレス	お客様のW61Sのアドレス以外を返信先に設定する/しないを設定
差出人名称	送った相手に表示される差出人名称を設定する/しないを設定
冒頭文	<p>冒頭文を自動的にEメール/デコレーションメール本文に挿入する/しないを設定</p> <p>[冒頭文(テキスト)]: 全角128文字(半角256文字)以内で入力</p> <p>[冒頭文(デコレーション)]: 装飾情報のデータ量も含めて約2500バイト以内で入力</p> <p>●冒頭文に挿入できる画像は最大10件、合計で最大50KBまでです。</p>
署名	<p>署名を自動的にEメール/デコレーションメール本文に挿入する/しないを設定</p> <p>[署名(テキスト)]: 全角128文字(半角256文字)以内で入力</p> <p>[署名(デコレーション)]: 装飾情報のデータ量も含めて約2500バイト以内で入力</p> <p>●署名に挿入できる画像は最大10件、合計で最大50KBまでです。</p>
返信メール引用	返信するときに、元の受信Eメール/デコレーションメール本文を引用する/しないを設定

絵文字やラッピングメール、デコレーションメールをサービス非対応のau電話やau以外の携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを自動的に変更

●「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebの「デコレ&絵文字デラックス」へのお申し込みが必要です。

アドレス変更送信	タイトル	基本アドレス	ラッピング 変換送信	デコレ& 絵文字送信	デコレーション 変換送信
	アドレス1	docomo.ne.jp	d.ne-w.jp	d.ne-u.jp	d.ne-d.jp
	アドレス2	jp-*.ne.jp	jp-*.ne-w.jp	jp-*.ne-u.jp	jp-*.ne-d.jp
	アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.ne-w.jp	ezweb.ne-u.jp	ezweb.ne-d.jp
	アドレス4	*.vodafone. ne.jp	*.vodafone. ne-w.jp	*.vodafone. ne-u.jp	*.vodafone. ne-d.jp
	アドレス5	softbank. ne.jp	softbank. ne-w.jp	softbank. ne-u.jp	softbank. ne-d.jp

\*：地域ごとに異なった文字で変更されます。

**【変更内容編集】：アドレス(ドメイン)を編集**

①変更内容編集画面を表示→タイトルから1つ選択→[はい]→[アドレス1]～[アドレス5]から1つ選択

②アドレスを入力(半角62文字以内)→☐ (確定)

●半角記号の「@」と「,」(カンマ)は入力できません。

**【初期値に戻す】：変更したアドレスをお買い上げ時の状態に戻す**

**宛先件数制限**  
メールの宛先を5件までしか入力できないようにする/しないを設定  
●[制限する]に設定すると、宛先に6件以上のアドレスが設定されたアドレス帳グループを設定した場合や、6件以上の宛先が入力されたEメールを[全員へ返信] (90ページ) するなど6件以上の宛先が入力されると、宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。不要な宛先を削除してください。

●[制限しない]に設定すると、30件までの宛先に送信できます。ただし、31件以上入力するとメール送信時にサーバ側でエラーとなり、エラーメッセージが表示され送信できません。

**クイック返信**  
クイック返信するときの返信メールの本文を編集  
①本文から1つ選択→☐ (編集)→本文を入力(全角50文字、半角100文字以内)→☐ (確定)  
●改行は入力できません。


## メールフィルターを設定する

メールフィルターは特定のメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。これらの機能は、[個別設定]により設定することや、[カンタン設定]より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信する/しないを設定できます。

メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのPCから可能です。

**1** Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[メールフィルター]  
→[次へ]→暗証番号を入力→[送信]

メールフィルター  
メニュー

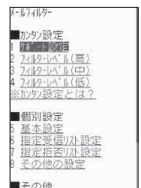

## 2 各項目を設定

カンタン設定	<b>[サポート設定]：</b> 質問形式でカンタンにフィルター設定 <b>[フィルターレベル]：</b> フィルターレベル(高)/(中)/(低)から選択してカンタンに設定
	<b>[基本設定]</b> <b>[未承諾広告規制]：</b> 「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否 <b>[なりすまし規制]：</b> 携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールの受信を拒否 <b>[一括指定受信]：</b> インターネット・携帯電話からのメールを一括で受信/拒否 <b>[指定受信リスト設定]：</b> 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信 <b>●指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、[一括指定受信]ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。</b> <b>[指定拒否リスト設定]：</b> 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否 <b>●受信メールの送信者のメールアドレスを簡単に指定拒否リストに登録できます(86ページ)。</b> <b>[その他の設定]</b> <b>[宛先指定受信]：</b> [なりすまし規制]、[ドメイン認証規制]を回避して、自動転送メールを受信 <b>[URLリンク規制]：</b> URLが含まれるメールを拒否 <b>[HTMLメール規制]：</b> HTML形式のメールを拒否 <b>[ドメイン認証規制]：</b> アドレス詐称の可能性があるメールを拒否 <b>[拒否通知メール返信設定]：</b> メールフィルターで拒否されたメールに対して、拒否通知メールを返信する/しないを設定
個別設定	
その他	<b>[設定確認、設定解除]：</b> メールフィルター設定状態の確認、設定の解除 <b>[PC設定用ワнтаイムパスワード発行]：</b> パソコンからメールフィルター設定を行う際に必要なワнтаイムパスワードを発行(100ページ) <b>[設定にあたって]：</b> メールフィルターの設定を行う際の説明を確認

### ドメイン認証規制について

- ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
- この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます(ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください)。
- PCなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを[宛先指定受信]に登録してください。
- 現在、ドメイン認証規制を設定しているにもかかわらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から[宛先指定受信]に登録しておくことをおすすめします。

### 拒否通知メール返信設定について

- メールフィルター設定時、[拒否通知メール返信設定]は[返信しない]に初期設定されています。
- [返信する]に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいることや、また、なりすましメールの場合に、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。ただし、[未承諾広告規制][ドメイン認証規制][なりすまし規制]で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
- [全受信]設定時に、拒否通知メールを[返信する]に設定していると、無効な設定としてシステム側で[返信しない]に設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定を行ってください。

## 【カンタン設定】から設定するには

【カンタン設定】では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。

### サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

### フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択することで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやり取りがされない方におすすめです。
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方におすすめです。
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方におすすめです。

### 各フィルターレベル適用機能

フィルターレベル(高)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定
フィルターレベル(中)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定
フィルターレベル(低)	未承諾広告規制、なりすまし規制

## パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターの各機能は、お持ちのPCから設定を行うことが可能です。

auのホームページ内の[迷惑メール・電話でお困りの方へ]の画面内にある[メールフィルター設定]にアクセスし、ワントタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PCログイン画面

## PC設定用ワントタイムパスワード発行について

PC設定用ワントタイムパスワードは[メールフィルター]の[その他]の[PC設定用ワントタイムパスワード発行]で確認できます。

ワントタイムパスワードは、発行してから15分のうちに[メールフィルター設定]に接続を行ってください。15分を過ぎるとワントタイムパスワードは無効となります。

**ご注意** ●操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。●メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

**お知らせ** ●「未承諾広告※」とは、受信者の同意なしに一方向的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。●「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。●宛先指定受信とは、自動転送されてきたメールが、[なりすまし規制]や[ドメイン認証規制]の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを[宛先指定受信]に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メールマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。●[URLリンク規制]を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。●[HTMLメール規制]を設定すると、メールマガジンやPCから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。●メールフィルターは次の優先順位にて判定が実施されます(未承諾広告規制>宛先指定受信>指定拒否リスト設定>指定受信リスト設定>なりすまし規制>ドメイン認証規制>HTMLメール規制>URLリンク規制>一括指定受信)。

## その他のEメールの設定

Eメールアドレスの変更などを行います。

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[その他の設定]

2 項目から1つ選択→暗証番号を入力→[送信]→設定

1 Eメール アドレスの変更	●変更直後はしばらくの間メールを受信できないことがあります。 ●Eメールアドレスの変更は同日内に連続3回までです。Eメールアドレスの変更を行うことができない期間にこの操作を行うと「現在、Eメールアドレスの変更は禁止されています。明日以降にあらためて変更作業を行なってください。」と表示されます。 ●Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
	1. 文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)の記号を使う ただし、「.」を最初に使用することはできません。 2. 英字と数字を組み合わせる 最初に数字の「0」は使用できません。 3. できるだけ文字数を多くする(＠より前部分は30文字以内) ①[承諾する]→入力ボックスを選択→＠より前部分を入力→ <input type="checkbox"/> (確定)→[送信]→[OK]
2 メール フィルター	詳しくは、「メールフィルターを設定する」(98ページ)をご参照ください。
3 お預りメール保 存(通送料有料)	お預りメールにメールを保存する/しないを設定。お預りメールでは、Eメール機能と同様に受信ボックス/送信ボックスのほかユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存が可能(96ページ)
4 自動転送先	転送先のEメールアドレスを登録しておく、W61Sで受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールが見られます 変更・登録回数は1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録や変更ができません。 ①入力ボックスを選択→Eメールアドレスを入力→ <input type="checkbox"/> (確定)→[送信]→[終了] ●「エラー！Eメールアドレスを確認してください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。 - 自動転送先として入力した文字が使用できない - Eメールアドレスが規制されている ●Eメールアドレスを誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいEメールアドレスを入力してください。 ●自動転送したメールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に届く場合がありますので十分ご注意ください。
	センターにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認。表示したEメールを転送したり、センター上から削除 ①[メール一覧へ] センターにある受信メールの一覧が表示されます。 ②このページのメールを削除を選択すると、表示されているすべてのメールを削除できます。 ②メールを選択 選択したメールのヘッダ情報が表示されます。[転送]を選択すると、選択したメールを転送できます。[削除]を選択すると、選択したメールを削除できます。 ●ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したセンターなどの詳細情報です。 ●転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文を入力することはできません。
5 Eメールヘッダ 情報表示(通信 料有料)	
6 その他の設定の 確認	[その他の設定]で設定した内容を一覧表示
auのメルマガサー ビス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定。メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信 ●詳細はサイト上にてご確認ください。

●操作を行う場合、暗証番号(10ページ)が必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。  
●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

## 設定した内容を確認する

Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[Eメール設定確認]

## Cメールについて(標準サービス)

Cメールは、電話番号を利用してCメール対応のau携帯電話どうしてメールのやり取りができるサービスです。


### ■Cメールではこんなことができます

- Cメールは最大全角50文字(半角100文字)のメッセージ(メール本文)を作成して送信できます。
- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうか分かります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
  - ①CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
  - ②メール送信を中止する

### ■Cメール安心ブロック機能

- 「Cメール安心ブロック機能」により、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(<http://△△△>、<https://△△△>)や電話番号が含まれているCメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっています。接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信したい場合は、本機能の解除設定を行ってください(109ページ)。
- ブロック対象となるCメールは次のとおりです(対象：通常Cメール(ぶりペイド送信含む)/対象外：Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス)。

### ■Cメールの基本的な流れ

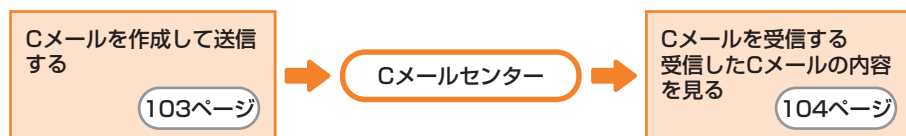


- 【ご注意】 ●受信メールや保存メールは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に削除されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。 ●電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合や電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。 ●発信者番号を通知せずにCメールを送信することはできません。

## Cメールメニューを表示する

待受画面を表示→ (1秒以上)

Eメールメニューを表示→ (Cメール)を押してもCメールメニューが表示されます。

Cメール  
メニュー

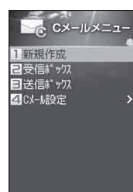

新規作成	103ページ	新しくCメールを作成/送信/保存
受信ボックス	104ページ	受信したCメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。
	105ページ	保存してあるCメールの表示/削除、受信したCメールの返信/転送
送信ボックス	105ページ	送信したCメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるCメールの表示/編集/削除
Cメール設定	108ページ	Cメールを利用する際の環境を設定



## Cメールを作成し送信する

- 電波状況が悪いと正しく送信できないことがあります。
- 通話中や電波OFFモード設定中(288ページ)、外部メモリ転送モード中(165ページ)は送信できません。

### 1 Cメールメニューを表示→[新規作成]→メール本文を入力

メール本文は全角50文字(半角100文字)まで入力できます。



### 2 [宛先]→電話番号の入力方法から1つ選択→電話番号を入力

[アドレス帳引用]: アドレス帳に登録されている電話番号から選択

[履歴引用]: Cメールの送受信履歴から選択

[プロフィール引用]: プロフィールに登録されている電話番号から選択

[電話番号入力]: 電話番号を直接入力

送信が完了すると、「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに保存されます。

### 3 [送信]


#### Cメールの送信に失敗したとき

相手の方がCメールを受信できなかった場合、そのCメールをCメールセンターに蓄積して、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。

蓄積機能(108ページ)を[選択蓄積]に設定している場合、Cメールの送信に失敗すると以下の画面が表示されます。

[はい]: Cメールセンターに蓄積

[いいえ]: Cメールの送信を中止

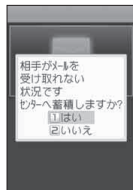

**お知らせ 「Cメールを作成し送信する」について** ●送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。●異なる機種種の携帯電話に絵文字を送信すると、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。●契約期間などの条件により、送信数に制限があります(ご加入から3ヶ月までのお客様、ぶりペイド専用電話をご利用のお客様…3000通/月、ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6000通/月)。●W61Sがぶりペイド専用電話機として発売された場合のCメール送信方法は次のとおりです(①Cメールを作成[Cメールを作成し送信する](103ページ)でメールの本文を入力/②電話番号を入力/③[送信]→[ぶりペイド送信])。※ぶりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(送り先の方がC100、C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません)。※ぶりペイド送信で送信できる絵文字は、❤️・👉・👈・👉👈の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。●一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に翌月に通話料として請求されます(ぶりペイドの度数は減りません)。

**「Cメールの送信に失敗したとき」について** ●送信失敗画面のまま何も操作しないと「送信できませんでした」と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。●蓄積機能(108ページ)を[自動蓄積]に設定しているときは、「相手がメールを受け取れない状況にいるためCメールセンターへ蓄積しました」と表示され、自動的にCメールセンターに蓄積されます。

## Cメールを受信する

Cメールでは以下のようなメールを受信できます。

Cメール  : Cメール対応のau電話から送られてきたメール

Eメールお知らせ(CメールE)  : Eメール形式でのお知らせメール

### 受信メールを表示する

#### 1 Cメールメニューを表示→[受信ボックス]→フォルダを選択

受信した日時順に新しいものから表示されます。

を押すと、3行表示/差出人表示の切り替えができます。

#### 2 メールを選択

#### ■お預りについて

Cメールセンターでは以下のとおりCメールをお預りします。

お預り可能時間	72時間以内 <sup>1)</sup>
お預りできる件数	制限なし <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に削除されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。

<sup>2)</sup> 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話の機種により、Cメールセンターでお預りできないことがあります。

### 配信されるタイミング

#### Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

#### リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいたり、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へ繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

#### 通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW61Sを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

### Cメールをお預りすると


Cメールセンターは、Cメールをお預りするとすぐにW61Sに送信します。Cメールを受信すると、「Cメール受信」の音(275ページ)で設定した受信音が鳴り、「Cメール受信」と表示されメールアイコンが点灯します。

受信したCメールを表示しない場合、何も操作しなかったときは待受画面に戻ると、通知アイコンが表示されます(28ページ)。

### 受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには

送信者の電話番号を受信フィルター(108ページ)に登録して、その電話番号からのCメールを拒否できます。

#### 受信Cメールから受信フィルターに登録する場合

受信Cメール表示画面を表示→ (サブメニュー)→[受信フィルター登録]→ロックNo.を入力

**お知らせ** 「受信メールを表示する」について ●受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。●受信可能件数は、Cメール、Eメールお知らせの合計で100件です。100件を超えたときは、最も古い既読メールの次に最も古い未読メール(保護したものは除く)という順に削除されます。受信メールが未読メールと保護メールでいっぱいの場合、未読メールの古いものから順に削除されますのでご注意ください。なお、削除したくないメールは、あらかじめ保護(93ページ)しておくくと便利です。また、不要なCメールは、定期的に確認して削除することをおすすめします。●Cメールの受信料は、無料です。

「受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには」について ●「186」、「184」や特番を先頭に付けて電話番号を受信フィルターに登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的に削除されます。

# Cメールの受信/送信ボックス

## ■受信/送信ボックスの見かた

受信ボックスは、受信したCメールを最大100件まで保存できます。


送信ボックスは、送信済み、未送信、送信失敗のCメールを最大50件まで保存できます。

●受信ボックス(メール一覧)画面/送信ボックス画面で[F5]を押すと、3行表示/差出人表示に切り替わります。


受信ボックス  
(フォルダー一覧)画面




受信ボックス  
(メール一覧)画面

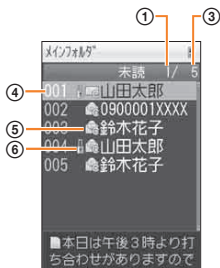


受信Cメール表示画面

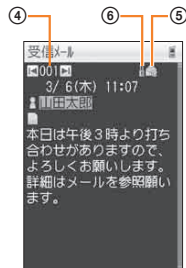

送信ボックス画面

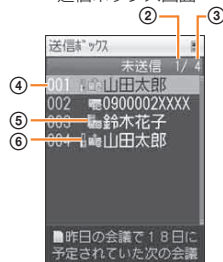

送信Cメール表示画面

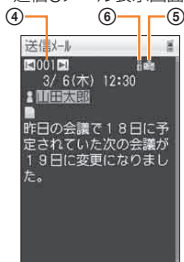

① 未読メール件数

② 未送信・送信失敗メール件数

③ 受信/送信ボックス内の全メール件数

④ メール番号 ●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。

⑤ メール種別と 受信/送信結果	: 未読 (Cメール)	: 既読 (Cメール)	: 送信成功 (Cメール)	: 送信失敗 (Cメール)
	: 蓄積モードで送信 成功(Cメール)	: 未送信 (Cメール)	: 未読 (Eメールお知らせ)	: 既読 (Eメールお知らせ)
	: 送信成功 (ぶりペイド)	: 送信失敗 (ぶりペイド)	: 未送信 (ぶりペイド)	

⑥ 保護メール

## ■受信ボックス(フォルダー一覧)画面のサブメニュー

振分け登録	107ページ
フォルダ名編集	フォルダ名を編集
メール再振分け	91ページ
メール削除	Cメールを削除
フォルダ作成	107ページ
フォルダ削除	フォルダを削除
フォルダ並び替え	フォルダを並べ替え
表示件数切替え	フォルダを選択したときに表示される未読件数/メール件数を切り替え
フォルダロック	92ページ
フォルダ設定リセット	フォルダ名と振分条件、フォルダロックをお買い上げ時の状態に戻す

## ■送信ボックス画面/送信Cメール表示画面/受信ボックス(メール一覧)画面/受信Cメール表示画面のサブメニュー

●画面やCメールによって表示される項目は異なります。

返信	Cメールを返信
編集	Cメールを編集
コピーして編集	Cメールを編集 ●元のCメールは編集されません。
保護/保護解除	93ページ
選択保護/解除	93ページ
削除	Cメールを削除
1行/3行表示切替	1行表示(差出人表示)/3行表示を切り替え
フォルダ移動	107ページ
アドレス詳細表示	電話番号を確認
送信結果詳細	送信結果を確認
本文操作	Cメールの本文をクリップボードへコピー / 単語登録
文字サイズ	メール表示画面の文字サイズを一時的に切り替え
アドレス帳へ登録	差出人の電話番号をアドレス帳に登録
受信フィルター登録	104ページ
microSDへ移動	107ページ
microSDへコピー	107ページ

## Cメールを再送する

■ 送信Cメール表示画面を表示→ (サブメニュー)→[コピーして編集]→ (送信)

## 受信メールに返信する

1 受信Cメール表示画面を表示→ (返信)

2 Cメールを作成→ (送信)

## 受信メールを転送する

1 受信Cメール一覧画面を表示→ で転送するCメールにカーソル移動



→ (サブメニュー)→[編集]

本文欄に元のCメールの本文が入力されます。

2 宛先を編集→ (送信)

## 受信メールのフォルダ振分条件を設定する

送信元の電話番号を設定(200件まで)して、受信Cメールを自動的にフォルダに振り分けることができます。[メインフォルダ]には振分設定がされていない受信メールが保存され、振分条件は設定できません。

- 1 受信ボックス(フォルダー一覧)画面を表示→でフォルダにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[振分け登録]

- 2 [新規登録]→振分条件を設定

[アドレス帳引用]：アドレス帳に登録されている電話番号から選択

[履歴引用]：Cメールの送受信履歴から選択

[グループ引用]：アドレス帳のグループから選択

[プロフィール引用]：プロフィールに登録されている電話番号から選択

[電話番号入力]：電話番号を直接入力

## 受信ボックスにフォルダを作成するには

フォルダは最大10件まで作成できます。

受信ボックス(フォルダー一覧)画面を表示→ (サブメニュー)→[フォルダ作成]  
→フォルダ名を入力

## 受信メールのフォルダにロックをかける

他の人が勝手に見ることができないように受信ボックスのフォルダにロックをかけることができます。

●操作方法については、Eメールの「受信メールのフォルダにロックをかける」(92ページ)をご参照ください。

## 受信メールを別のフォルダへ移動する

受信メールを別のフォルダに移動できます。

### 受信メールを選択して移動する場合


- 1 受信Cメール一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[フォルダ移動]→[選択移動]


[1件移動]：受信メールを1件ずつ移動

[選択移動]：選択した受信メールのみ移動

[フォルダ内全件移動]：フォルダ内のすべての受信メールを移動

- 2 Cメールを選択→ (実行)→移動先のフォルダを選択→[はい]


選択したCメールにはが表示されます。

 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

## CメールをmicroSDカードへコピー/移動する

### 受信メールを選択してmicroSDカードの[メールフォルダ]に移動する場合

- 1 受信Cメール一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[microSDへ移動]

- 2 [選択移動]→Cメールを選択→ (実行)

[1件コピー/1件移動]：受信メールを1件ずつコピー/移動

[選択コピー/選択移動]：選択した受信メールのみコピー/移動

[フォルダ内全件コピー/フォルダ内全件移動]：フォルダ内のすべての受信メールをコピー/移動

- 3 移動先のフォルダを選択→[はい]

## Cメールを保護/保護解除する

上書きや削除されたくないメールは保護できます。

●操作方法については、「Eメールを保護/保護解除する」(93ページ)をご参照ください。

## Cメールの設定をする

### 1 Cメールメニューを表示→[Cメール設定]

### 2 各項目を設定

署名	署名を自動的にCメール本文に挿入する/しないを設定 ●署名は全角40文字(半角80文字)まで入力できます。 ●署名は、Cメールの送信文字数に含まれます。
蓄積機能	送信できなかったCメールをCメールセンターに自動的に蓄積する/しないを設定 [選択蓄積]の場合は、Cメールを送信できなかったとき、蓄積する/しないを選択 ●蓄積したCメールは、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。
受信フィルター	ロックNo.を入力し、特定のメールの受信拒否を設定 [指定番号] [設定]：指定した電話番号からのCメールを拒否する/しないを設定 [指定番号一覧]：受信拒否する電話番号を10件まで入力 [アドレス帳登録外]：アドレス帳に登録していない相手からのCメールを拒否する/しないを設定 [非通知]：電話番号非通知のCメールを拒否する/しないを設定 [Eメールお知らせ]：Cメールの機能を利用してEメールの着信を通知する「Eメールお知らせ」を拒否する/しないを設定 ●受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
フォルダ表示	受信メールをフォルダごとに表示するか、すべてのメールを一覧で表示するかを設定
メール件数確認	受信/送信メールの合計件数などを表示

## Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメールメッセージ本文内に接続先URLや電話番号が含まれているメールを受信拒否する機能です。

- Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。
- 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定していた内容がそのまま継続されます。

### Cメール安心ブロック機能を設定/解除する

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信したい場合は、設定を解除できます。また、設定状況をCメールで確認できます。

- 設定時のCメール送信は無料です。
- 設定後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。

設 定	操作方法
設定有効	本文メッセージに“有効”と入力→09044440011へCメールを送信
設定解除	本文メッセージに“解除”と入力→09044440010へCメールを送信
設定確認	本文メッセージに“確認”と入力→09044440012へCメールを送信

### ■受信拒否の対象となるCメール

対象	通常Cメール(ぶりペイド送信含む)
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス

### Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラー CメールがCメールセンターから送信者に返信されます。
- 受信拒否された場合も通信料がかかります。
- 受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先にて「Cメール安心ブロック機能」を解除してから再送してください。
- 本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。


# カメラ

## カメラでできること


有効画素数511万画素の高感度のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。最大8倍(ムービーは16倍)のズームが可能です。

### 持ちかたについて


フォト(壁紙モード)で撮影する場合

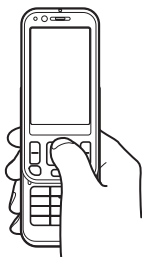

フォト(デジカメモード)で撮影する、またはムービーを録画する場合

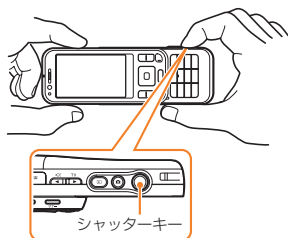

閉じたまま撮影する場合

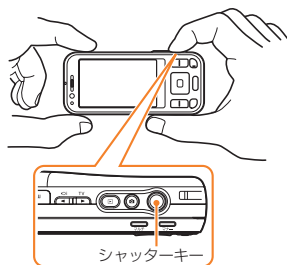

### 構えかた

① 脇が開かないようにひじを軽く体につける

② ぶれないようにしっかりと構える

脇が開いていたり、腕が伸びていると本体が動き、手ブレの原因となります。

③ レンズ部に指がかからないようにする

レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。

### 手ブレ防止のポイント

① 本体を動かさない

シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないでください。暗い場所での撮影では特にご注意ください。

② セルフタイマーを使用する

シャッターを押したときの手ブレを防ぐことができます。

お知らせ

●手ブレを軽減するために手ブレ補正も設定できます(127ページ)。





## 1 W61Sで利用できます

撮影した画像を待受画面に設定(278ページ)したり、着信時などに表示(276ページ)したり、アドレス帳に登録(59ページ)したりできます。

## 2 Eメールで送れます 120ページ、123ページ

500KB以下<sup>1)</sup>の画像をEメール/デコレーションメールに添付して送ることができます。

●フォト(デジカメモード)で撮影した画像は、パソコンで利用するのに適しています。

<sup>1)</sup> ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

## 3 赤外線通信で送受信 できます

318ページ

赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしてデータを送ったり、受け取ったりできます。

## 4 プリントできます

163ページ

microSDカードに保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。また、W61SはDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。



DPEショップ



microSDカード



プリンター

**DPOF(Digital Print Order Format)規格対応**

デジタル画像のプリント指定情報をmicroSDカードなどの記録メディアに保存するファイルのフォーマットです。

**Exif Print対応**

画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができる標準規格「Exif Print(イグジフプリント)」に対応しています。

**PIM Ⅲ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応**

撮影時の状況や設定をより忠実にプリントする技術「PIM Ⅲ」に対応しています。

## 5 パソコンで利用できます

164ページ

撮影した画像をmicroSDカードに保存し、パソコンなどのmicroSDカード対応機器で閲覧できます。



## 6 ブログに投稿できます

308ページ

撮影した画像を簡単にブログに投稿できます。

## 7 撮影したフォトをバックアップできます 155ページ

撮影したフォトを自動でW61Sのデータフォルダにバックアップできます。

## 撮影サイズ/録画モード一覧

フォトは8種類の撮影サイズ、ムービーは3種類の録画モードの中から選択することができます。

●撮影サイズ/録画モードの設定方法については、120ページ、123ページをご参照ください。

●画像容量は、撮影した画像によって異なります。


●撮影可能枚数/件数は、W61Sに保存できる数の目安です。画像1枚/1件あたりを、表に記載した平均的なサイズで算出したおおよその数を記載しています。枚数/件数は保存先の空き容量によって異なります(データフォルダ(本体)へは最大5000件まで保存できます)。

●データフォルダ(本体)の保存容量は最大750MBです。

●microSDカードに保存した場合の枚数/件数については、367ページをご参照ください。

### フォト

W61Sでは、以下の8種類の撮影サイズでフォトを撮影できます。

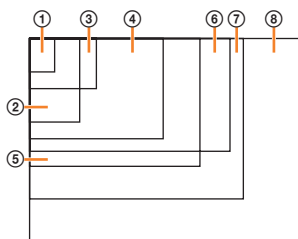

- ① 壁紙(標準) : QVGA対応の携帯電話へのメール添付などに適したサイズ
- ② 壁紙(ワイド) : 待受画面に設定するのに適したサイズ
- ③ 0.3M : パソコンなどで利用するのに適したサイズ
- ④ 1M : パソコンなどで利用したり、L判サイズのプリントに適したサイズ
- ⑤ 2M : 2L判サイズのプリントに適したサイズ
- ⑥ 2M(ワイド) : 約200万画素のワイドサイズ
- ⑦ 3M : 約300万画素のサイズ
- ⑧ 5M : 約500万画素のサイズ


カメラモード	フォト(壁紙モード)		フォト(デジカメモード)						
撮影サイズ	壁紙 (標準)	壁紙 (ワイド)	0.3M	1M	2M	2M (ワイド)	3M	5M	
アイコン									
画像サイズ (横×縦、ドット)	240×320	480×800	640×480	1280×960	1632×1224	1920×1080	2048×1536	2592×1944	
画像容量	約24KB	約80KB	約73KB	ファインモード: 約401KB	ファインモード: 約645KB	ファインモード: 約645KB	ファインモード: 約1009KB	ファインモード: 約1610KB	
				ノーマルモード: 約261KB	ノーマルモード: 約417KB	ノーマルモード: 約417KB	ノーマルモード: 約651KB	ノーマルモード: 約1036KB	
撮影可能枚数 (枚)	約5000		ファインモード: 約1805	ファインモード: 約1125	ファインモード: 約1125	ファインモード: 約720	ファインモード: 約452		
	ノーマルモード: 約2763		ノーマルモード: 約1736	ノーマルモード: 約1736	ノーマルモード: 約1118	ノーマルモード: 約703			
拡張子	jpg (DCF非準拠)		jpg(DCF準拠)						
保存先	データフォルダ(本体) microSDカードを取り付けてフォト(デジカメモード)で撮影した場合： データフォルダ(microSD)のデジカメフォルダ								
保存ファイル名	保存年月日_保存時刻_連番		SN3Dnnnn <sup>1)</sup>						
メール添付 <sup>2)</sup>	○								

<sup>1)</sup> 「nnnn」には「0001」～「9999」が小さい方から撮影順に割り振られます。デジカメフォルダではファイル番号が表示されます(163ページ)。

<sup>2)</sup> 500KBを超えるサイズの画像は添付できません。

## ムービー

W61Sでは、以下の3種類の録画モードでムービーを録画できます。

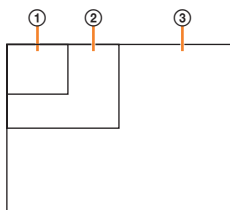

- ① 高品質L
- ② ビデオQVGA
- ③ ビデオVGA

録画モード	高品質L	ビデオQVGA	ビデオVGA
アイコン			
画像サイズ (横×縦、ドット)	176×144	320×240	640×480
録画時間 <sup>1)</sup>	15秒	約120分	約90分(約72分)
録画可能件数(件) <sup>1)</sup>	約4927	約120分×1	約90分×1(約72分×1)
拡張子	3gp	3g2	3g2
保存先	データフォルダ(本体) microSDカードを取り付けて[ビデオQVGA]、[ビデオVGA]で録画した場合： データフォルダ(microSD)のムービーフォルダ		
保存ファイル名	保存年月日_保存時刻~連番		
メール添付 <sup>2)</sup>	○		×

<sup>1)</sup> ( )内はデータフォルダ(本体)に保存する場合の録画時間/録画可能件数です。

<sup>2)</sup> 500KBを超えるサイズの画像は添付できません。

**お知らせ** ●編集した画像のファイル名は、上記の保存ファイル名と異なります。

## 撮影サイズ/録画モードと設定できる項目

フォト、ムービーの各撮影サイズ/録画モードと、設定できる項目の関係は、以下のとおりです。

	参 照	フォト									ムービー			
		壁紙 (標準)	壁紙 (ワイド)	0.3M	1M	2M	2M (ワイド)	3M	5M	高品質L	ビデオ QVGA	ビデオ VGA		
ズーム	124ページ	○ <sup>1)</sup>									○ <sup>1)</sup>			
表示サイズ切替	124ページ	○	×									○	×	
ステータス 表示切替	124ページ	○									○			
スマイル シャッター	120ページ	○ <sup>2)</sup>									－			
連写	120ページ	○	○ <sup>2)</sup>	×							－			
BestPic	121ページ	×		○ <sup>2)</sup>							－			
高感度	121ページ	○ <sup>2)</sup>				×					－			
カメラ切替	119ページ	○									○			
Eメール添付	120ページ 123ページ	○ <sup>3)</sup>									○	×		
シーンセレクト ション	125ページ	○ <sup>2)</sup>									○ <sup>2)</sup> ([夜景]、[暗闇]は×)			
EV値	125ページ	○(メインカメラは－2.0～＋2.0の13段階、 サブカメラは－1.0～＋1.0の7段階)									○(メインカメラは－2.0～ ＋2.0の13段階、サブカメラ は－1.0～＋1.0の7段階)			
顔検出	125ページ	○ <sup>2)</sup>									－			
フォーカス設定	126ページ	○ <sup>2)</sup>									○([通常]、[スーパーマクロ]は×)			
AFモード	126ページ	○ <sup>2)</sup>									－			
フラッシュ	126ページ	○ <sup>2)</sup> ([連写]、[BestPic]、[スーパーマクロ]は×)									－			
フォトライト	126ページ	×([連写]、[BestPic]、[スーパーマクロ]は○)									○ <sup>2)</sup>			
手ブレ補正	127ページ	○ <sup>2)</sup> ([連写]、[BestPic]は×)									－			
測光モード	127ページ	○									－			
セルフ タイマー	127ページ	○([スマイルシャッター]は×)									○			
撮影補助線	128ページ	○									－			
シャッター音	128ページ	○([連写]は×)									－			
録画開始/ 終了音	128ページ	－									○			
フォト画質	128ページ	×			○ <sup>2)</sup>						－			
ホワイト バランス	129ページ	○									○			
ピクチャ エフェクト	129ページ	○									－			
日付スタンプ	129ページ	○	×								－			
録画音声	128ページ	－									○			
GPS情報	130ページ	○									○			
縦横判別	130ページ	○									－			
ミニフォト	155ページ	×	○								－			
自動保存設定	130ページ	○									－			
プレビュー 設定	130ページ	－									○	×		
Photo fix	130ページ	○									－			
フレーム	130ページ	○	×								－			
スタンプ	131ページ	○	×								－			
文字合成	131ページ	○	×								－			
画像回転	132ページ	○	×								－			

	参 照	フォト								ムービー		
		壁紙 (標準)	壁紙 (ワイド)	0.3M	1M	2M	2M (ワイド)	3M	5M	高品質L	ビデオ QVGA	ビデオ VGA
ピクチャ アレンジ	132ページ					○					—	
画像切出	132ページ	×				○					—	
トリミング	132ページ		○				×				—	
リサイズ	133ページ	○	×		○		×		○		—	
ファイルサイ ズ変換	133ページ		×			○					—	
アフレコ編集	136ページ				—					○		×
テロップ編集	136ページ				—					○		×
切り出し	137ページ				—					×		○
高品質L変換	137ページ				—					×		○

<sup>1)</sup> 撮影サイズ/録画モードによって拡大範囲は異なります。

<sup>2)</sup> サブカメラでは設定できません。

<sup>3)</sup> DCF準拠の画像は500KBを超えても、リサイズして添付できます。ただし、2M(ワイド)はリサイズできません。

**お知らせ** ●アドレス帳やEメール、プロフィール、スケジュールからカメラを起動した場合は、利用できない機能があります。

## カメラを上手に使うコツ

### キレイに撮影するためのポイント

- シーンセレクション機能を使用すると、それぞれのシーンに最適なモードで撮影できます(125ページ)。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。撮影前に柔らかな布で拭いてください。強くするとレンズを傷つける恐れがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- 手ブレにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。特に光量が十分でない場所では手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- ムービー録画時やアフレコ録音時は、W61Sのマイク(送話口)から音声を確認します。マイクを手や指などで覆わないようにご注意ください。また、声の大きさや周囲の環境により、マイク音声の品質が悪くなる場合があります。

### カメラ使用時のご注意

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- W61Sを暖かい場所に長時間置いたあとに撮影したり、保存すると画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密に作られていますが、なかには常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- フラッシュ/フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。また、フラッシュ/フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や、明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体の一部が写り込んで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- フラッシュ/フォトライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音やフォーカスロック音が鳴ります。
- カメラを起動中に約1分間何もしないと、自動的にカメラ機能が終了し、1つ前の画面に戻ります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画面が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり暗くなったりすることがあります。
- ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体が温くなり、長時間皮膚に接触させることで低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- お客様がW61S本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。

- 通話中にカメラ機能は利用できません。
- 電池残量が十分にあることを確認のうえ、撮影してください。「充電してください」と表示されると保存前の画像は未保存データになることがあります。また、電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- カメラ起動中に衝撃を与えるとレンズカバーが閉まることがあります。

## オートフォーカスを使用するときは

- 以下のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - 無地の壁などコントラストが少ない被写体
  - 強い逆光のもとにある被写体
  - 光沢のある金属など明るく反射している被写体
  - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - 暗い場所にある被写体
  - 動きの速い被写体
- オートフォーカスで撮影する場合は、ピントが合うまで本体を動かさないでください。


## カメラ機能ガイドを利用する

カメラ機能ガイドでは、カメラ機能関連の操作ガイドを確認できます。


■ メインメニューを表示→[カメラ]→[カメラ機能ガイド]

## ディスプレイの見かた


フォト(壁紙モード)  
(メインカメラ使用時)

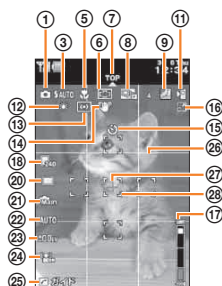

フォト(デジカメモード)  
(メインカメラ使用時)

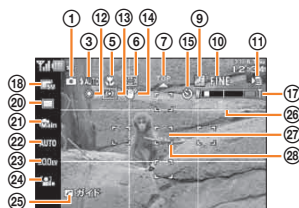

ムービー(メインカメラ使用時)

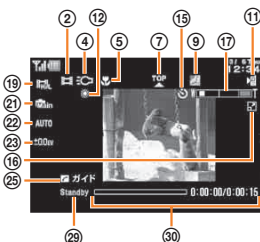

アイコン	表示の意味	参 照
①	フォト起動中	—
②	ムービー起動中/音声なし録画設定中	128ページ
③	フラッシュ設定中	126ページ
④	フォトライトON	126ページ
⑤	オートフォーカスモード	126ページ
⑥	AFモード設定中	126ページ
⑦	画像の上方向	—
⑧	連写の種類(フォト(壁紙モード)のみ) ●右の数字は連写速度です。	120ページ
⑨	GPS情報	130ページ
⑩	フォト画質[ファイン]設定中 ●1M、2M、2M(ワイド)、3M、5Mのフォトを撮影する場合のみ設定できます。	128ページ
⑪	保存先	112ページ 113ページ

	アイコン	表示の意味	参 照
12		ホワイトバランス	129ページ
13		測光モード ●[スポット]に設定している場合は、画面の中央にスポット測光照準が表示されます。	127ページ
14		手ブレ補正AUTO/OFF	127ページ
15		セルフタイマー設定中	127ページ
16		拡大表示中	124ページ
17		ズーム	124ページ
18		撮影サイズ	120ページ
19		録画モード	123ページ
20		撮影モード : スマイルシャッター  : 連写(フォト(壁紙モード)のみ) : BestPic(フォト(デジカメモード)のみ)  : 高感度 : デコフォト  : デコ絵つく〜る®  : バーコードリーダー	118ページ 120ページ 121ページ
21		メインカメラ/サブカメラ	119ページ 123ページ
22		シーンセレクション	125ページ
23		EV値調整 ●左の数字は設定値(−2.0 ~ +2.0)です。	125ページ
24		顔検出ON/OFF	125ページ
25		ステータス表示切替のガイド表示	124ページ
26	撮影補助線		128ページ
27	スポット測光照準		127ページ
28		オートフォーカス状態表示 ●フォーカス前とフォーカス中は白、フォーカスが確定すると緑、フォーカスに失敗すると赤で表示されます。	126ページ
29		状態表示	—
30	録画経過時間と録画可能時間の目安		—


## グラフィカルメニューについて

カメラやフォトビューアー起動時は、「グラフィカルメニュー」を表示して撮影時の設定を行います。  
/で項目アイコンにカーソルを移動し、/で設定値アイコンを選択します。


シーンセレクションの[夜景]を設定する場合

1 待受画面を表示→ (カメラキー)→ (メニュー)

2 AUTO (シーンセレクション)→ (夜景)を選択

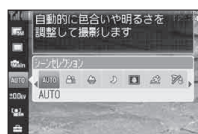

/で AUTO (シーンセレクション)にカーソルを移動

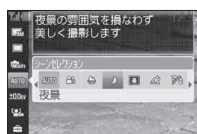

/で (夜景)にカーソルを移動し、  
/ (選択)を押す

**お知らせ** ●グラフィカルメニューでは、設定値のアイコンが表示されます。本書では、お買い上げ時の状態で説明しています。


# フォトを撮影する

## [5M]で撮影する場合

### 1 待受画面を表示→ (カメラキー)

フォトを起動すると、シャッターキーとの横のW/Tマークが点灯し、自動的にレンズカバーが開きます。

前回設定した撮影サイズでモニター画面が表示されます。お買い上げ時は、[5M]に設定されています。

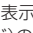メインメニューを表示→→[フォト(デジカメモード)]を選択してもフォト(デジカメモード)のモニター画面が表示されます。


モニター画面  
(シャッターを押す前の画面)




操 作	目 的	参 照
	オートフォーカスを設定(フォトのみ)	126ページ
	フラッシュ/フォトライトを設定	126ページ
	セルフタイマーを設定	127ページ
	撮影サイズ/録画モードを設定	120ページ 123ページ
 (メニュー)	撮影時の設定	124ページ
	ズームを調整	124ページ
 (AFロック)	ピントを合わせる(フォトのみ)	118ページ
	アイコンとステータス表示切替用ガイド、キーガイドを切り替え	124ページ
	EV値を調整	125ページ
	フォトビューアーを起動	138ページ
	ムービーに切り替え	118ページ
	フォトに切り替え	122ページ
	表示サイズを変更	124ページ
	フォト(壁紙モード)/フォト(デジカメモード)	119ページ
	測光モードを設定(フォトのみ)	127ページ
	特殊効果を加える	129ページ
	フォトフォルダまたはムービーフォルダを表示	119ページ 123ページ
	手ブレ補正を設定(フォトのみ)	127ページ
	スマイルシャッターモードを設定(フォトのみ)	120ページ
	使用状況を表示	130ページ
	GPS情報を付加	130ページ
	フォト(壁紙モード)：連写モードを設定(フォトのみ) フォト(デジカメモード)：BestPicモードを設定(フォトのみ)	120ページ 121ページ
	ホワイトバランス(色合い)を調整	129ページ
	シーンセレクションを設定	125ページ
	メインカメラ/サブカメラを切り替え	119ページ 123ページ

●アドレス帳やEメール、プロフィール、スケジュールからカメラを起動した場合や、撮影サイズによってできる操作が異なります。

### 2 ○(シャッターキー)を半押ししてピントを合わせる

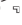○(シャッターキー)を半押しし続けるとオートフォーカスでピントを合わせます。ピントが合うとピピッと音が鳴り、が白から緑に変わります。

 (AFロック)を押して、ピントを合わせることもできます。いずれかのキーを押すと、フォーカスロックが解除されます。

オートフォーカスが[OFF]に設定されているときは、フォーカスロックの操作は必要ありません。

○(シャッターキー)を一気に押し込むとオートフォーカスが[OFF]の状態ですばやく撮影できます。



### 3 ○(シャッターキー)を押して撮影→○(シャッターキー)を押して保存

□(保存)を押しても保存できます。

撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

microSDカードを取り付けてフォト(デジカメモード)で撮影した場合は、microSDカードの[デジカメフォルダ]に保存されます。

自動保存設定(130ページ)を[ON]に設定している場合は、プレビュー画面は表示されません。

プレビュー画面  
(撮影後の画面)




## [壁紙(ワイド)]で撮影する場合

### 1 待受画面を表示→Ⓜ(カメラキー)

→**1**を押してカメラモードをフォト(壁紙モード)に切り替え

メインメニューを表示→[カメラ]→[フォト(壁紙モード)]を選択しても、フォト(壁紙モード)のモニター画面が表示されます。

### 2 (AFロック)

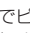オートフォーカスでピントを合わせます。ピントが合うとビピッと音が鳴り、が白から緑に変わります。いずれかのキーを押すと、フォーカスロックが解除されます。

オートフォーカスが[OFF]に設定されているときは、フォーカスロックの操作は必要ありません。

### 3 (撮影)→ (保存)




○(シャッターキー)を押しても撮影/保存できます。

撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

自動保存設定(130ページ)を[ON]に設定している場合は、プレビュー画面は表示されません。



## カメラモードを切り替えるには



フォトには2種類のモードがあります。

モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)→ で [撮影] にカーソル移動  
→[カメラモード切替]→[フォト(壁紙)]/[フォト(デジカメ)]のどちらかを選択

## 使用するカメラを切り替えるには

メインカメラとサブカメラを切り替えて撮影できます。

モニター画面を表示→ (メニュー)→ (カメラ切替)

→ (メインカメラ)/ (サブカメラ)のどちらかを選択



## 保存前に撮り直すには

プレビュー画面を表示→ (撮り直し)/

## フォトを再生するには

保存したフォトをフォトフォルダ(本体、microSD)やデジカメフォルダから再生します。

データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]から再生する場合

モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)

→ で [設定] にカーソル移動→[フォトフォルダ]→フォルダを選択

→フォトから1つ選択

フォトフォルダ  
(データ一覧)画面




フォトビューアーを起動して再生する場合

モニター画面を表示→

●一番新しいフォトが表示されます。

## フォトにGPS情報を付加するには

プレビュー画面を表示→ (GPS情報)

●詳しくは、「データにGPS情報を付加する」(157ページ)をご参照ください。

## フォトをEメール/デコレーションメールで送信するには

プレビュー画面を表示→ (Eメール)→[Eメール]/[デコレーションメール]のどちらかを選択  
→メールを作成→ (送信)

●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法については、81ページ、84ページをご参照ください。

**ご注意** ●オートフォーカスに失敗した場合は、 が赤くなります。その状態で (撮影)を押すと正しく焦点が合っていない状態で撮影されます。●オートフォーカス中はピントが合うまで本体を動かさないでください。

**お知らせ** 「フォトを撮影する」について ●待受画面以外で を押してもフォトを起動できます。●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに5000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを削除すると、画像が保存されます(343ページ)。●microSDカードを取り付けてフォト(デジカメモード)で撮影した場合でも、microSDカードの空き容量が足りない場合などはデータフォルダ(本体)に保存されます。●撮影後に約1分たつと撮影した画像は未保存データとなります。●microSDカードを取り付けてフォト(デジカメモード)で撮影した場合、撮影した画像はデータフォルダ(microSD)に保存されますが、[ミニフォト]を[ON]に設定している場合はデータフォルダ(本体)の[ミニフォトフォルダ]にも[0.3M]にリサイズされた画像が保存されます(ミニフォト作成機能)(155ページ)。●市販のBluetoothリモコンを使ってシャッターを切ることもできます。その場合は手でピントを合わせてください。

「フォトを再生するには」について ●モニター画面で を押しても再生できます。

「フォトをEメール/デコレーションメールで送信するには」について ●ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●フォトフォルダ(データー一覧)画面を表示→ (サブメニュー)→[Eメール添付]を選択しても添付できます。●約2MBを超えるフォトは添付できません。約500KBより大きく約2MB以下のフォト(デジカメモード)のフォトはリサイズして送信できます。ただし、2M(ワイド)はリサイズできません。

## フォトの撮影サイズを設定する

フォト(デジカメモード)は6種類、フォト(壁紙モード)は2種類の撮影サイズから選択します。

**1** モニター画面を表示→ (メニュー)→ (撮影サイズ)

**2** 撮影サイズから1つ選択

フォト(壁紙モード)の場合は、[壁紙(標準)]/[壁紙(ワイド)]から、フォト(デジカメモード)の場合は、[0.3M]、[1M]、[2M]、[2M(ワイド)]、[3M]、[5M]から選択します。

**お知らせ** ●モニター画面で / を押しても撮影サイズを変更することができます。●シーンセレクションの[夜景]または[暗闇]設定中は、撮影サイズの切り替えに時間がかかる場合があります。

## スマイルシャッターモードで撮影する

人物の笑顔を検出して撮影できます。

**1** モニター画面を表示→ (メニュー)→ (撮影モード)→ (スマイルシャッター)を選択

**2** 画面に被写体を表示→撮影

笑顔を検出すると自動的に撮影されます。

オートフォーカスでピントを合わせ、○(シャッターキー)を押しても撮影できます。

**お知らせ** ●最大3人までの人物の顔を検出し、一番中心に近い人物の笑顔を検出します。●スマイルシャッターモードでは、顔検出は[ON]、フォーカス設定は[OFF]に設定され、AFモード、セルフタイマー、シーンセレクションの[夜景]または[暗闇]は設定できません。●サブカメラでは撮影できません。

## 連写で撮影する

W61Sにはオート連写とマニュアル連写の2種類の連写方法があります。


●撮影サイズによっては連写できません(114ページ)。

**1** モニター画面を表示→ (メニュー)→ (撮影モード)→ (連写)を選択

**2** 各項目を設定→ (完了)




	連写の速度を設定
連写速度	[はやり]/[ふつう]/[おそい]：シャッターを1回だけ押して連写枚数分を連続撮影(オート連写) [マニュアル]：1回ずつシャッターを押して連続撮影(マニュアル連写)
連写枚数	連写枚数を9枚/4枚から選択

## 3 (撮影)

マニュアル連写の場合は、設定した連写枚数の数だけ  (撮影) を押します。  
撮影したフォトがサムネイル表示されます。



## 4 で保存するフォトを選択 → (見る) → (保存)

別のフォトを保存する場合は手順4を繰り返してください。

 (メニュー) →  (全保存) を選択するとすべてのフォトが、 (選択保存) を選択すると選択したフォトが保存されます。

## インデックス保存するには


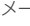
[壁紙(標準)]で連続撮影した場合

サムネイル表示画面を表示 →  (メニュー) →  (インデックス保存)

→ [壁紙(標準)サイズ]/[等倍サイズ]のどちらかを選択

[壁紙(標準)サイズ]：1枚のQVGA画像として保存

[等倍サイズ]：1枚のVGAまたはXGA画像として保存

**お知らせ** 「連写で撮影する」について ●連写中はズーム、EV値調整、ホワイトバランス、フラッシュ、測光モード、ピクチャエフェクト、シーンセレクション([夜景]、[暗闇]を除く)、表示サイズ切替、ステータス表示切替、撮影補助線、オートフォーカス、フォーカスロックを行えます。●連写の途中で表示サイズの切替はできません。●連写したフォトのプレビュー画面では画像編集できません。●シーンセレクションの[夜景]または[暗闇]設定中は、設定を解除して連写します。●9枚連写のプレビュー時、遠隔ロックなどでカメラが終了した場合、撮影した画像は破棄されます。●サムネイル表示画面で  (メニュー) →  (選択Eメール) → フォトを選択すると、選択したフォトをEメールに添付して送信できます。

「インデックス保存するには」について ●[壁紙(ワイド)]で連続撮影した場合は、画像のサイズは選択できません。

## BestPicモードで撮影する


○(シャッターキー)を半押し、またはAFロックでピントが合ってから、シャッターを切ったときを中心にその後9コマを撮影し、その中からベストショットを選択できます。

### 1 モニター画面を表示 → (メニュー) → (撮影モード) → (BestPic)を選択

### 2 (撮影)/○(シャッターキー)

### 3 保存するフォトを選択 → (保存) → [はい]

 (全保存)を押すと、すべてのフォトを一括して保存できます。

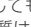**お知らせ** ●モニター画面で  を押しても設定できます。●BestPicモードでは、撮影サイズはフォト(デジカメモード)、手ブレ補正は[OFF]、フォト画質は[ノーマル]に設定され、シーンセレクションの[夜景]と[暗闇]は解除されます。フォーカス設定が[OFF]に設定されていた場合は、[通常]に設定されます。●フラッシュを設定していても、BestPicモードではフラッシュになりません。●BestPic撮影後、プレビュー画面で着信やスケジュールアラーム、アラームの鳴動などがあった場合、シャッターを切ったときの画像1コマだけを未保存データとして保持します。●データフォルダ(本体、microSD)に十分な空き容量がない場合、BestPicモードで撮影できません。●サブカメラでは撮影できません。

## 高感度で撮影する

暗い場所で撮影できます。

### モニター画面を表示 → (メニュー) → (撮影モード) → (高感度)を選択

以降の操作は、118ページをご参照ください。

**お知らせ** ●高感度撮影時は顔検出およびフォーカス設定は[OFF]に設定され、シーンセレクションは[夜景]または[暗闇]のみ設定できます。●サブカメラでは撮影できません。

## ムービーを録画する

- が画面の上側になるよう、W61Sを横にした状態で録画してください。
- microSDカードに十分な空き容量がある場合、[ビデオQVGA]のムービーは1件につき最大約120分まで、[ビデオVGA]のムービーは1件につき最大約90分まで録画できます。microSDカードに保存できる容量については、367ページをご参照ください。

### [高品質L]で録画する場合

#### 1 待受画面を表示→ (カメラキー) (1秒以上)

ムービーを起動すると、シャッターキーとの横のW/Tマークが点灯し、自動的にレンズカバーが開きます。

メインメニューを表示→[カメラ]→[ムービー]を選択してもムービーのモニター画面が表示されます。

モニター画面でできる操作については、118ページをご参照ください。

モニター画面  
(シャッターを押す前の画面)



#### 2 ○(シャッターキー)

録画開始音が鳴り、画面に **●REC** が表示されます。

(録画) を押しても録画できます。

録画中は録画時間の目安が表示されます。 (■) を押すと、途中で録画を終了します。

(II) を押すと一時停止します。 (▶) を押すと再開します。

録画が終了すると録画終了音が鳴り、プレビュー画面が表示されます。

録画中画面



プレビュー画面



#### 3 (保存)

録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

○(シャッターキー)を押しても保存できます。

### [ビデオQVGA]で録画する場合

#### 1 待受画面を表示→ (カメラキー) (1秒以上)

メインメニューを表示→[カメラ]→[ムービー]を選択してもムービーのモニター画面が表示されます。

モニター画面でできる操作については、118ページをご参照ください。

#### 2 を押して録画モードを (ビデオQVGA) に切り替え→○(シャッターキー)

録音開始音が鳴り、画面に **●REC** が表示されます。

(録画) を押しても録画できます。

録画中は録画時間の目安が表示されます。

(II) を押すと一時停止します。 (▶) を押すと再開します。

#### 3 録画を終了するところで (■)

録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。microSDカードを取り付けて録画した場合は、データフォルダ(microSD)に保存されます。

## 使用するカメラを切り替えるには

メインカメラとサブカメラを切り替えて撮影できます。

モニター画面を表示→ (メニュー)→ (カメラ切替)  
→ (メインカメラ)/ (サブカメラ)のどちらかを選択

## 保存前に撮り直すには

プレビュー画面を表示→ (撮直し)/ (リセット)

## ムービーを再生するには

保存したムービーをムービーフォルダ(本体, microSD)から再生します。

データフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]から再生する場合

モニター画面を表示→ (メニュー)→ (ムービー設定)  
→ で [設定] にカーソル移動→[ムービーフォルダ]→フォルダを選択  
→ムービーから1つ選択

ムービーフォルダ  
(データー一覧)画面



カ  
メ  
ラ

## ムービーにGPS情報を付加するには

プレビュー画面を表示→ (GPS情報)

●詳しくは、「データにGPS情報を付加する」(157ページ)をご参照ください。

## ムービーをEメール/デコレーションメールで送信するには

プレビュー画面を表示→ (Eメール)→[Eメール]/[デコレーションメール]のどちらかを選択  
→メールを作成→ (送信)

●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法については、81ページ、84ページをご参照ください。

**お知らせ** 「ムービーを録画する」について ●待受画面以外で●を1秒以上押してもムービーを起動できます。●[ビデオVGA]のムービーはサブカメラでは録画できません。●データフォルダ(本体)に空き容量が500KB以上ないとき、またはすでに5000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを削除すると、画像が保存されます(343ページ)。●microSDカードを取り付けて録画した場合でも、microSDカードの空き容量が足りない場合などはデータフォルダ(本体)に保存されます。●一時停止中や録画後のプレビュー画面で約1分たつと録画したムービーは未保存データとなります。ただし、[ビデオQVGA]、[ビデオVGA]では録画が終了し、ムービーが保存されます。「ムービーを再生するには」について ●モニター画面でを押しても再生できます。

「ムービーをEメール/デコレーションメールで送信するには」について ●ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●ムービーフォルダ(データー一覧)画面で (サブメニュー)を押し、[Eメール添付]を選択しても添付できます。●[ビデオQVGA]、[ビデオVGA]のムービーはそのままのサイズで添付できます(137ページ)。●メールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

## ムービーの録画モードを設定する

- 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (録画モード)
- 2 (高品質L)/ (ビデオQVGA)/ (ビデオVGA)から1つ選択



**お知らせ** ●モニター画面でを押しても録画モードを変更できます。

## 撮影時の設定をする

●撮影サイズ/録画モードによって、設定できる内容は異なります。詳しくは、「撮影サイズ/録画モードと設定できる項目」(114ページ)をご参照ください。

### ズームを調整する

W61Sでは、被写体を拡大して撮影することができます。

モニター画面を表示→/

拡大できる範囲は以下のとおりです。

撮影サイズ/録画モード		拡大範囲		
		メインカメラ		サブカメラ
		光学ズーム	デジタルズーム	
フォト	壁紙(標準)	1～3倍	3～8倍	1～2倍
	壁紙(ワイド)	1～3倍	3～4倍	×
	0.3M			
	1M			
	2M			
	2M(ワイド)			
	3M			
	5M			
ムービー	高品質L	1～3倍	3～16倍	1～3.25倍
	ビデオQVGA	1～3倍	3～8倍	1～2倍
	ビデオVGA	1～3倍	3～4倍	×


お知らせ ●ムービー録画中はズームを調整できません。●次回カメラ起動時は1.1倍に戻ります。

### 表示サイズを変更する

被写体を拡大して表示します(撮影サイズ/録画モード自体は変わりません)。

●撮影サイズ/録画モードによっては設定できません(114ページ)。

モニター画面を表示→


画像サイズが切り替わり、モニター画面にが表示されます。

お知らせ ●次回カメラ起動時は標準サイズに戻ります。

### アイコンやガイドの表示を切り替える

モニター画面のアイコン(Standby、●REC、録画経過時間/録画可能時間以外)やプレビュー画面のアイコン(録画モード以外)などの表示方法を切り替えます(ステータス表示切替)。

モニター画面を表示→

を押すと、通常表示→ガイド表示→表示なしの順に切り替わります。

通常表示：アイコンとステータス表示切替用ガイドを表示

ガイド表示：アイコンとステータス表示切替用ガイド、キーガイドを表示

表示なし：アイコンとステータス表示切替用ガイド、ソフトキーを非表示

お知らせ ●次回カメラ起動時は通常表示に戻ります。

## シーンに合わせて撮影する

- ムービーでは、[夜景]、[暗闇]の設定はできません。
- [夜景]、[暗闇]を設定したままスマイルシャッター、連写、BestPicモードでの撮影はできません。
- [夜景]を選択すると、シャッタースピードが遅くなる場合があります、撮影したフォトがぶれやすくなります。両手で支えるか、セルフタイマーを利用するなどして、できるだけW61Sを固定してご利用ください。

### 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (シーンセレクション)

### 2 シーンから1つ選択

[AUTO]：自動的に最適な色合いや明るさに調整  
[ビーチ&スノー]：海や湖畔、雪景色などの明るい色をよりあざやかに撮影  
[人物]：人物の肌の色を明るく暖かい色調で、きれいに撮影  
[パーティー]：室内の照明の雰囲気を活かしながら、きれいに撮影  
[夜景]：暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮影  
[風景]：海や空、木々の色をあざやかに表現し、風景をきれいに撮影  
[スポーツ]：屋外などの明るい場所で動きのある被写体を撮影  
[暗闇]：暗い場所でもできるだけ明るくなるように撮影  
モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

AUTO:

人物:

風景:

夜景:

暗闇:

スポーツ:

ビーチ&スノー:

パーティー:

**お知らせ** ●モニター画面でを押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[AUTO]に戻ります。●シーンを切り替えた際に一瞬画像が乱れることがあります。●設定を変更すると、測光モードは[中央重点]、ホワイトバランスは[AUTO]に戻ります。●[スポーツ]に設定すると、シャッタースピードを高速に固定してしまうため、暗い場所で撮影すると、画像が真っ暗になってしまう可能性があります。●[夜景]または[暗闇]に設定すると、フォーカス設定や顔検出は[OFF]になります。●サブカメラでの撮影時は設定できません。

## EV値を調整する

被写体の背景に合わせて、EV値を[-2.0]～[+2.0]の13段階(サブカメラ使用時は[-1.0]～[+1.0]の7段階)で調整できます。

### 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (EV値)→EV値から1つ選択

**お知らせ** ●モニター画面でを押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[±0]に戻ります。●被写体が極端に明るいときや暗いときは、設定した補正が効かなくなることがあります。

## 顔検出を設定する(フォトのみ)

人物の顔を検出し、ピントなどを合わせて撮影できます。

### 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (顔検出)

### 2 (ON)を選択

(OFF)：顔検出を設定しない

**お知らせ** ●顔検出は最大3人までですが、ピントを合わせるのには中心に近い人物です。●サブカメラでの撮影時は設定できません。●[ON]に設定している場合は、デジタルズームを利用できません。

## オートフォーカスを設定する

オートフォーカスで被写体にピントを合わせることができます。

●ムービーではオートフォーカスは設定できません。[マクロ]/[OFF]のみ設定できます。

### フォトで設定する場合

- 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)→ で[撮影]にカーソル移動→[フォーカス設定]

- 2 フォーカスモードから1つ選択

[通常]：自動調整

[マクロ]：マクロ(接写)撮影に使用

[スーパーマクロ]：[マクロ]よりもさらに接写して撮影する場合に使用

[OFF]：オートフォーカスを設定しない

モニター画面に以下のアイコンが表示されます([通常]に設定した場合は、アイコンは表示されません)。

通常：

マクロ：

スーパーマクロ：

OFF：

### オートフォーカスのモードを変更するには

オートフォーカスの枠数を変更できます。

- モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)→ で[撮影]にカーソル移動→[AFモード]→[マルチAF]/[シングルAF]のどちらかを選択

**お知らせ** ●モニター画面でを押しても設定できます。●最短撮影距離は、[スーパーマクロ]の場合で約3cm以上、[マクロ]の場合で約10cm以上、[通常]の場合で約20cm以上です。●[スーパーマクロ]に設定すると、フラッシュは設定できません。フォトライトを設定してください。●サブカメラでの撮影時は設定できません。

## フラッシュを設定する(フォトのみ)

- 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)→ で[撮影]にカーソル移動→[フラッシュ]

- 2 項目から1つ選択

[AUTO]：状況に合わせて自動発光

[発光禁止]：フラッシュを発光しない

[強制発光]：フラッシュを発光

モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

AUTO：

強制発光：

発光禁止：

**お知らせ** ●モニター画面でを押しても設定できます。●発光後、モニター画面に (グレー)または (グレイ)が表示されている間は使用できません。●サブカメラでの撮影時は設定できません。

## フォトライトを設定する

ムービー撮影時や連写、BestPic撮影時は、フラッシュの代わりにフォトライトを点灯して暗い場所などで撮影できます。

### ムービーで設定する場合

- 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (ムービー設定)→ で[撮影]にカーソル移動→[フォトライト]

- 2 [ON]

モニター画面にが表示され、フォトライトが白色で点灯します。

[OFF]：フォトライトが点灯しない

**お知らせ** ●モニター画面でを押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。



## 手ブレ補正を設定する(フォトのみ)

手ブレを抑えて撮影できます。

●手ブレ補正を設定すると、撮影範囲(画角)が異なることがあります。

- 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)→ で[撮影]にカーソル移動→[手ブレ補正]

### 2 [AUTO]

[OFF] : 手ブレ補正を解除

モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

AUTO :

OFF :

**お知らせ** ●モニター画面でを押しても設定できます。●連写撮影時やBestPic撮影時は[OFF]になります。●動いている被写体を撮影する場合、残像が残ることがあります。この場合は[OFF]に設定してください。●手ブレ補正機能は、手ブレを軽減するものであり、効果は被写体や撮影条件により異なります。●次のような場合は、手ブレ補正が効きにくくなることがあります(手ブレが大きいとき/ズームを使用しているとき/シーンセレクションを[夜景]、[暗闇]に設定しているとき)。●サブカメラでの撮影時は設定できません。

## 測光モードを設定する(フォトのみ)

画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定できます。

- 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)→ で[撮影]にカーソル移動→[測光モード]

### 2 項目から1つ選択

[中央重点] : 被写体の中央付近を重点的に測光

[平均] : 画面を平均的に測光

[スポット] : 画面の中央に表示されるスポット測光照準に合わせて測光

モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

中央重点 :

平均 :

スポット :

**お知らせ** ●モニター画面でを押しても設定できます。

## セルフタイマーで撮影する

セルフタイマーを利用すると、シャッターを押したあと、約10秒後に自動的に撮影されます。

- 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)/ (ムービー設定)のどちらかを選択→ で[撮影]にカーソル移動→[セルフタイマー]→[ON]

モニター画面にが表示されます。

### 2 (開始)

セルフタイマーが作動して、セルフタイマー音が鳴ります。残り2秒になると、音が速くなります。

**お知らせ** ●モニター画面でを押しても設定できます。●セルフタイマーを利用しW61Sを置いて撮影する場合は、安定した場所に置いてください。●セルフタイマー作動中に (撮影/録画)または (シャッターキー)を押すと、セルフタイマーを中断して撮影できます。●作動中にセルフタイマーを解除するには (中止)/ (電源オフ)を押します。●セルフタイマーは撮影することに解除されます。

## 撮影補助線を設定する(フォトのみ)

フォト撮影時の垂直・水平の目安として、モニター画面に縦横の撮影補助線を表示するように設定できます。

- 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)→ で [撮影] にカーソル移動  
→ [撮影補助線]

### 2 [ON]

モニター画面の上下/左右に撮影補助線が表示されます。

[OFF] : 撮影補助線を解除

お知らせ ●次回カメラ起動時は [OFF] に戻ります。

## シャッター音を設定する(フォトのみ)

お好みに合わせてフォトのシャッター音をそれぞれ4種類から選択します。

- 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)→ で [撮影] にカーソル移動  
→ [シャッター音]→シャッター音から1つ選択

お知らせ ●マナーを設定している場合でもシャッター音は鳴ります。

## 録画開始/終了音を設定する(ムービーのみ)

お好みに合わせてムービーの録画開始/終了音をそれぞれ4種類から選択します。

- 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (ムービー設定)→ で [撮影] にカーソル移動  
→ [録画開始/終了音]→録画開始/終了音から1つ選択

お知らせ ●マナーを設定している場合でも録画開始/終了音は鳴ります。

## 「消音」で録画する(ムービーのみ)

ムービーの録画時に音声を録音しないように設定できます。

- 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (ムービー設定)→ で [調整] にカーソル移動  
→ [録画音声]

### 2 [音声なし]

モニター画面に が表示されます。

[音声あり] : 音声付きで録画

お知らせ ●設定は録画することに解除されます。

## 画質を設定する(フォトのみ)

[1M]、[2M]、[2M(ワイド)]、[3M]、[5M] で撮影する場合はフォトの画質を選択できます。

- 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)→ で [調整] にカーソル移動  
→ [フォト画質]

### 2 画質から1つ選択

[ファイン] : 細部が詳細に表現され、プリント向き ; [ノーマル] : 標準的な画質

モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

ファイン :

## ホワイトバランス(色合い)を調整する

屋内や蛍光灯下で撮影すると、実際の被写体とは違った色合いになることがあります。撮影する場所に合わせてホワイトバランスを調整することで、実際の色合いを損なわない撮影が可能です。

### フォトで設定する場合

**1** モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)→ で [調整] にカーソル移動  
→ [ホワイトバランス]

**2** ホワイトバランスから1つ選択

[AUTO] : 状況に合わせて自動調整

[晴天] : 屋外(晴天)での撮影用

[曇天] : 屋外(曇天/日陰)での撮影用

モニター画面に以下のアイコンが表示されます([AUTO]に設定した場合は、アイコンは表示されません)。

晴天:

曇天:

蛍光灯:

電球:

[蛍光灯] : 蛍光灯で照らされた場所での撮影用

[電球] : 電球で照らされた場所での撮影用

**お知らせ** ●モニター画面で を押しても変更できません。●次回カメラ起動時は[AUTO]に戻ります。

## 特殊効果を加える

画像をセピア調やモノトーンなどに加工できます。

●撮影サイズによっては設定できません(114ページ)。

### モニター画面で設定する場合

**1** モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)→ で [調整] にカーソル移動  
→ [ピクチャエフェクト]

**2** 特殊効果から1つ選択→ (決定)

[セピア] : セピア調に加工

[モノトーン] : 白黒に加工

[モノトーンネガ] : 白黒写真のネガフィルムのように加工

[カラーネガ] : カラー写真のネガフィルムのように加工

[設定なし] : ピクチャエフェクトを解除

**お知らせ** ●モニター画面で を押しても設定できません。●プレビュー画面またはデータ一覧/再生画面で特殊効果を設定することもできます。その場合、[設定なし]は選択できません。

## 日付表示を設定する(フォトのみ)

撮影した日付を画像上に表示させることができます。

●撮影サイズによっては設定できません(114ページ)。

### モニター画面で設定する場合

**1** モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)→ で [調整] にカーソル移動  
→ [日付スタンプ]

**2** [ON]

モニター画面の右下に日付が表示されます。

[OFF] : 日付スタンプを設定しない

### 文字色を設定するには

日付スタンプ設定画面を表示→[文字色設定]→文字色から1つ選択

**お知らせ** ●再生時に表示されるのは保存した日付です。●日付スタンプは画像の一部として保存されます。保存された画像の日付スタンプは解除できません。●日付スタンプを設定したままBestPicモードで撮影はできません。●連写撮影後にインデックス保存したときは、まとめた画像に日付が合成されます。ただし、[等倍サイズ]で保存した場合は合成されません。

## その他の設定をする

- 1 モニター画面を表示→ (メニュー)→ (フォト設定)/ (ムービー設定)のどちらかを選択→で[設定]にカーソル移動
- 2 各項目を設定

GPS情報	画像にGPS情報を付加 ●詳しくは、「データにGPS情報を付加する」(157ページ)をご参照ください。
縦横判別 (フォトのみ)	画面の向きに合わせて画像の表示方向を変更する/しないを設定 ●[ON]に設定すると、画面の上方向を示すが画面の向きに合わせて表示されます。
ミニフォト (フォトのみ)	撮影した画像を自動でバックアップする/しないを設定(155ページ)
使用状況	データフォルダの使用状況の目安を表示 ●モニター画面でを押しても表示できます。
自動保存設定 (フォトのみ)	撮影後、プレビュー画面を表示せずにフォトを自動的に保存する/しないを設定
プレビュー設定 (ムービーのみ)	録画終了後、ムービーを自動で再生する/手動で再生するを設定

## フォトを編集する

撮影したフォトにフレームやスタンプを貼り付ける、Eメールに添付できるようにリサイズするなどフォトを編集します。

- [画像編集]を行う場合、512KBより大きいサイズのフォトは編集できません。また、画像サイズが800×800より大きい場合も編集できません。
- ダウンロードしたフレームなどは、撮影サイズにより利用できない場合があります。
- フレーム・スタンプ・文字合成も画像の一部として保存されます。保存された画像のフレームは解除できません。
- データによっては編集できない場合があります。

## 画像の明るさを補正する(Photo fix)

画像の明るさを一括で補正します。

- 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)→[Photo fix]  
補正された画像が表示されます。
- 2 (決定)

## フレームを設定する

あらかじめ用意されているフレームやEZwebでダウンロードしたフレームなどを設定できます。

- 撮影サイズによっては設定できません(114ページ)。

データフォルダ内の画像にあらかじめ用意されているフレームを設定する場合

- 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)→[画像編集]→[フレーム]
- 2 [オリジナル]→フレームから1つ選択→ (OK)

[オリジナル]：あらかじめ用意されているフレームから選択

[データフォルダ]：ダウンロードしたフレームから選択

フレーム設定確認画面で/を押すと、フレームが切り替わります。









### 3 (保存)

**お知らせ** ●撮影したフォトより小さいサイズのフレームを選択した場合、画像はフレームと同サイズにトリミングされます。●モニター画面/プレビュー画面で設定することもできます。

## スタンプを設定する

あらかじめ用意されているスタンプやEZwebでダウンロードしたスタンプなどを設定できます。  
●撮影サイズによっては設定できません(114ページ)。

データフォルダ内の画像にあらかじめ用意されているスタンプ(中)を設定する場合




- 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[画像編集]→[スタンプ]
- 2 [オリジナル(中)]→スタンプから1つ選択→でスタンプを移動→ (OK)  
[オリジナル(小)] : 8個から選択 ; [オリジナル(大)] : 4個から選択  
[オリジナル(中)] : 6個から選択 ! [データフォルダ] : ダウンロードしたスタンプから選択  
スタンプ確認画面でを1秒以上押すと、スタンプが連続して移動します。  
 (OK) を押さずに (連続) を押すと、同じスタンプを連続して貼ることができます。
- 3  (保存)





**お知らせ** ●プレビュー画面で設定することもできます。

## 文字を合成する

撮影したフォトにコメントを入力できます(文字合成)。  
●撮影サイズによっては設定できません(114ページ)。

データフォルダ内の画像に設定する場合

- 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[画像編集]→[文字合成]→[文字入力]→文字を入力→ (確定)
- 2 各項目を設定  

文字色	文字色を11色から1つ選択
背景色	背景色を11色から1つ選択
文字サイズ	文字サイズを大/中/小から選択
- 3 [合成]→で文字を移動→ (OK)  
文字確認画面でを1秒以上押すと、文字が連続して移動します。
- 4  (保存)

**お知らせ** ●プレビュー画面で設定することもできます。

## 画像を回転する

撮影したフォトを90度単位で回転できます。

●撮影サイズによっては回転できません(114ページ)。

### データフォルダ内の画像を回転する場合

1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[画像編集]→[画像回転]

2 (左回転)または (右回転)を押して画像を回転→ (OK)→ (保存)

**お知らせ** ●撮影サイズや設定によっては、回転して横向きにすると表示領域からはみ出しますが、はみ出した部分も含めて保存されます。●フレーム・スタンプ・文字合成・日付スタンプも画像に合わせて回転します。●回転した画像では、フレーム合成ができない場合があります。●プレビュー画面で設定することもできます。

## ピクチャアレンジを設定する

1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[ピクチャアレンジ]

2 ピクチャアレンジから1つ選択→ (決定)→ (保存)

[スケッチ]：スケッチ調に加工

[漫画]：漫画調に加工

[アンティーク]：アンティーク調に加工

[スタンプ]：スタンプ調に加工

[鏡]：鏡に写っているかのように加工

ピクチャアレンジ設定確認画面で/を押すと、ピクチャアレンジが切り替わります。

## フォトの一部を切り出す

お好みの部分を壁紙(小)、壁紙(標準)、壁紙(ワイド)サイズに切り出して保存します。

●フォトを切り出すには、撮影サイズによって[トリミング]/[画像切出]のどちらかを選択します。詳しくは「撮影サイズ/録画モードと設定できる項目」の[トリミング]または[画像切出](115ページ)をご参照ください。

### データフォルダ(本体)内の5Mの画像を壁紙(標準)サイズに切り出す場合

1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[画像切出]→[壁紙(標準)]

壁紙(標準)、壁紙(ワイド)、0.3Mの画像から切り出す場合は、データー一覧/再生画面を表示  
→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)→[画像編集]→[トリミング]を  
選択してください。

2 切り出す部分を指定

：画像を移動

(1秒以上)：画像を連続して移動

：画像を右に90度ずつ回転

(ズーム)： (-)/ (+)を押して画像を縮小/拡大

(リサイズ)：枠内に余白がないように縮小/拡大→画像全体が枠内に入るように縮小/拡大→等倍の順に縮小/拡大

3 (保存)

フォト(壁紙モード)の画像を切り出した場合は、 (保存)を押す前に (OK)を押します。





## 画像サイズを変更する

画像サイズを以下のように変更できます。大きいサイズの画像を受信できない携帯電話にフォトを添付してEメールを送信する場合などにご利用ください。

- 壁紙(標準)→壁紙(小)                      - 2M→壁紙(小)、壁紙(標準)、0.3M、1M  
- 0.3M→壁紙(小)、壁紙(標準)            - 3M→壁紙(小)、壁紙(標準)、0.3M、1M、2M  
- 1M→壁紙(小)、壁紙(標準)、0.3M       - 5M→壁紙(小)、壁紙(標準)、0.3M、1M、2M、3M
- 撮影サイズによっては設定できません(114ページ)。

## データフォルダ内の画像をリサイズする場合

- 1 データ一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[リサイズ]
- 2 画像サイズから1つ選択

[壁紙(小)]：160×120ドットに変更  
 [壁紙(標準)]：320×240ドットに変更  
 [0.3M]：640×480ドットに変更



- ！ [1M]：1280×960ドットに変更
- ！ [2M]：1632×1224ドットに変更
- ！ [3M]：2048×1536ドットに変更

**お知らせ** ●[リサイズ]すると画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。

## 画像のデータサイズを変更する

フォト(デジカメモード)の画像の画質を調整してデータサイズを小さくできます。

●撮影サイズによっては設定できません(114ページ)。

- データ一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[ファイルサイズ変換]→[はい]

**お知らせ** ●画質よりサイズの圧縮が優先されるため、画像が粗くなる場合があります。

## デコフォトを利用する

画面の表示に従って、簡単にフォトを編集できます。

### 1 メインメニューを表示→[カメラ]→[デコフォト] →[撮影スタート]

[FV]を押すと、音量ON/OFFを切り替えることができます。



### 2 使用するカメラと美白を設定→[OK]

[メインカメラ]を選択すると壁紙(ワイド)で、[サブカメラ]を選択すると壁紙(標準)で撮影します。  
美白ON/OFFも同時に設定します。

### 3 フレームから1つ選択

あとからフレームを選択することもできます。

### 4 フォトを撮影

[Z]/[E] :ズームを調整  
セルフタイマーで撮影します。

### 5 [OK !]

### 6 フォトを編集

Stamp	スタンプを選択 ①スタンプの大きさから1つ選択→スタンプから1つ選択→スタンプを移動
Text	入力した文字の文字色や大きさを設定し、テキストスタンプとして貼り付け ①文字を入力→文字色から1つ選択→文字の大きさから1つ選択→テキストを移動
Moji Stamp	あらかじめ用意された「手書き風文字」をスタンプとして貼り付け ①「手書き風文字」から1つ選択→「手書き風文字」を移動
Frame	フレームを選択 ①フレームから1つ選択→フレームを移動
Other	[最初からやりなおし]/[回転]/[ピクチャエフェクト]/[EZwebで探す]からフォトを編集 ●[最初からやりなおし]を選択するとフォトを編集する前の画面に戻ります。
これで完成 !	フォトフォルダに画像を保存してフォトの編集を終了
ひとつ戻す	直前に編集した飾りつけを削除


### 7 [OK !]→[終了]

お知らせ ●編集したフォトをEメールに添付したり、ブログに投稿したり、続けてもう1枚撮影することもできます。



## デコ絵つくーる<sup>®</sup>を利用する


カメラで撮影した静止画の一部を加工・編集してデコレーションメールで使用できる素材を作成できます。


- 1 メインメニューを表示→[カメラ]→[デコ絵つくーる]→ (OK)



- 2  (撮影)


切り出す範囲を示す枠が表示されます。

：枠の大きさを変更/枠を移動

 (頂点切替)：枠の頂点の位置を左上→右下→枠全体の順に切り替え

- 3  (切出し)

：静止画のサイズを元サイズ/絵文字サイズから選択

：色調ごとの設定値を調整

 (色調切替)：静止画の色調を変更

- 4  (保存)→[はい]


切り出した静止画がデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

### デコ絵つくーる<sup>®</sup>の設定をするには

メインメニューを表示→[カメラ]→[デコ絵つくーる]→ (設定)

[データフォルダ]：データフォルダへ画像を保存するときに確認画面を表示する/しないを設定

[撮影画像保存]：撮影した静止画をデータフォルダへ保存する/しないを設定

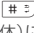**お知らせ** ●を押すと、ガイドが表示されます。●データー一覧/再生画面からデコ絵つくーる<sup>®</sup>を起動して、データフォルダ(本体)に保存されている静止画を加工・編集することもできます。

## ムービーを編集する

録画したムービーにあとから音などを録音する、テロップを挿入する、お好みの場面を切り出す、Eメールに添付できるように変換するなど、ムービーを編集できます。

### アフレコを利用する

録画したムービーに、あとからセリフや音などを録音できます。

●録画モードによっては設定できません(114ページ)。

#### プレビュー画面で設定する場合

1 プレビュー画面を表示→ (メニュー)→ (ムービー編集)→[アフレコ編集]

2 (開始)→録音

画面に●が表示されます。

録音中はムービーが再生され、録音時間の目安が表示されます。

3 (OK)→[保存]

(▶)を押すと、録音したムービーを再生できます。

お知らせ ●データ一覧/再生画面で設定することもできます。

### テロップを設定する

録画したムービーに文字メッセージ(テロップ)を最大4テロップ挿入できます。テロップの文字や背景に色を付けられます。

●録画モードによっては設定できません(114ページ)。

#### プレビュー画面で設定する場合

1 プレビュー画面を表示→ (メニュー)→ (ムービー編集)  
→[テロップ編集]

テロップ編集画面



2 [新規]

3 (▶)/ (II)でテロップを挿入するところを表示→ (始点)  
→ (▶)/ (II)でテロップを終了するところを表示→ (終点)

4 文字を入力→ (確定)

全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

続けてテロップを挿入する場合は、 (次へ)を押して、手順3～4を繰り返してください。

5 (サブメニュー)→[文字色設定]/[背景色設定]のどちらかを選択  
→文字色/背景色から1つ選択

11色から選択します。文字色はテロップごとに色を設定でき、背景色はすべてのテロップに共通して表示されます。

6 (OK)→ (戻る)→[保存]

## 編集するには

テロップ編集画面を表示→[編集]→で編集するテロップにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[編集]

●以降の操作は、「テロップを設定する」(136ページ)の手順3～5をご参照ください。

## 削除するには

テロップ編集画面を表示→[消去]→[はい]

## 再生するには

テロップ編集画面を表示→[再生]

**お知らせ** ●データ一覧/再生画面で設定することもできます。

## ムービーの一部を切り出す

[ビデオQVGA]、[ビデオVGA]のムービーから、好きな部分を最大180秒まで切り出すことができます。

microSDカードに保存した[ビデオQVGA]のムービーを編集する場合

- 1 データフォルダ(microSD)のムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示  
→ (サブメニュー)→[ムービー編集]→[シーン編集]→[切り出し]
- 2 (▶)/ (II)で切り出しを始めるところを表示→ (始点)  
→ (▶)/ (II)で切り出しを止めるところを表示→ (終点)
- 3 (保存)

切り出したムービーが元のムービーと同じフォルダに保存されます。

**お知らせ** ●データフォルダ(本体)からも[切り出し]できます。

## ムービーをEメール用に変換する

[ビデオQVGA]、[ビデオVGA]のムービーをEメール用に変換して、好きな部分を最大15秒まで切り出すことができます。切り出したムービーはEメールに添付できます。

microSDカードに保存した[ビデオQVGA]のムービーを添付する場合

- 1 データフォルダ(microSD)のムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示  
→ (サブメニュー)→[ムービー編集]→[シーン編集]→[高品質L変換]
  - 2 (▶)/ (II)で切り出しを始めるところを表示→ (始点)  
→ (▶)/ (II)で切り出しを止めるところを表示→ (終点)→ (OK)→[保存]
- 変換後のムービーがデータフォルダ(本体)の[EZムービー]フォルダに保存されます。

**お知らせ** ●データフォルダ(本体)からも[高品質L変換]できます。●高品質L変換をすると、画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。●変換したデータをEメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

# フォトビューアー/音楽付スライドショー

## フォトビューアー

撮影した画像をすぐに再生したり、一覧で見たりできます。

●フォトビューアーは横表示対応の機能です。本体を横にしてお楽しみください。

### ■フォトビューアーで再生できるフォルダ

保存先	フォルダ		
データフォルダ(本体)	フォトフォルダ	ムービーフォルダ	ミニフォトフォルダ
データフォルダ(microSD)	デジカメフォルダ	ムービーフォルダ	

●W61Sで撮影した画像を再生できます。

## フォトビューアーを起動する

### 1 待受画面を表示→

表示対象フォルダ内の一番新しい画像が表示されます。

メインメニューを表示→[Viewer/Slideshow]→[フォトビューアー]を選択しても、フォトビューアーを起動できます。


1件再生画面



### 2 1件再生画面を表示→

画像一覧画面が表示されます。

画像一覧画面

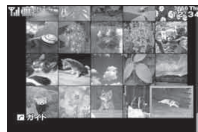

### サムネイルバーを表示するには

1件再生画面を表示→(1秒以上)

サムネイルバー表示画面



### キーガイドを表示するには

を押すと、通常表示→ガイド表示→表示なしの順に切り替わります。

1件再生画面/画像一覧画面を表示→

通常表示：アイコンとステータス表示切替用ガイドを表示

ガイド表示：アイコンとステータス表示切替用ガイド、キーガイドを表示

表示なし：アイコンとステータス表示切替用ガイド、ソフトキーを非表示(1件再生画面のみ)

### 再生するフォルダを切り替えるには

1件再生画面/画像一覧画面を表示→(メニュー)→(フォルダ選択)

→再生するフォルダを選択

## ■再生中の操作

操 作	目 的	
	1件再生画面	画像一覧画面
	再生/一時停止 <sup>1)</sup>	1件再生画面に切り替え
	音量調節 <sup>1)</sup>	カーソルを上下に移動
	前のデータ/次のデータを表示	カーソルを左右に移動
	サムネイルバーを表示	カーソルを連続して左右に移動
	メニューを表示	
	画像一覧画面に切り替え <sup>4)</sup>	—
	データを削除	
	—	1件再生画面に切り替え
	ズームを調整	
	アイコンとステータス表示切替用ガイド、キーガイドを切り替え	
	—	ページ送り
	表示対象フォルダ内の一番新しい画像を表示	
	音楽付スライドショーを起動	
	フォトを起動	
	ムービーを起動	
	画像をEメールに添付	
	画像の表示画質(ノーマル/シャープ/ダイナミック)を設定	—
	画像をブログに投稿	
	画像の明るさを補正(Photo fix)	
	画像の詳細情報を表示	
	フォトビューアーを終了	

<sup>1)</sup> 動画再生時のみ有効です。

<sup>2)</sup> 対象データがEメール添付またはブログに投稿可能な場合のみ有効です。

<sup>3)</sup> 静止画再生時のみ有効です。

<sup>4)</sup> 拡大表示中はズームを調整できます。

## ■フォトビューアーのメニュー

データ送信	画像をEメールに添付、赤外線/Bluetooth®/Touch Messageで送信、ブログに投稿
アプリケーション呼出	音楽付スライドショーやデータフォルダ(本体/microSD)を呼び出し
画像編集	画像の明るさを補正(Photo fix)
表示画質設定	画像の表示画質(ノーマル/シャープ/ダイナミック)を設定
フォルダ選択	再生できるフォルダ(138ページ)から1つ選択
液晶向き運動	139ページ
詳細情報表示	画像の詳細情報を表示

## 画像の表示方向を変更するには

画面の向きに合わせて再生するデータの向きを変更できます。静止画再生時のみ有効です。

1件再生画面/画像一覧画面を表示 → (メニュー) → (液晶向き運動)

→ で (ON)/ (OFF)のどちらかを選択

**お知らせ** 「フォトビューアーを起動する」について ●待受画面以外でを押してもフォトビューアーを起動できます。●TV出力ケーブルを接続して、フォトビューアーで静止画を再生すると、テレビに表示できます。●1件再生画面で拡大表示中の場合は、を押すとズームを調整できます。●500KBを超える画像は、Eメールに添付できません。

## 音楽付スライドショー

データフォルダ(本体、microSD)の[フォトフォルダ]、[ユーザーフォルダ]やデータフォルダ(本体)の[ミニフォトフォルダ]、microSDカードの[デジカメフォルダ]に保存されているjpg画像を音楽やエフェクトに合わせて次々に再生できます。

●音楽付スライドショーは横表示対応の機能です。本体を横にしてお楽しみください。

### 音楽付スライドショーを起動する

#### 1 待受画面を表示→ (1秒以上)

機能メニューが表示されます。















メインメニューを表示→[Viewer/Slideshow]→[音楽付スライドショー]を選択しても音楽付スライドショーを起動できます。



#### 2 [再生スタート]

選択しているフォルダ内の画像がリピート再生されます。起動後、1時間経過すると音楽付スライドショーが終了します。

### 再生中/一時停止中の操作

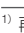操 作	目 的
	再生中：機能メニューを表示 一時停止中：音楽付スライドショーを再生
 <sup>1)</sup>	音量調節
	再生中：機能メニューを表示 一時停止中：前のデータ/次のデータを表示
 <sup>2)</sup>	前のデータ/次のデータを連続して表示
 <sup>1)</sup> /  <sup>1)</sup> /  <sup>1)</sup>	機能メニューを表示
 <sup>1)</sup>	ソフトキーを表示/非表示
	フォトビューアーを起動
	フォトを起動
 <sup>2)</sup>	ムービーを起動
	画像の表示画質(ノーマル/シャープ/ダイナミック)を設定
	再生中：機能メニューを表示 一時停止中：音楽付スライドショーを終了
	音楽付スライドショーを終了

<sup>1)</sup> 再生中のみ操作できます。

<sup>2)</sup> 一時停止中のみ操作できます。

### フォルダを指定して再生するには

機能メニューを表示→[フォルダ選択]→フォルダを選択

### BGMを変更するには

機能メニューを表示→[音楽選択]→フォルダを選択→BGMから1つ選択

[LISMO]：データフォルダ(本体、microSD)の[LISMO]フォルダの[着うたフル]/[ミュージック]フォルダから選択

[サウンド]：データフォルダ(本体、microSD)の[サウンド]フォルダから選択


[プリセットBGM]：あらかじめ用意されているBGMから選択

### エフェクトを変更するには

機能メニューを表示→[エフェクト選択]→エフェクトから1つ選択

### 画質を設定するには

機能メニューを表示→[表示画質設定]→[ノーマル]/[シャープ]/[ダイナミック]から1つ選択

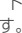**お知らせ** 「音楽付スライドショーを起動する」について ●待受画面以外でを1秒以上押しても音楽付スライドショーを起動できます。●TV出力ケーブルを接続して、音楽付スライドショーで画像を再生すると、テレビに表示できます。  
「エフェクトを変更するには」について ●エフェクトを変更すると、それに合わせたBGMに変更されます。ただし、BGMにプリセットBGM以外を設定している場合はBGMは変わりません。●エフェクト選択で[Kids]を設定している場合は、画像の表示枠内に人物の顔が収まるように調整して表示することがあります。

# データフォルダ

## データフォルダについて

撮影・録画した画像やEメールの添付データ、EZwebからダウンロードしたデータなどは、データフォルダに保存されます。データフォルダ(本体)は、EZアプリ(BREW®)の保存領域とは別に最大750MB用意されています。


- データフォルダ(本体)には最大5000件まで保存できます。
- 本書では、W61Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」, microSDカードのデータフォルダを「データフォルダ(microSD)」と省略して記載しています。
- データフォルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

## データフォルダ(本体)画面を表示する

### メインメニューを表示→[データフォルダ]

データフォルダ(microSD)画面を表示→ (本体)を押してもデータフォルダ(本体)画面が表示されます。

データフォルダ  
(本体)画面

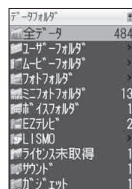

データフォルダ	
全データ	484
メールフォルダ	5
ムービーフォルダ	5
写真フォルダ	5
ミニフォトフォルダ	13
EZアプリフォルダ	1
EZアプリ	2
SMS	1
マイページ未取得	1
マイページ	1
マイページ	1

### データフォルダ画面のサブメニュー

- 選択したフォルダによって表示される項目は異なります。












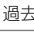












フォルダ使用状況	153ページ
お預りデータ確認	au one My Pageのお預りデータトップ画面に接続
フォルダ名編集	153ページ
フォルダ削除(全件削除)	フォルダとフォルダ内のデータをすべて削除
オートプレイ	150ページ
表示画質設定	149ページ
ミニフォト作成	155ページ

**お知らせ** ●全データ件数には、[プライベート]、[チャンネルボックス]、[Eメールフォルダ]、[ダウンロード予約リスト]内のデータは含まれません。
































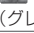



## データの種類と保存先

データフォルダに保存できるデータと、保存されるフォルダは以下のとおりです。

- お買い上げ時は[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[LISMO]、[ガジェット]、[グラフィック]、[ケータイアレンジ]、[辞書]、[マルチフォルダ]、[ブックフォルダ]、[災害時ナビ]、[Eメール装飾データ]、[ダウンロード予約リスト]の各フォルダが表示されます。その他のフォルダはデータが保存されると表示されます。
- データフォルダ(microSD)ではフォルダ構成や保存できるデータなどが一部異なります。詳しくは、162ページをご参照ください。
- データ保存中に電池パックを取り外すと、正しくデータが保存されない場合があります。
- ★：「送」は送信可能、「受」は受信可能、「×」は送信・受信とも不可。ただし、著作権保護が設定されているデータ、合計で500KBを超えるデータなどは添付できません(363ページ、366ページ)。

カテゴリ	概要	アイコン <sup>2)3)</sup>	種類	拡張子	Eメール添付*
 全データ <sup>1)</sup>	データフォルダ内のすべてのデータを新しく保存された順に表示		データによって異なる		
 ユーザーフォルダ	他のフォルダから好きなデータを移動して整理できる(154ページ)		移動・コピーされるデータにより異なる		
 全データ  フォルダ1～9  プライベート	フォルダロックがかかっている。ロックNo.を入力して、他のフォルダからデータを移動したり、内容を確認		移動・コピーされるデータにより異なる		
 ムービーフォルダ	W61Sで録画したり、microSDカードから移動/コピーしたムービーなどを保存	  	ムービー	3gp 送	
 全データ  日付フォルダ  過去フォルダ				3g2 ×	
 フォトフォルダ	W61Sで撮影したり、microSDカードから移動/コピーしたフォト、デコフォトで編集/保存した画像データなどを保存	 	フォト	jpg 送 <sup>4)</sup>	
 全データ  日付フォルダ  過去フォルダ					
 ミニフォトフォルダ	ミニフォトを保存		ミニフォト	jpg 送 <sup>4)</sup>	
 (黄色)ボイスフォルダ	W61Sで録音したMyボイスメモを保存		Myボイスメモ	qcp 送	
 EZテレビ	EZテレビ(ワンセグ)で録画したデータを保存		録画データ	tsf ×	








































カテゴリ	概要	アイコン <sup>2)3)</sup>	種類	拡張子	Eメール添付*
 (オレンジ)LISMO <sup>10)</sup>	 着うたフル	 (オレンジ)  (グレー)	着うたフル <sup>®</sup>	kmf	×
	 ミュージック		<del>mora for LISMOで</del> 購入した着うたフル <sup>®</sup>	kmf	×
	 ビデオクリップ		CD読み込みデータ	kmf	×
		 (オレンジ)  (グレー)	ビデオクリップ	kmf	×
			<del>mora for LISMOで</del> 購入したビデオクリップ	kmf	×
	 ビデオ	 (オレンジ)  (グレー)	ビデオ	kvf	×
	 プレイリスト	 (黄緑)	<del>mora for LISMOで</del> 購入したビデオ	kvf	×
		 (オレンジ)	EZ プレイリスト	kpl	送、受
		 (黄緑)	ユーザープレイリスト	kpl	送、受
 ライセンス未取得	ライセンス取得前の各データを保存	 (茶色)  (グレー)	ライセンス未取得データ	kcf	送、受
 (青)サウンド	着うた <sup>®</sup> 、メロディ、アニメ&メロディ、着Flash(アニメ)データなどを保存		着うた <sup>®</sup>	3gp 3g2	送、受
			メロディ	mmf	送、受
			アニメ&メロディ	mmf m3f mqf	送、受
		 <sup>5)</sup>	着Flash(アニメ)	swf	×
 ガジェット	ダウンロードしたガジェットなどを保存		ガジェット	auw	×
 EZムービー	EZムービーやEメールで受信したムービーなどを保存		EZムービー	amc 3gp 3g2	送、受
 グラフィック	ピクチャー、アニメ、あらかじめ用意されているデコレーションメール用アニメ(20件)、まうちゅ文庫(6件)、Flash <sup>®</sup> データ、EZテレビ(ワンセグ)でキャプチャしたキャプチャデータ、Eメールで受信したフォトなどを保存	 	ピクチャー	jpg png gif bmp	送、受 (bmpのみ×)
			アニメ	mmf gif	送、受
			Flash <sup>®</sup>	swf	受
			キャプチャ	jpg	×



























正しくは、「PCなどで購入した着うたフル<sup>®</sup>や楽曲データ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、LISMO Video Storeで購入したビデオ」となります。

正しくは、「PCなどで購入した着うたフル<sup>®</sup>や楽曲データ」となります。


正しくは、「LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ」となります。


正しくは、「LISMO Video Storeで購入したビデオ」となります。

カテゴリ	概要	アイコン <sup>2)3)</sup>	種類	拡張子	Eメール添付*
 (青)ボイス	ボイスデータを保存		ボイス	qcp 3gp 3g2 hvs	送、受
 カラオケ	カラオケデータを保存		メロディ& テキスト	mmf	送、受
			アニメ& メロディ& テキスト	mmf	送、受
			アニメ& テキスト	mmf	送、受
 アバター	アバター画像を保存		アバター 画像	jpg tar	×
 クーポンフォルダ	クーポン情報、クーポン内容を保存		クーポン情報	auc	送、受
			クーポン内容	auk	×
			クーポン情報 クーポン内容	auc auk	データによっ て異なる
 ケータイアレンジ	ケータイアレンジデータ、あらかじめ用意されているケータイアレンジデータ(2件) <sup>6)</sup> を保存		ケータイ アレンジ	kar	×
 メニュー	着せかえ(279ページ)に使えるメニューデータを保存		メニュー	swf	×
 フレーム	フレーム(130ページ)を保存		フレーム	png	送、受
 スタンプ	スタンプ(131ページ)を保存		スタンプ	png	送、受
 辞書	辞書データ(287ページ)、あらかじめ用意されている辞書データ(3件)を保存		辞書データ	pbx	×
 祝日データ	祝日データを保存		祝日データ	clد	×
 PIM情報	PIMとは、Personal Information Managerの略です。Eメールに添付されたり(342ページ)、データフォルダへコピー(343ページ)したアドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリストのデータを保存		vCard (アドレス 帳、プロ フィール)	vcf	送、受
			vCalendar (スケジュール)	vcs ics	送、受
			vCalendar (タスクリスト)	vcs ics	送、受
 テキスト	テキストデータを保存		テキスト	mmf txt	送、受
 チャンネルボックス <sup>7)</sup>	EZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録中の番組(183ページ)を表示	—	マルチ ファイル	tar	×
		—	電子書籍	tar	×
		—	配信待ち データ	—	—
 マルチフォルダ	[チャンネルボックス]からデータ移動、またはEZwebでダウンロードしたマルチファイル、あらかじめ用意されているマルチファイル(2件)を保存		マルチ ファイル	tar	×
 ブックフォルダ	[チャンネルボックス]からデータ移動、またはEZwebでダウンロードした電子書籍、あらかじめ用意されている電子書籍(2件)などを保存		電子書籍	tar	×
 災害時ナビ	災害時ナビデータ、あらかじめ用意されている災害時ナビデータ(3件)を保存		災害時ナビ データ	tar	×

カテゴリ	概要	アイコン <sup>2)3)</sup>	種類	拡張子	Eメール添付*
 地図フォルダ	地図データを保存		地図データ	tar	×
 Eメールフォルダ	Eメールの受信ボックス、送信ボックスからデータフォルダへコピー (93ページ) したデータを保存		vMessage (Eメールの受信メール、送信メール)	vmg	×
 受信ボックス					
 送信ボックス					
 Eメール装飾データ	デコレーションメール(84ページ)のテンプレート、あらかじめ用意されているテンプレート(146件)、自作したテンプレート、デコレーションエモジパック、デコレーションエモジ <sup>8)</sup> 、あらかじめ用意されているデコレーションエモジ(200件)、ラッピングメールデータ、あらかじめ用意されているラッピングメールデータ(30件)、受信したデコレーションメールの画像、メール作成時に展開されたテンプレートの画像などを保存		テンプレート	khm	×
 テンプレート					
 デコレーションエモジ			デコレーションエモジパック	tar	×
 ラッピング			デコレーションエモジ	jpg gif	送、受
 受信デコレーション			ラッピングメールデータ	mcx	送 <sup>9)</sup> 、受
 テンプレート展開			ピクチャー	jpg gif	送、受
			アニメ	gif	送、受
			ピクチャー	jpg gif	送、受
			アニメ	gif	送、受
 TouchMessage	Touch Messageのメッセージ、vNoteデータを保存		Touch Message	vnt	×
			vNote	vnt	×
 ダウンロード予約リスト	ダウンロード予約中のリストを保存	—	予約リスト	tar	×
 不明フォルダ	W61Sで対応していないデータを保存		対応していないデータ	—	受

<sup>1)</sup> [プライベート]、[チャンネルボックス]、[Eメールフォルダ]、[ダウンロード予約リスト]のデータは表示されません。
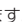
<sup>2)</sup> 再生できないデータの場合は  が表示されます。

<sup>3)</sup> GPS情報が付加されたデータにはGPSマークが表示されます(例:  )。

<sup>4)</sup> DCF準拠の画像は500KBを超えても、リサイズして添付できます。ただし、2M(ワイド)はリサイズできません。

<sup>5)</sup> 着Flash(アニメ)データはFlash<sup>®</sup>データとして受信されます。

<sup>6)</sup> データの件数はお買い上げ時にデータフォルダ内に用意されているデータの件数です。あらかじめW61S本体に保存されているプリセットデータは含みません。

<sup>7)</sup> データの有無にかかわらず登録番組がある場合に 표시됩니다。

<sup>8)</sup> Eメール添付/シリアル転送/Bluetooth受信/Touch Message受信/赤外線受信で取得したデコレーションエモジはグラフィックフォルダに保存されます。

<sup>9)</sup> Eメール添付で送信できるのは最大100KBまでです。

<sup>10)</sup> LISMO Player起動中は操作できません。

## データを表示/再生する

データフォルダのデータを表示・再生します。


●データによっては表示・再生できないこともあります。

[グラフィック]フォルダのデータを表示する場合

### 1 データフォルダ画面を表示→[グラフィック]

[サブメニュー]→[サムネイル/リスト切替え]を選択すると、サムネイル/リスト表示に切り替えることができます。

データ一覧画面

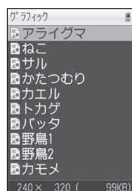

### 2 データから1つ選択

#### 再生中の操作

●データの種類によってできる操作が異なります。

操 作	内 容			
	ビクチャー	ムービー	サウンド	Flash®データ
上下にスクロール	上下にスクロール	音量調節		上下にカーソル移動
左右にスクロール	左右にスクロール	巻き戻し/早送り	コマ戻し/コマ送り	左右にカーソル移動
連続して左右にスクロール (1秒以上)	連続して左右にスクロール	巻き戻し/スロー再生	巻き戻し/早送り	連続して左右にカーソル移動
ズーム	ズーム	再生/一時停止	一時停止/再開	リンクを選択/再開
データを登録 <sup>1)</sup>				1つ前の画面に戻る
前のデータを再生				
次のデータを再生				
画像を回転		—	—	—
1つ前の画面に戻る				一時停止
データの再生を終了				
フォトビューアーを起動				
音楽付スライドショーを起動				
フォトを起動				
ムービーを起動				
画像を拡大				—
画像の表示画質(ノーマル/シャープ/ダイナミック)を設定			—	—
キー操作のガイドを表示				—
全画面表示/通常表示を切り替え			—	—

<sup>1)</sup> ハイパーリンクの設定されているムービーの場合は、[RE]を押すとハイパーリンクを利用できます。

# ■データ一覧/再生画面のサブメニュー

○：表示される

×：表示されない

△：ファイル種別によって異なる

	内 容	データ一覧画面				データ再生画面			
		ピクチャー	ムービー	サウンド	Flash® データ	ピクチャー	ムービー	サウンド	Flash® データ
登録	151ページ	△	○	△	○	△	○	△	○
Eメール添付	選択したデータを Eメール/デコレー ションメールに添付	△	○	○	×	△	○	○	×
プログアップ	308ページ	△	△	×	×	△	△	×	×
フォルダ移動	154ページ	○	○	○	○	○	○	○	○
microSDへ 移動	154ページ	○	○	○	○	△	○	○	○
microSDへ コピー	154ページ	○	○	○	○	△	○	○	×
データお預り	154ページ	○	○	○	○	△	○	○	○
削除	データを削除	○	○	○	○	○	○	○	○
赤外線送信	データを赤外線 通信で送信	△	○	○	×	△	○	○	×
Bluetooth 送信	データを Bluetooth®機能 を利用して送信	△	○	○	×	△	○	○	×
Touch Message送信	データをTouch Messageで送信	△	○	○	×	△	○	○	×
Photo fix	130ページ	△	×	×	×	△	×	×	×
画像編集	フォトを編集	△	×	×	×	△	×	×	×
ピクチャ エフェクト	129ページ	△	×	×	×	△	×	×	×
ピクチャ アレンジ	132ページ	△	×	×	×	△	×	×	×
リサイズ	133ページ	△	×	×	×	△	×	×	×
画像切出	132ページ	△	×	×	×	△	×	×	×
デコ絵つくる	135ページ	△	×	×	×	△	×	×	×
ファイルサイ ズ変換	133ページ	△	×	×	×	△	×	×	×
ムービー編集	ムービーを編集	×	○	×	×	×	○	×	×
タイトル編集	153ページ	○	○	○	○	○	○	○	○
GPS情報編集	157ページ	△	○	×	×	△	○	×	×
EZナビウォーク	149ページ	△	○	×	×	△	○	×	×
サイトへ接続	データに登録さ れているサイト へ接続	×	×	×	×	×	×	×	×
検索	157ページ	○	○	○	○	×	×	×	×
ソート	157ページ	○	○	○	○	×	×	×	×
サムネイル/ リスト切替え	データ一覧画面 の表示方法を切 り替え	○	○	○	○	×	×	×	×
詳細情報	155ページ	○	○	○	○	○	○	○	○
楽曲詳細表示	楽曲・ビデオク リップの詳細情 報を表示	×	×	×	×	×	×	×	×
映像詳細表示	ビデオの詳細情 報を表示	×	×	×	×	×	×	×	×

	内 容	データ一覧画面				データ再生画面			
		ピクチャー	ムービー	サウンド	Flash®データ	ピクチャー	ムービー	サウンド	Flash®データ
アドレス詳細表示	Eメール(vMessage)のアドレスを確認	×	×	×	×	×	×	×	×
音量変更	音量調節	×	×	×	×	×	×	×	○
再生クオリティ変更	150ページ	×	×	×	×	×	×	×	○
再開	再生を再開	×	×	×	×	×	×	×	○
時間指定ジャンプ	時間を指定して再生位置を変更	×	×	×	×	×	○	△	×
全画面再生	再生中のデータを全画面で再生	×	×	×	×	○	○	×	×
拡大再生	再生中のデータの再生サイズを切り替え	×	×	×	×	△	○	△	×


## ■著作権保護情報

●EZムービー、EZチャンネルプラス/EZチャンネルなどのデータに以下のような著作権保護情報が設定されている場合があります。

著作権保護情報	内 容
著作権保護	データに著作権保護情報が設定されている「あり」/「なし」で表示
再生回数制限 <sup>1)</sup>	データの再生可能な回数が決められている データを再生すると「再生可能な回数」と「再生済みの回数」が表示
再生可能期限制限 <sup>1)</sup> (有効年月日チェック)	データの再生可能な期日が決められている データを再生すると「再生可能な年月日時分」が表示
再生可能期間制限 <sup>1)</sup> (有効日数チェック)	データの再生可能な日数が決められている データを再生すると「再生可能な日数」が表示

<sup>1)</sup> - 著作権保護情報により無効となったデータを再生しようとする、「再生期限を終了しているため再生できません」または「再生回数が残っていないため再生できません」と表示されます。

- これらの著作権保護情報が設定されているデータは、著作権保護が「あり」のデータと同様にEメールに添付したり、シリアル転送やBluetooth送信、Touch Message送信、赤外線1件送信をすることができません。

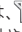- 再生制限のあるデータは、が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。圏外や電源を入れたあとにこの日時情報を受信するまでの間は、再生できませんのでご了承ください。

●再生可能期限が決められているデータの再生可能な年月日は、ダウンロードした日付の次の日からの日数で計算されます。

(例) 有効日数が5日間のデータを2008年3月6日にダウンロードした場合、2008年3月7日の0:00を基準として、2008年3月11日の24:00まで再生可能となります。

## ■表示/再生可能な画像の最大サイズ

種 類	サイズ(横×縦、ドット)	ファイルサイズ
ピクチャー(jpg)	2592×1944または1944×2592以下	最大2MB
キャプチャデータ(jpg)	320×180、320×240	—
ピクチャー(gif、jpg、png、bmp)	800×800以下	最大1.5MB
アニメ(gif)	800×800以下	最大512KB
ムービー(amt、3gp、3g2)	90×80、128×96、176×144、240×180、320×240、480×360 <sup>1)</sup> 、640×480 <sup>2)</sup>	制限なし
Flash®データ	制限なし(ディスプレイサイズにリサイズして表示)	最大150KB

<sup>1)</sup> [ビデオQVGA]のムービーを拡大再生した場合のサイズです。画像によっては拡大再生できない場合があります。

<sup>2)</sup> [ビデオQVGA]/[ビデオVGA]のムービーを全画面再生した場合のサイズです。画像によっては全画面再生できない場合があります。

## ライセンス未取得データを再生するには

ライセンス未取得のデータは暗号化されているため再生できません。データを選択し、画面の指示に従ってライセンス取得操作を行うと再生できるようになります。ライセンス取得後のデータは種別ごとのフォルダに保存されます。

## ダウンロード予約について

コンテンツをダウンロードする際、ダウンロード予約のリンクが表示されている場合やサーバが混雑している場合などダウンロード予約の選択ができる場合があります。ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜～早朝時間帯に自動でダウンロードされます。また、ダウンロード予約をすると、データフォルダの[ダウンロード予約リスト]に予約内容が表示されます。[ダウンロード予約リスト]では、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認や予約の取り消しができます。


[ダウンロード予約リスト]で表示される内容は以下のとおりです。

表 示	内 容
予約中	ダウンロード予約中のコンテンツ
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツ ●コンテンツを選択すると一時再生できます。
未受信	自動ダウンロードに失敗したコンテンツ ●コンテンツを選択すると手動でダウンロードできます(失敗した日から7日間)。

## EZナビウォーク機能を利用するには

GPS情報が付加されたデータにはGPSマークが表示されます(例: )。

データ一覧画面を表示→でGPS情報が付加されたデータにカーソル移動


→ (サブメニュー)→[EZナビウォーク]→利用方法から1つ選択

[地図を表示する]: 登録されている場所の地図を表示

[ここへ行く]: 現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始

## ハイパーリンクを利用するには

ムービー、EZムービー、Flash®データなどにハイパーリンクが設定されている場合、以下の機能が利用できます。

ハイパーリンクが設定されたデータの再生中/再生終了後に  (リンク)

→利用方法から1つ選択

登録されているリンク内容	できること
電話番号	[発信]: 電話をかける [登録]: アドレス帳に登録
Eメールアドレス	[Eメール]: Eメールを作成して送信 [デコレーションメール]: デコレーションメールを作成して送信 [アドレス帳へ登録]: アドレス帳に登録
URL	[EZwebで接続]: 情報サイトをEZブラウザで表示 [PCサイトビューアー接続]: 情報サイトをPCサイトビューアーで表示 [お気に入りへ登録]: お気に入りに登録



## 画像再生時の画質を設定するには

[ムービーフォルダ]/[フォトフォルダ]/[ミニフォトフォルダ]/[EZムービー]フォルダに保存されているデータ、[グラフィック]フォルダ/[デコレーションエモジ]フォルダ/[受信デコレーション]フォルダ/[テンプレート展開]フォルダに保存されているjpg画像の画質を設定できます。

データフォルダ(本体)画面を表示→ (サブメニュー)→[表示画質設定]

→[ノーマル]/[シャープ]/[ダイナミック]から1つ選択

●表示画質を設定すると、データ再生時に以下のアイコンが表示されます([ノーマル]に設定した場合は、アイコンは表示されません)。

シャープ:  ダイナミック: 

## Flash®データ再生時の画質を設定するには

[グラフィック]、[メニュー]のFlash®データと[サウンド]フォルダの着Flash(アニメ)データの画質を設定できます。

[グラフィック]フォルダ内のFlash®データの画質を設定する場合

データフォルダ画面を表示→ [グラフィック]→Flash®データから1つ選択  
→ (サブメニュー)→[再生クオリティ変更]→[high]/[medium]/[low]から1つ選択

**お知らせ** 「データを表示/再生する」について ●W61Sで撮影したムービー以外は、再生できない場合があります。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータを再生できない場合があります。●ダウンロードした画像やメロディなどは、携帯電話の機種により色や音が多少異なることがあります。●データによっては、再生中に無理な操作を行うと、画像が止まって見える場合があります。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合、著作権保護が設定されているデータはサムネイル表示ではアイコンで表示されます。●サムネイル表示では画像が表示できない場合、表示がアイコンになります。●microSDカードなどから取り込んだ画像は、画像に付加されている「回転タグ」情報に従って回転して表示されます。編集などをすると、回転が解除される場合があります。●LISMO PlayerのBGM再生中にメロディデータを再生すると、LISMO Playerが停止します。メロディデータの再生を終了すると、LISMO Playerが再開します。●ファイル変換が必要なデータを再生した場合、ファイル変換を促す画面が表示されます。

**「ダウンロード予約について」について** ●ダウンロード予約は最大20件まで可能です。●翌日配信となるコンテンツの場合、深夜2時までに受け付けたダウンロード予約は、その後の3時～8時に自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。●ダウンロード予約をする際、有料コンテンツの購入においてはプレミアムEZ/パスワードの入力が必要となります。●ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、予約した時点でデータフォルダの容量は確保しないため、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。

**「EZナビウォーク機能を利用するには」について** ●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、EZナビウォーク機能をご利用できません。

**「ハイパーリンクを利用するには」について** ●Flash®データの場合は、 (リンク)の代わりに (OK)を押して、ハイパーリンクを利用します。ただし、アドレス帳登録、お気に入り登録はできません。

**「Flash®データ再生時の画質を設定するには」について** ●Flash®データを待受画面に設定した場合、画質は[medium]で再生されます。また、あらかじめ画質が設定されている場合は、その設定に従います。

## 画像をオートプレイで再生する

データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]、[プライベート]、[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[ミニフォトフォルダ]、[EZムービー]、[グラフィック]では、各フォルダ内のすべての画像を次々に自動的に再生できます。

データフォルダ(本体)画面を表示→ (サブメニュー)→[オートプレイ]→フォルダを選択

**お知らせ** ●データによってはオートプレイ機能を利用できない場合があります。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータはスキップされる場合があります。



## データを登録する

データフォルダのデータを、着信音/画像や待受画面などさまざまな利用シーンに登録できます。

●500KBを超えるデータは登録できません。

ただし、以下を除きます。

- Flash®データ/着Flash(アニメ)データ/メニューデータ(150KBまで)
- 着うたフル®、ビデオクリップ(10MBまで)
- EZムービー、着うた®(3g2)、アバター画像<sup>1)</sup>(512KBまで。ただし、[着うた保存]で作成した着うた®は1.5MBまで)
- ケータイアレンジ(1.5MBまで)
- フォト、ピクチャー(jpg)(2MBまで)
- 辞書データ(32KBまで)
- 祝日データ(1KBまで)

●以下のデータは登録できません。

- 再生制限のあるデータ
- 再生専用のデータ
- [ビデオLL]、[ビデオQVGA]、[ビデオVGA]で撮影したムービー
- CD読み込みデータ
- ビデオ
- プレイリスト

●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータは登録できない場合があります。

<sup>1)</sup> 著作権保護が設定されている場合は登録できません。

データフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダのデータを登録する場合

**1** データフォルダ(本体)画面を表示→[ サウンド]→[]で登録するデータにカーソル移動→[] (サブメニュー)→[登録]

**2** 登録先から1つ選択

### ■データの種類と登録先

データ	登録先	
<sup>1)</sup> ムービー	音+画像データ	画像データ(音なしムービーデータ)
	音声着信音/画像 個別音声着信音 グループ音声着信音 アドレス帳画像 プロフィール・スケジュール画像	音声着信画像 Cメール受信画像 アドレス帳画像 グループ音声着信画像 グループCメール受信画像 プロフィール・スケジュール画像
 EZムービー	テレビ電話発信音/画像 テレビ電話着信音/画像 アラーム音 スケジュールアラーム音 タスクアラーム音	テレビ電話発信画像 テレビ電話着信画像 テレビ電話着信画像
<sup>1)</sup> <sup>1)</sup> フォト	待受画面 音声着信画像 Eメール・Cメール受信画像 メール受信中国画像 メール送信中国画像 指定外Eメール画像 指定外Eメール受信画像 テレビ電話発信画像 テレビ電話着信画像 通話中代替画像 <sup>2)</sup>	アドレス帳画像 グループ音声着信画像 グループEメール受信画像 グループCメール受信画像 プロフィール・スケジュール画像 アラーム画像 スケジュールアラーム画像 タスクアラーム画像 ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 EZ接続画像
 ミニフォト		
 ピクチャー	待受画面 音声着信画像 Eメール <sup>3)</sup> ・Cメール受信画像 メール受信中国画像 <sup>3)</sup> メール送信中国画像 <sup>3)</sup> 指定外Eメール画像 <sup>3)</sup> 指定外Eメール受信画像 <sup>3)</sup>	アドレス帳画像 グループ音声着信画像 グループEメール受信画像 <sup>3)</sup> グループCメール受信画像 プロフィール・スケジュール画像 アラーム画像 ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 EZ接続画像 スケジュールアラーム画像 タスクアラーム画像
 アニメ		
 デコレーションエモジ	テレビ電話発信画像 テレビ電話着信画像 通話中代替画像 <sup>2)</sup>	

データ	登録先	
着うたフル® mora for LISMOで購入した着うたフル® ビデオクリップ mora for LISMOで購入したビデオクリップ	← 正しくは、「PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ」となります。 アラーム音 ← 正しくは、「LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ」となります。	
ガジェット	au one ガジェット	
Myボイスメモ ボイス ----- メロディ ----- 着うた®	音声着信音 Eメール・Cメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 ニュースフラッシュ受信音 個別音声着信音 個別Eメール・Cメール受信音 グループ音声着信音 グループEメール受信音 グループCメール受信音 テレビ電話発信音	テレビ電話着信音 アラーム音 カウントダウンタイマー音 スケジュールアラーム・タスクアラーム音 オープン音 クローズ音 ウェイクアップ音 パワーオフ音
アニメ&メロディ	音声着信音 個別音声着信音 グループ音声着信音 テレビ電話発信音	テレビ電話着信音 アラーム音 スケジュールアラーム・タスクアラーム音 ウェイクアップ音 パワーオフ音
着Flash(アニメ)	音声着信音 個別音声着信音 グループ音声着信音	テレビ電話発信音 テレビ電話着信音 アラーム音 スケジュールアラーム・タスクアラーム音
Flash®	待受画面	
アバター画像	通話中代替画像	
ケータイアレンジ	ケータイアレンジ	
メニュー	着せかえのメニュー	
辞書データ	ダウンロード辞書	
祝日データ	カレンダー	
vCard(アドレス帳)	アドレス帳	
vCalendar(スケジュール)	スケジュール	
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト	

1) データのサイズによっては登録できません。

2) jpg/tar画像のみ登録できます。

3) bmpデータは登録できません。

**お知らせ** ●vCard、vCalendarを除き、登録したデータは、データー一覧画面で●が表示されます。●データフォルダ(microSD)から登録するときは、データフォルダ(本体)にデータが移動されます(PIM情報は除く)。

## データを管理する

データをフォルダ分けしたり、並べ替えたりして、使いやすいように管理できます。また、データの詳細情報を表示して、ファイルサイズや著作権保護の設定などを確認することもできます。

### フォルダ名を編集する

ユーザーフォルダの[フォルダ1]～[フォルダ9]、クーポンフォルダの[お気に入り1]～[お気に入り10]のフォルダ名を変更できます。

- 1 データフォルダ画面を表示→[ユーザーフォルダ]/[クーポンフォルダ]  
→[]でフォルダにカーソル移動→[] (サブメニュー)→[フォルダ名編集]
- 2 フォルダ名を入力→[] (確定)  
全角6文字(半角12文字)まで入力できます。

**お知らせ** ●登録済みのフォルダ名と同じフォルダ名は登録できません。●フォルダ名を空白にすると、お買い上げ時のフォルダ名に戻ります。

### データのタイトルを編集する


- 1 データ一覧画面を表示→[]で編集するデータにカーソル移動→[] (サブメニュー)  
→[タイトル編集]
- 2 タイトルを入力→[] (確定)  
全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

**お知らせ** ●プレイリスト(220ページ)に登録されているデータのタイトルを編集すると、プレイリストも自動的に更新されます。

### データフォルダの使用状況を表示する

データフォルダ(本体)の使用状況の目安を数字とグラフで表示します。また、全データ件数と[チャンネルボックス]フォルダ内のデータ件数、ニュースフラッシュの件数、[受信ボックス]/[送信ボックス]フォルダ内のメール件数も表示されます。

データフォルダ(本体)画面を表示→[] (サブメニュー)→[フォルダ使用状況]

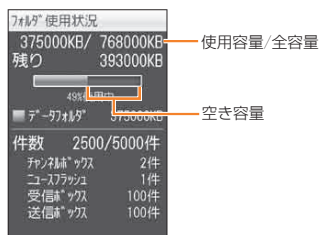

**お知らせ** ●データフォルダの件数には、[Eメールフォルダ]内のデータも含まれます。なお、[プライベート]、[チャンネルボックス]、[ダウンロード予約リスト]内のデータは含まれません。●受信ボックス/送信ボックスの件数表示は、データフォルダに保存されているEメールの件数です。

## データを別のフォルダへ移動/コピーする

[ユーザーフォルダ]と[プライベート]は、データの種類に関係なく、他のフォルダから好きなデータを移動して整理できるフォルダです。データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]には9個のサブフォルダがあります。データフォルダ(microSD)の[ユーザーフォルダ]には100個のサブフォルダを作成でき、フォルダ名も変更できます。

また、一部のデータは[グラフィック]や[デコレーションエモジ]に移動できます。

[1件移動]：データを1件ずつ移動

[選択移動]：選択したデータのみ移動

[フォルダ内全件移動]：フォルダ内のすべてのデータを移動

[1件コピー]：データを1件ずつコピー

[選択コピー]：選択したデータのみコピー

[フォルダ内全件コピー]：フォルダ内のすべてのデータをコピー

### データを選択して[ユーザーフォルダ]に移動する場合

#### 1 データー一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[フォルダ移動]

[microSDへ移動]：microSDカードにデータを移動

[microSDへコピー]：microSDカードにデータをコピー

#### 2 [選択移動]→移動するデータを選択

選択したデータにはが表示されます。 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

#### 3 (実行)

選択できる移動先は、データによって異なります。

#### 4 ユーザーフォルダ→移動先のサブフォルダを選択

**お知らせ** ●次のデータは移動/コピーできません([EZテレビ]/[ガジェット]/[クーポンフォルダ]/[辞書]/[チャンネルボックス]/[Eメール(vMessage)]/[ダウンロード予約リスト]/[不明フォルダ])。ただし、[クーポン]内のデータはデータフォルダ(microSD)の[クーポン]フォルダに移動/コピーできます。●[受信デコレーション]、[テンプレート展開]内のデータは[グラフィック]フォルダにのみ移動/コピーできます。●[ケータイアレンジ]内のデータはコピーできません。●[全件移動]を行っても、[プライベート]、[チャンネルボックス]、[Eメールフォルダ]、[ダウンロード予約リスト]フォルダ内のデータは移動されません。

## データをau one My Pageに保存する

au one My Page(194ページ)のご利用登録を行うと、データフォルダ(本体)のデータをau one My Pageに最大5件(合計500KB)まで移動・コピーしたり、アルバム形式で投稿できます。

W61Sやパソコンから保存したデータが、以下のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W61Sから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存 ●フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存 ●5個のサブフォルダを作成することができます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存

### au one My Pageへ移動する場合

#### 1 データー一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[データお預り]→[移動]

[コピー]：au one My Pageにコピー

#### 2 移動するデータを選択→ (実行)→[はい]

## ■お預りデータの機能

表示切替		データの一覧をリスト表示/サムネイル表示に切り替え ●それぞれの表示でファイル名順にソートできます。
ファイル検索		キーワードを入力して検索
	削除する	選択(チェック)したデータを削除
(データ一覧画面/詳細画面の) プルダウンメニュー	投稿する	選択(チェック)したデータを「au one アルバム」「au one ブログ」に投稿
	フォルダ間移動する	選択(チェック)したデータをフォルダを指定して移動 <sup>1)</sup>
	フォルダ間コピーする	選択(チェック)したデータをフォルダを指定してコピー <sup>1)</sup>
(データの詳細表示画面から)	編集	著作権保護が設定されていないデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目(ファイル名、説明文など)が表示され、編集可能

<sup>1)</sup> ケータイフォルダ/個人サブフォルダを選択できます。

### 投稿するには

著作権が設定されていない500KB以下のムービーや画像をau one My Pageにアルバム形式で投稿します。

データ一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[データお預り]→[アルバム公開]  
→投稿するデータを選択→ (実行)→[はい]

**お知らせ** ●データによってau one My Pageに保存できない場合があります。●詳細情報(155ページ)で[データお預り：不可]と表示されているデータはau one My Pageに保存できません。●ファイル種別によって保存できるファイルサイズが異なります。なお、著作権保護が設定されているデータは保存できません。

### ミニフォトフォルダを利用する

撮影した画像を自動でバックアップできます(ミニフォト作成機能)。

microSDカードを取り付けて、フォト(デジカメモード)で撮影したとき、[0.3M]にリサイズされた画像がデータフォルダ(本体)の[ミニフォトフォルダ]にも保存されるように設定できます。

**1** データフォルダ画面(本体)を表示→ (サブメニュー)→[ミニフォト作成]

**2** [ON]

[OFF]：撮影した画像を自動でバックアップしない

**お知らせ** ●フォト(壁紙モード)、2M(ワイド)で撮影した画像の場合は、そのままのサイズで[ミニフォトフォルダ]に保存されます。●[ON]に設定すると、データフォルダ(本体)のフォトをmicroSDカードへ移動した場合も、リサイズされた画像が[ミニフォトフォルダ]に保存されます。

### データの詳細を表示する

データのタイトルや登録状況など、詳細な情報を表示します。

データ一覧画面を表示→ で詳細を確認するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[詳細情報]

## ■詳細情報の主な内容

●データによって表示される内容は異なります。

表 示	内 容
タイトル	タイトルを表示
データ取得日	データフォルダに保存した日時
ファイル名	データの名前
ガジェット名	ガジェットの名称
ファイルサイズ	データのサイズ
Suspend中ファイルサイズ	ダウンロードが未完了の着うたフル <sup>®</sup> 、ビデオクリップ、ビデオ、ライセンス未取得データの現時点でのダウンロード完了サイズ
ダウンロード完了サイズ	ダウンロードが未完了の着うたフル <sup>®</sup> 、ビデオクリップ、ビデオ、ライセンス未取得データのダウンロード完了後のサイズ
再生時間	ムービー、着うた <sup>®</sup> 、ボイスの再生時間
表示サイズ	画像の表示サイズ(横×縦、ドット)
撮影日時	フォトを撮影した日時/ムービーを録画した日時
登録状況	着信音設定や待受画面設定など他機能への登録状況
GPS情報	GPS情報が付加されている場合に「あり」で表示
GPS情報精度	GPS情報が付加されている場合に確認レベルを表示
著作権保護	著作権保護が設定されているかどうかを「あり」「なし」で表示
販売元	データの販売元
権利者	データの権利者
作者	データの作者
放送局	番組を放送した放送局
Eメール添付	Eメールに添付できない場合に「不可」で表示
microSDへ保存	microSDカードに保存できない場合に「不可」で表示
外部機器転送	外部機器に転送できるかどうかを「可」「不可」で表示
データお預り	au one My Pageに保存できない場合に「不可」で表示
アフレコ編集	アフレコを追加できない場合に「不可」で表示
テロップ編集	テロップを追加できない場合に「不可」で表示
GPS情報編集	GPS情報を付加/編集できない場合に「不可」で表示
部分変更	ケータイアレンジの部分変更ができるかどうかを「可」「不可」で表示
有効期限	ケータイアレンジ、ライセンス未取得データ、クーポン内容の有効期限
再生期間(再生有効日数)	EZムービー、着うた <sup>®</sup> 、ビデオ、ボイス、マルチファイル、電子書籍など再生期間に制限のあるデータの再生有効日数
再生期限(再生有効年月日)	EZムービー、着うた <sup>®</sup> 、ビデオ、ボイス、マルチファイル、電子書籍など再生期限に制限のあるデータの再生有効年月日
再生回数	EZムービー、着うた <sup>®</sup> 、ボイス、マルチファイル、電子書籍など再生回数に制限のあるデータの再生できる回数
最終更新日時	ガジェットの情報をデータフォルダに保存した最終日時
自動通信履歴	ガジェットが自動的に情報を更新した最終日時
自動更新頻度	ガジェットが自動的に情報を更新する時間間隔
対応解像度	ガジェットが対応する画面サイズ
権利者情報	ケータイアレンジの権利者
作成元ID	ケータイアレンジの作成元ID
ファイル属性	データの種類
アレンジメニュー	ケータイアレンジがアレンジメニューに対応しているかどうかを「○」「×」で表示

【お知らせ】 ●再生制限のあるデータでは、[再生回数：再生済/制限回数]、[再生有効日数]、[再生有効年月日]が表示されます(データにより表示が異なる場合があります)。

## データを並べ替える

データ一覧画面では、保存した日時の新しいデータから表示されます。データの順番を一時的に並べ替えることができます。

### データフォルダ(本体)内の全データを並べ替える場合

**1** データフォルダ(本体)画面を表示→[全データ]→ (サブメニュー)→[ソート]

**2** ソート方法から1つ選択

[保存日時(降順)/(昇順)]：保存(マルチファイル、電子書籍はデータ移動)した日時の新しい順/古い順

[タイトル(降順)/(昇順)]：タイトルが半角カナ→漢字→全角カナ→ひらがな→全角英数字・記号→半角英数字・記号の順/逆順

[容量(降順)/(昇順)]：サイズの大きい順/小さい順

**お知らせ** ●[容量順]でソートした場合、ダウンロード未完了の着うたフル®/ビデオクリップ/ビデオ/ライセンス未取得データは、すべてダウンロードしたときのサイズでソートされます。

## データを検索する

データフォルダ(本体)内のデータを検索できます。

**1** データー一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[検索]

**2** 検索方法から1つ選択

[タイトル検索]：タイトルを入力して、タイトルにその文字を含むデータを検索

[日付検索]：日付を入力して、その日付に作成されたデータを検索

[設定データ検索]：待受画面などの機能に登録されているデータを表示

## データにGPS情報を付加する

データフォルダのフォト、ピクチャー、ムービーなどの画像データにGPS情報を付加できます。

**1** データー一覧画面を表示→ でGPS情報を付加するデータにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[GPS情報編集]→[はい]

**2** GPS情報の付加方法から1つ選択→GPS情報を付加



[現在地]：現在地のGPS情報を登録

[新規スポットの検索]：EZナビウォークで目的地を検索してGPS情報を登録

[アドレス帳から]：アドレス帳データに付加されたGPS情報を登録

[プロフィールから]：プロフィールに付加されたGPS情報を登録

### GPS情報を利用するには

データー一覧画面を表示→ でGPS情報を利用するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[GPS情報編集]

[更新]：GPS情報を更新

[GPS情報詳細]：GPS情報の詳細を表示

[削除]：GPS情報を削除

**お知らせ** ●データの種類やサイズ、拡張子によっては、GPS情報を付加できません。

# microSDカード

## microSDカードについて

W61SではmicroSDカードを使用できます。W61Sで撮影したフォトやムービー、アドレス帳など大切なデータのバックアップや、パソコンと接続して、LISMO Port(226ページ)で音楽データなどを転送するのにご活用ください。

- W61SにはmicroSDカードおよび変換アダプタは同梱されていません。市販品のmicroSDカードおよび変換アダプタをご購入いただき、ご利用ください。
- microSDカードは家電製品取扱店などでお買い求めいただけます。
- 本書の一部では、「microSD™メモ리카ード」を「microSDカード」と省略して記載しています。
- 本書の一部では、W61Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」、microSDカードのデータフォルダを「データフォルダ(microSD)」、microSDカードの受信ボックスを「受信ボックス(microSD)」と省略して記載しています。

### ■W61Sで使えるmicroSDカード

W61Sでお使いいただけるmicroSDカードは以下のとおりです。

W61Sでは、2008年1月現在販売されているmicroSDカード<sup>1)</sup>で動作確認を行っています。動作確認の最新情報については、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせください。

○：動作確認済      ー：未確認または未発売

メーカー	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
SanDisk	ー	○	○	○	○	○
ADTEC	○	○	○	○	○	○
東芝	ー	ー	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○	○
バッファロー	ー	○	○	○	○	○

<sup>1)</sup> SDHC規格のmicroSDカードは使用できません。

(2008年1月現在)

### ■microSDカードで使えるデータ

W61Sでお使いいただけるmicroSDカードのデータは以下のとおりです。

- PIMデータ(アドレス帳/スケジュール/タスクリスト)/お気に入りリスト/Eメール/フォト/ムービー/着うたフル®/着うた®/EZムービーなど<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> EZwebからダウンロードした著作権保護が設定されているデータを移動して保存できます。ただし、データの提供者が許可していない場合は保存できません。



## microSDカード取り扱い上のご注意

- データの読み込み中、書き込み中にはmicroSDカードを取り出さないでください。
- 読み込み中、書き込み中にmicroSDカードを取り出したり、W61Sの電源を切ったり、静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合は、データが破壊されることがあります。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 端子部には手や金属などで触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- microSDカードは、すべての対応機器での接続を保証するものではありません。
- microSDカードを幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲みこんだり、けがの原因となります。
- microSDカードは指定品以外のものを使用した場合、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはau ショップなどにてお問い合わせください。
- microSDカードを取り付けたり取り出す際はご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。また、W61Sへ取り付ける際は必要以上の負荷をかけないようにしてください。
- W61Sや機器から取り出した際に、温かくなっていることがあります。異常ではありません。
- 使用しなくなったmicroSDカードを破棄する場合は、保存内容が流出する危険性がありますので、保存内容を削除するだけでなく、物理的に破壊したうえで処分することをおすすめします。
- microSDカードにラベルなどを貼り付けしないでください。
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。万一登録された情報内容が削除されてしまうことがあっても、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録されたmicroSDカードは、著作権法の規定による範囲内で使用する以外にはご利用いただけませんので、ご注意ください。

## 著作権保護が設定されているデータについて

著作権保護が設定されているデータは外部へ持ち出すことができませんが、暗号化することでmicroSDカードに保存できます。

機種変更などにより、別のau電話でご利用になっていたmicroSDカード内のデータをW61Sでご利用いただく場合、暗号化方式の更新が必要ことがあります。[ファイル変換](161ページ)で暗号化方式を更新してください。




**ご注意** ●W61Sで変換したデータは、別のau電話で使用できない場合があります。●EZwebでダウンロードして入手したデータとLISMO Portから転送したデータ以外の著作権保護が設定されているデータは保存できません。●保存した著作権保護が設定されているデータを他のmicroSDカードやパソコンのハードディスクなど他の場所に移動・コピーしないでください。いったん移動した場合、元の場所に戻しても再生できない、またはデータが消失する恐れがあります。●microSDカードに初めて著作権保護が設定されているデータを保存する際には時間がかかる場合があります。●暗号化は電話番号ごとに行われます。そのため機種変更などで電話番号が無効になった機種や、ダウンロードしたときと異なったau ICカードを挿入している場合は、暗号化データの記録・再生はできません。●W61Sでダウンロードした着うたフル®/ビデオクリップ/ビデオ、LISMO PortでCDから読み込んだデータ、~~mora for LISMO~~で購入した着うたフル®/ビデオクリップは、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。


正しくは、「PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ」となります。

## microSDカードを取り付ける

●パソコンなどでフォーマットしたmicroSDカードはW61Sでは使用できません。W61Sでフォーマットしてください(161ページ)。


### 取り付けかた

- ① 挿入口カバーを開けます。
- ② microSDカードを挿入口に差し込みます。
  - 図の向きで“カチッ”と音がするまで差し込んでください。
  - 画面にが表示され、microSDカードのデータを読み込みます。読み込みが終了すると、が表示されます。
  - が表示されているときは、microSDカードにアクセス中です。
- ③ 挿入口カバーを閉じます。

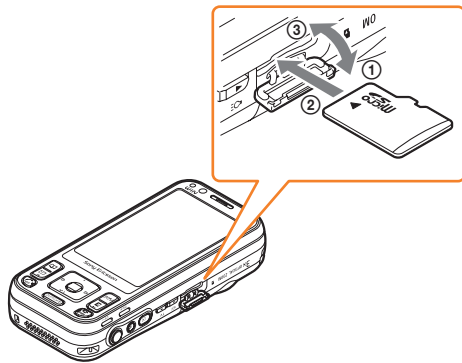

**ご注意** ●W61SはmicroSDカード専用です。その他の外部メモ리카ードは挿入しないでください。●ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえ、microSDカードを水平に差し込んでください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。


### 取り外しかた

- ① データの読み込み中または保存中ではないことを確認し、挿入口カバーを開けます。
- ② microSDカードを軽く押して取り出します。
  - 軽く押すとmicroSDカードが少し飛び出てきますので、指を添えてください。強く押すと勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
  - microSDカードが少し出てくると画面からが消えます。
- ③ 挿入口カバーを閉じます。

## microSDメニューを表示する

メインメニューを表示→[microSD]

microSDメニュー

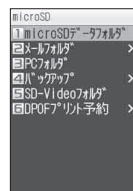

microSD データフォルダ	162ページ	microSDカードを取り付けてフォト(デジカメモード)で撮影した フォトや[ビデオQVGA]、[ビデオVGA]で録画したムービーを保存 (112ページ、113ページ) データフォルダ(本体)や[PCフォルダ]から移動/コピーしたデータな どを保存
メールフォルダ	93ページ 107ページ	Eメール/Cメールの受信/送信ボックス(本体)から受信メール/送信 メールを保存
PCフォルダ	164ページ	パソコンのデータをW61Sで見たり、W61Sのデータをパソコンで見 たりするための「中継所」となるフォルダ。いったんここにデータを保 存して、データフォルダまたはパソコンに取り込む
バックアップ	168ページ	アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリスト、PCサ イトお気に入りなどをバックアップ
SD-Videoフォルダ	165ページ	EZテレビ(ワンセグ)などで録画したデータを保存
DPOFプリント予約	163ページ	デジカメフォルダに保存した画像を指定(プリント予約)

### 初期化(フォーマット)するには

microSDメニューを表示→ (サブメニュー)→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→[はい]

### 使用状況を表示するには

microSDメニューを表示→ (サブメニュー)→[microSD使用状況]

**お知らせ** 「初期化(フォーマット)するには」について ●保存されているデータはすべて削除されますのでご注意ください。

## microSDカードのデータをW61Sで利用できるようにする

機種変更などにより、別のau電話でご利用になっていたmicroSDカードに著作権保護が設定されているデータが保存されている場合、そのままではご利用になれないことがあります。

microSDカードに保存されているデータを変換してください。

**1** microSDメニューを表示→ (サブメニュー)→[ファイル変換]

**2** [はい]

[いいえ]：データを変換しない

(中止)を押すと、変換を中止できます。

**お知らせ** ●W61Sで変換したデータは、別のau電話で使用できない場合があります。●ダウンロード時に使用された電話番号と異なるau ICカードが挿入されている場合は変換できません。●再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限が設定されているデータは変換できません。●データによって変換できない場合があります。●ファイル変換を行うには、microSDカードの空き容量が約5MB必要です。●変換処理は、終了するまでに時間がかかる場合があります。●いったんデータを変換すると、変換前のデータに戻すことはできません。

## microSDカードのデータフォルダを表示する


データフォルダ(本体)のデータをmicroSDカードのデータフォルダに保存できます。保存できるデータの種類やサイズ、データの表示・再生のしかたはデータフォルダ(本体)と同じです(146ページ)。ただし、以下のような違いや制限があります。

- microSDカードを取り付けてフォト(デジカメモード)や[ビデオQVGA]、[ビデオVGA]で撮影/録画したムービーは自動的にデータフォルダ(microSD)に保存されます。
- データフォルダ(microSD)画面で[デジカメフォルダ]を選択できます。
- [プライベート]、[ガジェット]、[クーポン]フォルダ内の[クーポン内容]や[お気に入り1]～[お気に入り10]、[辞書]、[祝日データ]、[チャンネルボックス]、[Eメールフォルダ]、[受信デコレーション]、[テンプレート展開]、[ダウンロード予約リスト]フォルダはありません。また、[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]内の日付フォルダも表示されません。
- データフォルダ画面(microSD)、ユーザーフォルダ画面(microSD)に[全データ]はありません。
- 著作権保護が設定されているデータはコピーできません。また、一部の著作権保護が設定されているデータを移動できません。
- 以下の機能は利用できません。
  - デコ絵つくる<sup>®</sup>
  - オートプレイ再生
  - au one My Pageへ保存
  - ソート
  - 検索
  - データ転送モード
  - 検索データ全件削除
  - 期限切れ削除
- 着うたフル<sup>®</sup>/ビデオクリップの一部から作成した着うた<sup>®</sup>、壁紙は保存できません。
- データフォルダ(microSD)に保存されたデコレーションエモジパックの展開先は、データフォルダ(本体)となります。
- データフォルダ(microSD)に保存されたライセンス未取得データは、データフォルダ(本体)へコピーしてからライセンス取得されます。

### microSDメニューを表示→[microSDデータフォルダ]

データフォルダ(本体)画面を表示→ (microSD)を押してもデータフォルダ(microSD)画面が表示されます。

データフォルダ  
(microSD)画面

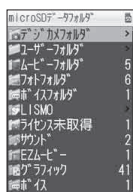

### データフォルダ(microSD)画面のサブメニュー

- 選択したフォルダによって表示される項目は異なります。

microSD使用状況	microSDカードの使用状況を確認
フォルダ名編集	153ページ
フォルダ作成	162ページ
フォルダ削除	フォルダとフォルダ内のデータをすべて削除
表示画質設定	149ページ

**お知らせ** ●フォルダはデータが保存されると表示されます。ただし、[デジカメフォルダ]と[ユーザーフォルダ]はデータが保存されていなくても表示されます。

## フォルダを作成する

microSDカード内の[ユーザーフォルダ]内には最大100個までフォルダを作成できます。

- 1 データフォルダ(microSD)画面を表示→[ユーザーフォルダ]→ (サブメニュー)→[フォルダ作成]

- 2 フォルダ名を入力→ (確定)

全角6文字(半角12文字)まで入力できます。

**お知らせ** ●データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]ではフォルダを作成できません。

## デジカメフォルダを利用する

microSDカードを取り付けてフォト(デジカメモード)で撮影したフォトは、DCF Version1.0規格に準拠した画像データとして自動的にデジカメフォルダに保存されます。デジカメフォルダでは、保存した画像の再生や、プリントする画像の指定(プリント予約)ができます。

### 1 データフォルダ(microSD)画面を表示→[デジカメフォルダ]

デジカメ  
フォルダ画面



### 2 フォルダを選択

(サブメニュー)→[サムネール/リスト切替え]を選択すると、サムネール/リスト表示に切り替えることができます。

データ一覧画面



**お知らせ** ●microSDカードに保存された画像数が多い場合は、表示に時間がかかる場合があります。

## 画像をプリントする

デジカメフォルダに保存した画像から部数などを指定してプリントできます(プリント予約)。プリント予約した画像は、プリンターやDPEショップでプリントすることができます。

W61Sでは画像を1枚ずつプリントするスタンダードプリントと、選択した画像を1枚の画像としてプリントするインデックスプリントに対応しています。

●W61Sのフォト(デジカメモード)で撮影したフォトは、デジタルスチールカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif) Version2.2に準拠しています。Version2.1以上に準拠していないデータは、プリント予約できません。

●プリント予約を指定すると、microSDカードの画像の表示に時間がかかる場合があります。

●プリント予約した画像を[デジカメフォルダ]からデータフォルダへ移動/コピーすると、移動/コピー先ではプリント予約は解除されます。

### 画像を選択して指定する場合

#### 1 microSDメニューを表示→[DPOFプリント予約]→[スタンダードプリント]/[インデックスプリント]のどちらかを選択→[選択画像]→フォルダを選択→画像を選択

[全画像] : デジカメフォルダ内のすべての画像を予約

#### 2 (サブメニュー)→各項目を設定→ (完了)

部数設定	印刷する部数を最大100部まで設定 ①部数を入力→ (設定)
日付設定	日付を印刷する/しないを設定 ①[ON]/[OFF]のどちらかを選択→ (設定)

#### 3 (設定)

### すべてのプリント予約を解除するには

スタンダードプリントとインデックスプリントの予約をすべて解除します。

microSDメニューを表示→[DPOFプリント予約]→[プリント予約解除]→[はい]

## プリント予約の状況を確認するには

デジタルカメラ内のスタンダードプリントの予約件数、合計枚数、インデックスプリントの予約ファイル数、合計部数が表示されます。

microSDメニューを表示→[DPOFプリント予約]→[予約状況確認]

お知らせ ●スタンダードプリントは100枚まで、1枚のインデックスプリントには100件まで指定できます。

## PCフォルダを利用する

パソコンなどのデータをW61Sに取り込んだり、データフォルダのデータをパソコンで利用したりするための「中継所」となるフォルダです。

[PCフォルダ]内のデータをW61Sで利用・表示するには、データフォルダに移動/コピーしてください(167ページ)。


### microSDメニューを表示→[PCフォルダ]

フォーマット後に初めて選択した場合は、[PCフォルダ]を作成するか確認する画面が表示されます。


[はい] : [PCフォルダ]を作成

[いいえ] : [PCフォルダ]を作成しない

PCフォルダ画面

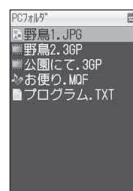

### パソコン上で表示されるmicroSDカードのフォルダ構成

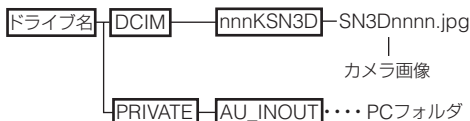

※「nnn」には「100」～「999」が小さい方からフォルダの作成順に、「nnnn」には「0001」～「9999」が小さい方からファイルの作成順に割り振られます。

### PCフォルダ画面のサブメニュー

本体へ移動	選択したデータをデータフォルダ(本体)へ移動 ●選択したデータに対応したフォルダに移動されます。
microSD内移動	選択したデータをデータフォルダ(microSD)へ移動 ●選択したデータに対応したフォルダに移動されます。
削除	データを削除

お知らせ ●パソコンなどでフォルダ名を変更・削除したり、[PCフォルダ]以外のフォルダにあるファイルを移動したりすると、microSDカードのデータが失われたり、W61Sで正しく表示できなくなることがあります。

## パソコンなどからPCフォルダにデータを取り込む

- 1 microSDカードのフォルダ(ドライブ名: ¥PRIVATE¥AU\_INOUT)にパソコンなどでデータを保存
- 2 microSDメニューを表示→[PCフォルダ]→データを移動/コピー  
データの移動/コピー方法については、167ページをご参照ください。

## SD-Videoフォルダを利用する

EZテレビ(ワンセグ)などで録画したデータを再生します。

microSDメニューを表示→[SD-Videoフォルダ]→[EZテレビ]

→録画データから1つ選択

**お知らせ** ●SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応しています。ただし、データによっては再生できない場合もあります。●ASF形式のSD-Videoは再生できません。

## USBケーブルを接続して利用する(外部メモリ転送モード)

付属のUSBケーブル(ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01)でW61Sとパソコンなどを接続すると、パソコンのリムーバブルディスクと同様にmicroSDカードに保存されているデータの読み書きができます。


- 外部メモリ転送モード中は、電波の送受信ができなくなるため、電話の発着信やメールの送受信、EZwebへの接続はできません。
- データフォルダのデータを利用したい場合は、外部メモリ転送モードを開始する前にmicroSDカードの[PCフォルダ]へ移動してください。
- 以下のOSでの動作のみ保証しております。
  - Windows® XP(Windows® 64ビット版は除く)
  - Windows Vista®の各日本語版
- あらかじめ付属のCD-ROMから「W61S USBドライバ」をインストールしてください。インストール方法については、付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照ください。
- 画面の表示などは、お使いのパソコンの環境によって異なる場合があります。
- 通信中はUSBケーブルを取り外したり、W61SからmicroSDカードや電池パックを取り外さないでください。データが破壊されることがあります。

USBケーブルでパソコンと卓上ホルダを接続→待受画面を表示


→W61Sを卓上ホルダに押し込む→[外部メモリ転送モード]

microSDカードが「マイコンピュータ」のリムーバブルディスクとして認識されます。

Windows Vista®の場合

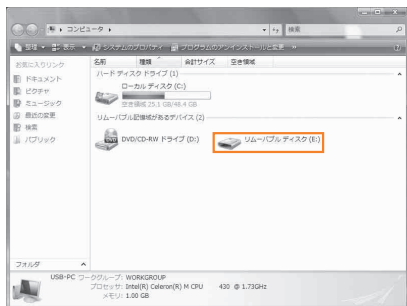

Windows® XPの場合

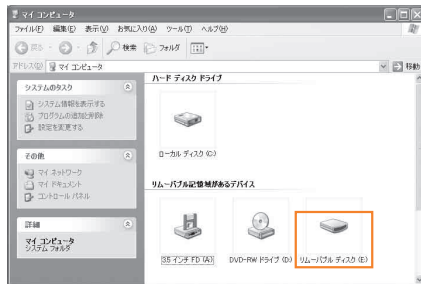

W61SにmicroSDカードを取り付けていない場合は、[外部メモリ転送モード]を選択できません。パソコンのデバイスマネージャで接続を確認することもできます。デバイスの名前は「SEMCJ au W61S SD USB Device」です。

以下の場合にW61SをUSBケーブルで接続すると、外部メモリ転送モードで接続できません。

- USBケーブルを接続したまま電源を入れた場合
- USB設定で[データ転送モード]/[高速データ転送モード]を選択した場合
- 待受画面以外でUSBケーブルを接続した場合

**ご注意** ●外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしたりしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。●パソコン上で[PCフォルダ]以外のフォルダには変更を加えないでください(164ページ)。●電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください(パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります)。

**お知らせ** ●電池レベルが1以下の場合は外部メモリ転送モードを利用できません。●外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを継続します。USBケーブルを取り外して待受画面に戻るとアラームが鳴ります。

## パソコンからUSBケーブルを取り外す


### Windows Vista®の場合

- 1 Windows®のタスクバー上のアイコンをクリック→「USB大容量記憶装置」をクリック



USB 大容量記憶装置 - ドライブ (E:) を安全に取り外します

- 2 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリック

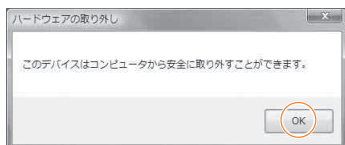

- 3 USBケーブルを卓上ホルダとパソコンから取り外す

W61Sのディスプレイには「通信中」と表示されたままですが、USBケーブルを取り外すことができます。


### Windows® XPの場合

- 1 Windows®のタスクバー上のアイコンをクリック→「USB大容量記憶装置デバイス」をクリック




USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (E:) を安全に取り外します

- 2 「ハードウェアの取り外し」ポップアップ画面が表示されたらクローズボタンをクリック



- 3 USBケーブルを卓上ホルダとパソコンから取り外す

W61Sのディスプレイに「切断中 USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外すか、または  (切断)を押してください。

**ご注意** ●外部メモリ転送モード中はW61Sの操作で通信を終了できません。接続先の機器にて通信を終了してから、USBケーブルを取り外してください。

**お知らせ** ●「パソコンからUSBケーブルを取り外す」(166ページ)の手順を行わずにUSBケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。



## データを移動/コピーする

データをmicroSDカードの各フォルダ間で移動/コピーしたり、データフォルダ(本体)に移動/コピーしたりできます。

●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合、著作権保護が設定されているデータはmicroSDカードへ移動できません。

選択できる移動/コピー先は、データの種類によって異なります。

移動先 \ 移動元	デジカメフォルダ	PCフォルダ	データフォルダ (microSD)	データフォルダ (本体)
デジカメフォルダ <sup>1)</sup>	×	×	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>
PCフォルダ	○	×	○ <sup>3)</sup>	○ <sup>3)</sup>
データフォルダ (microSD) <sup>4)5)</sup>	○ <sup>6)</sup>	○	○	○ <sup>7)</sup>
データフォルダ(本体) <sup>4)</sup>	○ <sup>6)</sup>	○	○	○

<sup>1)</sup> [デジカメフォルダ]に移動/コピーした画像は、DCF規格に準拠したファイル名に変更されます。データフォルダの[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダからのみ選択できます。

<sup>2)</sup> 著作権保護が設定されていないDCF規格に準拠した画像のみ

<sup>3)</sup> 著作権保護が設定されていないデータのみ

<sup>4)</sup> 保存されるフォルダについては、「データの種類と保存先」(142ページ)をご参照ください。

<sup>5)</sup> 著作権保護が設定されているデータは[ユーザーフォルダ]に移動/コピーできません。

<sup>6)</sup> jpg画像のみ

<sup>7)</sup> 著作権保護が設定されているデータはコピーできません。また、一部の著作権保護が設定されているデータを移動もできません。

### データフォルダ(microSD)のフォトをデータフォルダ(本体)に選択移動する場合

- 1 データフォルダ(microSD)画面を表示→ フォトフォルダ→ (サブメニュー)→[本体へ移動]

[microSD内移動]：microSDカード内でデータを移動

- 2 [選択移動]→移動するデータを選択→ (実行)

選択したデータにはが表示されます。

(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

- 3 移動先から1つ選択

選択できる移動先は、データによって異なります。

**お知らせ** ●microSDカードからデータフォルダ(本体)に移動/コピーできるデータ容量については、366ページをご参照ください。●移動/コピーしたデータのファイル名は、移動/コピー先のフォルダの規則に従って変更される場合があります。●[PCフォルダ]内の着Flash(アニメ)データをデータフォルダに移動/コピーすると、Flash®データとして扱われ[グラフィック]フォルダに保存されます。●[PCフォルダ]内のデコレーションエモジをデータフォルダに移動/コピーすると、ピクチャーまたはアニメデータとして扱われ[グラフィック]フォルダに保存されます。●データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]/[ムービーフォルダ]に振り分けられた場合、撮影/録画された日時に従って、日付フォルダに保存されます。

## PIMデータ、お気に入りリストをバックアップする

W61Sに登録したアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリスト(EZweb/PCサイトビューアー)をmicroSDカードにバックアップできます。

バックアップは、機能ごとに全件を1ファイルにまとめて行います。複数のファイルをバックアップできます。

- 1 microSDメニューを表示→[バックアップ]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]から1つ選択

[microSDから読み込み]/[詳細情報]を選択する場合は、バックアップデータを選択します。

- 2  (サブメニュー)→[microSDへ保存]→ロックNo.を入力

### ■バックアップ画面のサブメニュー

microSDへ保存	microSDカードにデータを保存(バックアップ)
microSDから読み込み	microSDカードにバックアップしたデータをW61Sに復元
削除	バックアップデータを削除
詳細情報	バックアップデータの詳細情報を表示

**お知らせ** ●バックアップデータは、microSDカードの「バックアップフォルダ」に保存されます。●お気に入りリストのフォルダ名およびショートカットキー(176ページ)は保存されません。●アドレス帳の[グループ編集](61ページ)で設定した内容(グループ名を除く)は保存されません。●著作権保護が設定されている画像は保存できません。●microSDカードから読み込む際、W61Sに登録されているデータは削除されますのでご注意ください。●バックアップ中にmicroSDカード内の空き容量が不足した場合、バックアップは中断されます。

## “メモリースティック デュオ”のデータをmicroSDカードで利用する

W53S以前のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ機種でご利用の“メモリースティック デュオ”の一部のデータをmicroSDカードで利用できます。

詳しくは、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズのホームページ(<http://www.SonyEricsson.co.jp/w61s/faq.html>)をご参照ください。

**ご注意** ●すべてのデータを保障するものではありません。

## EZwebについて



### EZweb契約要

- EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。  
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(46ページ)。

### ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動してEZwebに接続し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。EZサーバから受信した情報は、W61S内のメモリ(キャッシュ)にブラウザ履歴として一時的に記録されます。キャッシュがメモリ範囲を超えると、古い情報から自動的に削除されます。表示したことのある情報サイトを選択したときにブラウザ履歴が残っていると、EZサーバに接続せずにそのサイトを再表示します。

また、情報サイトなどが更新されているのに、メモリ内に前回の情報が残っていると、メモリ内から情報を呼び出してしまいます。新しい情報を見たいときは、「ページ更新」(178ページ)または「ブラウザ履歴クリア」(177ページ)を行ってください。

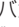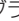なお、EZサーバから情報を受信して表示しているときは、が点滅して画面下にアニメーションが表示されますが、ブラウザ履歴を表示しているときには、は点滅せずアニメーションも表示されません。

EZサーバ接続中



ブラウザ履歴表示中



### SSL / TLSについて

EZwebではSSL(Secure Socket Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL / TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W61Sでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示することが可能です。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Socket Layer)/TLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社 : Baltimore/VeriSign, Inc./GlobalSign/SECOM Trust.net/RSA Security Inc/GeoTrust Inc./Equifax/GTE Corporation/Entrust.net/RSA Data Security, Inc./GlobalSign nv-sa/AddTrust AB/Comodo CA Limited/ValiCert, Inc./VeriSign, Inc.

SSL/TLS対応サイトへ接続している場合は、画面にセキュリティアイコンが表示されます。

●Security Passについては285ページをご参照ください。

SSL / TLS  
対応サイト  
接続中




**ご注意** ●添付データ再生設定(179ページ)を[再生しない]に設定すると、au one トップやFlash®利用ページが正しく表示されないことがあります。またこの場合、ページ内の画像などが表示されず、着うた®、着うたフル®、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。●EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意くださいませうお願いいたします。●EZwebの情報サイトの中には、内容によっては情報料がかかるものがあります。●EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業、団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。●受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料(EZweb専用通信料)がかかる場合があります。●EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されないことがあります。●初期設定以外の接続失敗時には接続料がかかります。●提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料)が必要となる場合がありますのでご了承ください。●データフォルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●セキュリティ PINコード入力画面が表示されるのは、入力要否設定(285ページ)を[入力必要]に設定している場合のみです。●EZweb制限(282ページ)が[ON]に設定されていると、EZwebを起動できません。ロックNo.を入力して設定を一時解除するか、[OFF]に設定してください。

**お知らせ** 「ブラウジングとブラウザ履歴について」について ●EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーが起こったときにも料金がかかります。●ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。●ブラウザ履歴は、古いものから順番に削除されるだけでなく、有効期限に従って削除されることもあります。●ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

# au one トップを表示する

待受画面を表示→**E**→**▶**で**E** (EZweb)にカーソル移動→[au one トップ]

au one トップ

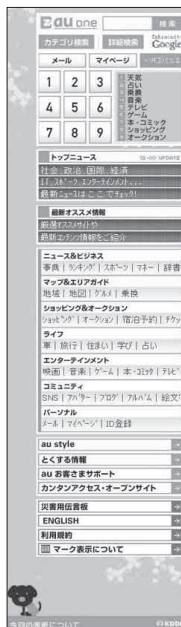

キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供
メール	パソコンからも使えるもう1つのメールアドレスをご提供
マイページ	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
リモコン形式での直接アクセス	①天気②占い③乗換④音楽⑤テレビ⑥ゲーム⑦本・コミック⑧ショッピング⑨オークション
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報	EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報を紹介
ニュース&ビジネス	ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報を紹介
マップ&エリアガイド	乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
エンターテインメント	ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
コミュニティ	SNS、ブログなど使いやすくなる便利で楽しい情報をご提供
パーソナル	もう1つのメールアドレスや、お客様のご利用形態に合わせた情報やツール、au one 各サービスを便利にするID登録などをご提供
au style	auからのオススメ情報、オススメサイトを紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
auお客さまサポート	料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
カンタンアクセス・オープンサイト	カンタンアクセス・オープンサイトを紹介
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトをご紹介します

**お知らせ** ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。●待ち受け中やブラウジング中に**E**を1秒以上押すとPlayNow by Sony Ericssonに接続します。接続先は変更できます(179ページ)。●着信音など、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。●au one トップは表現豊かなアニメーション技術(Flash<sup>®</sup>)を用いて表示されます。Flash<sup>®</sup>(フラッシュ)とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つコンテンツです。●EZwebまたは**E**を押すと、1つ前の画面に戻ります。**E**を押すと、1つ先の画面を表示します。いずれも、サーバに接続せずにキャッシュ(169ページ)から情報を呼び出すので、キャッシュに情報が残っている場合のみ有効です。●EZwebまたは**E**を1秒以上押すと、au one トップに戻ります。●画面に情報が入りきらないときに**◀▶**を押すと画面をスクロールします。また**▶▶**を押すと画面を大きく上下にスクロールできます。●画面表示まで、しばらく時間がかかる場合があります。●通信料は通常の音声通話料、データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい情報はauのホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。●情報サイトによっては、表示に数分かかります。このとき、W61Sの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とする場合は、**E**を1秒以上押して待受画面に戻ってからもう一度**E**を2秒以上押して電源を切り、再度電源を入れてください。この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。

## 音や画像をダウンロードする

着うたフル<sup>®</sup>や着うた<sup>®</sup>、壁紙、ゲームなどのデータをダウンロードできます。

**1** au one トップを表示→[カテゴリ検索]

**2** ジャンルから1つ選択→情報サイトから1つ選択→データから1つ選択→[はい]

ダウンロードしたデータがデータフォルダ(本体)に保存されます。

**ご注意** ●データフォルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障修理などによるW61Sの交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。


**お知らせ** ●著作権保護が設定されているデータの場合は、ダウンロードを確認する画面が表示されます。ダウンロードしたデータの表示/再生は行えますが、データフォルダ(本体)に保存できない場合があります。●一部コンテンツをダウンロードする際、ダウンロード予約のリンクが表示されている場合やサーバが混雑している場合などダウンロード予約(149ページ)を選択できる場合があります。

## auお客さまサポート

●ご利用時には暗証番号やEZ/パスワードの設定が必要です。詳しくは、「各種暗証番号」(10ページ)をご参照ください。

**au one トップを表示→[auお客さまサポート]**

auお客さま  
サポート画面

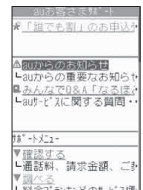

auからのお知らせ		メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
みんなでQ&A「なるほど! au」		みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイトにアクセス
サポートメニュー	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などを確認
	調べる	料金プラン、割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法を確認
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定 <sup>1)</sup> の変更手続きのお申し込み
ご利用の多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料、通信料を照会
	有料サービス利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受け付けした各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページにアクセス
便利なリンク集	au style(auホームページ)	au style(auホームページ)にアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
お問い合わせ		お客様センターへのお問い合わせ

<sup>1)</sup> EZ番号通知設定では、ご自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。また、画面の指示に従って、EZ番号を[通知しない]に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW<sup>®</sup>)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

## 確認する

### auお客さまサポート画面を表示→[確認する]

メインメニューを表示→[機能/設定]→[時間/料金/申込]→[料金照会]→[はい]を選択しても確認する画面を表示できます。

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化、変更
auインターネット料金 お知らせサービス	毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会
KDDIインターネット料金 お知らせサービス	KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会/登録内容の確認、変更
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会
auプレミアムメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付
変更受付確認	過去3ヶ月に受け付けした各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙なしでお支払い

### EZリストを確認するには

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]

→[継続利用確認(EZリスト)]

- EZWebメニューを表示→[有料サービス情報]を選択しても表示できます。
- お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。[EZ有料サービスご利用上の注意]を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。有料情報サービスを選択すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

### EZパスワードを初期化/変更するには

有料情報サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。

#### EZパスワードを変更する場合

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]

→[EZパスワード初期化・変更]→[EZパスワードの変更]<sup>1)</sup>→現在のEZパスワードを入力

→[OK]→任意の4桁の数字を入力→再び同じ4桁の数字を入力→[OK]

<sup>1)</sup> 初回設定の際は[ご利用上の注意]をご確認いただき、[承諾する]を選択してください。

●[EZパスワード初期化・変更]で[EZパスワードの初期化]を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。

●「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化、変更ができます。

### EZパスワードの入力を省略するには

有料情報サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略することができます。

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]

→[EZパスワード入力省略設定]<sup>1)</sup>→現在のEZパスワードを入力→[OK]→[承諾する]

→[入力を省略する]→[OK]

<sup>1)</sup> 初回設定の際は[ご利用上の注意]をご確認いただき、[承諾する]を選択してください。

●「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で入力省略設定ができます。

**お知らせ** 「EZパスワードの入力を省略するには」について ●パスワード入力省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。●一部のデジタルコンテンツ(BREW<sup>®</sup>他)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。

## 調べる

### auお客さまサポート画面を表示→[調べる]


料金プラン/割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどを説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスを説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取り組み
災害用伝言板(デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版
技術情報	お客様の収容サーバ、設定情報などを確認

## 申し込む/変更する

- 各種申し込みは、電波状況のよい場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行くと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

### 1 auお客さまサポート画面を表示→[申し込み/変更する]

メインメニューを表示→[機能/設定]→[時間/料金/申込]→[各種申込]→[はい]を選択しても申し込み/変更する画面を表示できます。

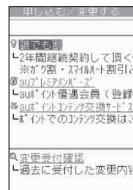


### 2 項目から1つ選択→暗証番号を入力→[送信]



## EZwebメニューを表示する

待受画面を表示→→で (EZweb)にカーソル移動

EZwebメニュー

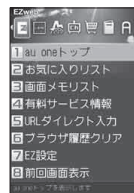


au one トップ	171ページ	au one トップを表示
お気に入りリスト	175ページ	お気に入りリストにURLを登録/編集 登録されているURLのページへジャンプ
画面メモリスト	177ページ	画面メモリストに保存されている画面を表示 画面メモに登録された画面の最新情報への更新や削除
有料サービス情報	173ページ	有料サービス利用情報のサイトへ接続
URLダイレクト入力	177ページ	URLを直接入力し、そのページにジャンプ
ブラウザ履歴クリア	177ページ	W61Sに記録されているブラウザの履歴をすべて削除
EZ設定	179ページ	EZwebを利用する際の環境を設定
前回画面表示	177ページ	前回ブラウジング終了時に表示していた情報などを再度表示

## お気に入りリストを利用する



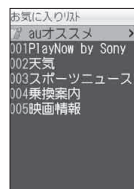

あらかじめ登録したお気に入りリストのURLのページに接続できます。

EZwebメニューを表示→[お気に入りリスト]→お気に入りから1つ選択

お気に入りリスト  
画面

## 新規登録するには


お気に入りリストに、情報サイトのタイトルとURLを100件まで登録できます。

お気に入りリスト画面を表示→ (サブメニュー)→[新規登録]→タイトル欄を選択  
→タイトルを入力→ (確定)→URL欄を選択→URLを入力→ (確定)→フォルダ欄を選択  
→登録するフォルダを選択→ (登録)

●タイトルは全角50文字(半角100文字)まで、URLは全角/半角1024文字まで入力できます。

## au one My Pageに保存するには

au one My Page(194ページ)のご利用登録を行うと、お気に入りをお気に入りリストに保存して、お気に入りリスト画面からお気に入りURLからお気に入りサイトへ接続できます。

お気に入りリスト画面を表示→ (サブメニュー)→[URLお預り]→[はい]

[ケータイのお気に入りURL]：ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示

## ショートカットキーを割り当てるには

ブラウジング中に番号キーを1秒以上押すと、その番号キーに割り当てられた情報サイトにジャンプできます(ショートカットキー)。このショートカットキーの割り当てを設定します。

お気に入りリスト画面を表示→ (サブメニュー)→ で割り当てるお気に入りにカーソル移動  
→[ショートカット登録]→割り当てる番号を選択

## ■お気に入りリスト画面のサブメニュー


詳細/編集	お気に入りのタイトル、URL、フォルダの詳細情報を表示/編集
削除	お気に入りを削除
新規登録	176ページ
フォルダ新規作成	お気に入りリストにフォルダを作成 ●最大9件まで作成できます(「auオススメ」フォルダを含む)。
並び替え	フォルダやお気に入りを並び替え
フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダに移動
赤外線送信	お気に入りを赤外線通信で送信
URLお預り	176ページ
お預りURL確認	au one My Pageに保存したお気に入りを確認
ショートカット登録	176ページ

## 画面メモを表示する

画面メモに保存した情報サイトの画面を表示します。

- 1 EZwebメニューを表示→[画面メモリスト]

画面メモリスト画面

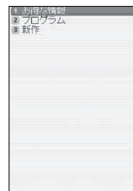

- 2 画面メモから1つ選択

### ■画面メモリスト画面のオプションメニュー

詳細/編集	画面メモのタイトル、作成日の詳細情報を表示/編集
画面メモ更新	画面メモを最新の情報に更新して保存
削除	画面メモを削除
全削除	画面メモをすべて削除

## URLを入力してアクセスする

- 1 EZwebメニューを表示→[URLダイレクト入力]
- 2 URL入力欄を選択→URLを入力→☐ (確定)→[OK]

全角/半角1000文字まで入力できます。

## ブラウザの履歴を削除する

- 1 EZwebメニューを表示→[ブラウザ履歴クリア]→[はい]

## 前回見ていた情報サイトを表示する

前回最後に見ていた情報サイトを表示できます。いったん電源を切るなどして、前回表示画面がメモリ(キャッシュ)内に残っていない場合は、EZサーバに接続してau one トップを表示します。

- 1 EZwebメニューを表示→[前回画面表示]

## ブラウザメニュー

ブラウザメニューでは、ブラウジング中(文字入力画面を除く)の情報サイトを[お気に入り]や[画面メモ]に保存したり、添付データをデータフォルダに保存したりできます。

### ブラウザメニューを表示する



ブラウジング中画面を表示→ (ブラウザメニュー)

au one トップ	au one トップを表示
お気に入り登録	表示中の情報サイトをお気に入りリストに登録 ●最大100件まで登録できます。 ●ブラウジング中の情報サイトによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
データフォルダへ保存	表示中の情報サイトに添付されているデータをデータフォルダに保存
画面メモへ保存	表示中の情報サイトのページを保存 ●最大20件まで保存できます。 ●ブラウジング中の情報サイトによっては、画面メモに保存できない場合があります。
ページ更新	表示中の情報サイトの情報を再度読み込んで更新
お気に入りリスト	お気に入りリストを表示
画面メモリスト	画面メモリストを表示
URLダイレクト入力	URLを入力して情報サイトにアクセス
テキストコピー	表示中の情報サイトの文章をクリップボードにコピー
サーバ証明書表示	SSL/TLSページに対して発行された電子証明書を表示 ●セキュリティで保護されていないページでサーバ証明書表示を行うと、セキュリティ証明書が発行されていない旨のメッセージが表示されます。

## EZ設定をする

### 1 EZwebメニューを表示→[EZ設定]

### 2 各項目を設定

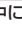文字サイズ設定	情報サイトの文字の大きさを設定
添付データ再生設定	情報サイトで表示される画像やメロディなどを再生する/しないを設定 ●[再生しない]を選択すると、確認画面が表示されます。 ●[再生しない]に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できません。また、着うた <sup>®</sup> 、着うたフル <sup>®</sup> 、プレイリスト、EZムービーをダウンロードできなくなります。 ●[再生しない]に設定すると、au one トップやFlash <sup>®</sup> 利用ページが正しく表示されないことがあります。
ページスクロール設定	ブラウジング中に[  >]を1秒以上押したときの動作を[1行]/[1ページ]のどちらかを選択
タイトル表示設定	ブラウジング中に、表示している情報サイトのタイトルとブラウザ起動ボタンを表示する/しないを設定 ●[表示する]に設定してもFlash <sup>®</sup> 利用ページでは、タイトルは表示されません。
ブラウザ履歴クリア設定	ブラウジング終了後に、キャッシュに残ったブラウザの履歴を自動削除する/しないを設定 ●キャッシュにブラウザ履歴が残っていると、次回アクセスしたときに、EZサーバに接続せずにキャッシュから情報を取得してしまい、サイトの最新の情報が取得されないことがあります。
タイムアウト設定	EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を[30秒]/[60秒]のどちらかを選択 ●サーバにアクセスしても、ここで設定した時間内に接続できない場合はエラーメッセージを表示します。
EZ設定確認	初期設定でダウンロードを行ったサーバ名を表示
一発ジャンプ設定	待ち受け中やブラウジング中に[  ]を1秒以上押して、設定された情報サイトにアクセス(一発ジャンプ)するよう一発ジャンプ先の情報サイトを登録 [メーカーサイト] : PlayNow by Sony Ericssonに設定 [お気に入りリスト] : お気に入りリストから選択 [手動設定] : URLを直接入力
バージョン情報	ブラウザのバージョンを表示

## EZ「着うたフル」®

### EZweb契約要

EZ「着うたフル」®はCDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードし、高音質で楽しめるケータイ音楽配信サービスです。LISMO Playerでお好みの楽曲を選択して連続で再生できます。また、着うたフル®の一部を着うた®として保存したりすることができます。

●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(46ページ)。

### 着うたフル®をダウンロードする

1 EZサービスメニューを表示→で (LISMO)にカーソル移動  
→[au oneミュージックへ接続]

2 画面の表示に従って着うたフル®を選択→[はい]

**ご注意** ●ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されたデータはW61Sに保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®がW61S本体内にある状態で別の着うたフル®をダウンロードすると、本体内のダウンロード未完了の着うたフル®は破棄されます。

**お知らせ** ●接続先のサイトや着うたフル®の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。接続後は画面の指示に従ってください。●ダウンロードできる着うたフル®は最大2MBまでです。●着うたフル®をダウンロードするには、プレミアムEZパスワードが必要です。詳しくは、10ページをご参照ください。

## EZチャンネルプラス/EZチャンネル

### EZweb契約要

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。見たい番組をW61Sに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、W61Sに自動でダウンロードされます。

EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。

●登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。

●EZチャンネルプラスの番組に登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルプラス通信料でご利用いただけます。

●EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合は、別途パケット通信料がかかります。


●EZチャンネルの番組では、1回の配信ごとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。

詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

●EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW61Sに機種変更された方は[番組ガイドへ接続]にアクセスして[機種変更された方へ]を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。ただし、一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。

●有料番組に登録する際はプレミアムEZパスワードが必要となります。詳しくは、10ページをご参照ください。

## EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること

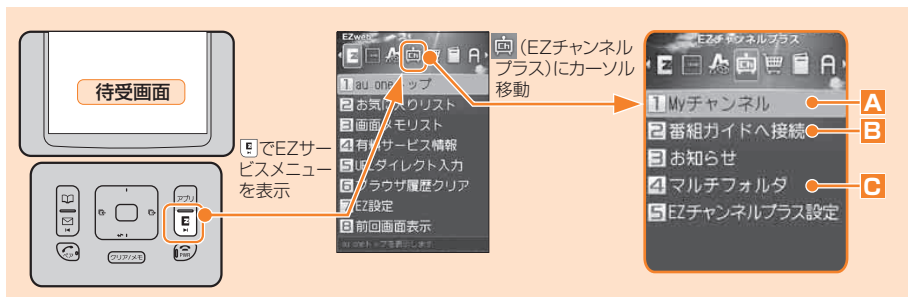

### A ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生することができます(184ページ)。

●ダウンロードした番組は電波が届かない場所でも楽しめます。



©KDDI

### B お好みの番組を探すには「番組ガイド」へ接続

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探すことができます(183ページ)。番組を登録すれば、配信日の深夜～早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



©KDDI


### C 気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書きされます。残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動してください(185ページ)。

●著作権保護の設定により、番組が保存できない場合があります。




©KDDI

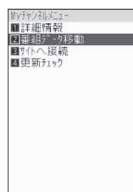


→ [マルチフォルダ]へ

## マルチキャスト通信について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

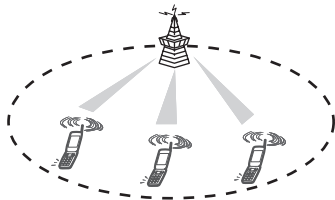

パケット通信方式  
(EZチャンネルの番組)

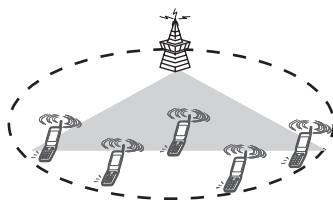


マルチキャスト通信方式  
(EZチャンネルプラスの番組、  
EZニュースフラッシュ)

お知らせ ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## EZチャンネルプラスメニューを表示する

■ EZサービスメニューを表示→で (EZチャンネルプラス)にカーソル移動


EZチャンネルプラス  
メニュー

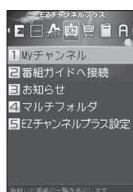

Myチャンネル	184ページ	登録した番組を一覧表示
番組ガイドへ接続	183ページ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組の情報サイトへ接続
お知らせ	185ページ	auからのお知らせや登録した番組の更新情報を確認
マルチフォルダ	144ページ	データフォルダ(本体)の[マルチフォルダ]を表示
EZチャンネルプラス設定	186ページ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルに関する設定



## EZチャンネルプラスの主な操作

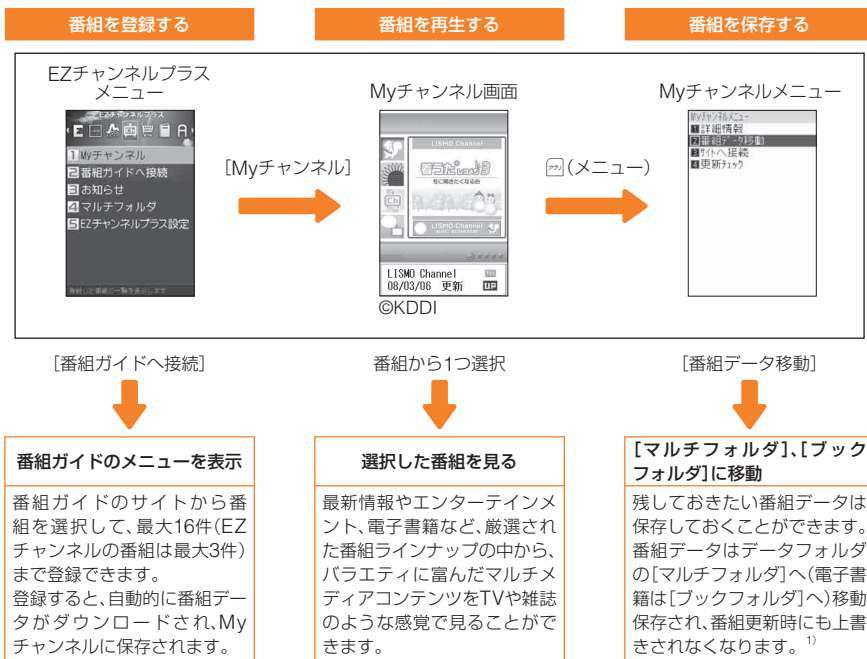

<sup>1)</sup> 著作権保護が設定されているデータは保存できない場合があります。

## 番組を登録する

- 1 EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]
- 2 番組カテゴリから1つ選択→番組から1つ選択→[登録する]

以降の操作は、画面の表示に従ってください。

番組が登録されると、Myチャンネル画面に表示されます。

## EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について


項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録が可能 <sup>1)</sup>	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録が可能 <sup>2)</sup>
データサイズ(最大5MB/回)	4～5MB程度	主に1～3MB程度
情報料	全番組が無料	有料31番組/無料13番組(2008年1月現在)
最大登録番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの番組を最大3番組含む)	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

<sup>1)</sup> 番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。

<sup>2)</sup> 1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。

## 登録未完了

●番組の登録状況は、Myチャンネル画面でご確認ください。Myチャンネル画面で[登録未完了]となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。[番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ]を選択し、画面に表示された手順に従ってW61S内の情報を最新の状態にしてください。

**お知らせ** ●番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。●マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面にが表示されます。●配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に[更新する]を選択すると番組をダウンロードできます(別途/パケット通信料がかかります)。●登録した番組は、更新されると上書きされます。保存しておきたい番組データは、[マルチフォルダ]や[ブックフォルダ]に移動してください(185ページ)。  
[マルチフォルダ]、[ブックフォルダ]は、データフォルダにあります(144ページ)。●接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。●EZ番号を[通知しない]に設定していると番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。EZ番号については、172ページをご参照ください。











## 番組を再生する

1 EZチャンネルプラスメニューを表示→[Myチャンネル]


2 番組から1つ選択

### ■再生中の操作

●番組によってできる操作が異なります。

操 作	目 的
	カーソルを上下に移動/画面のスクロール
 /  (1秒以上)	巻き戻し、または頭出し
	早送り
	音量を下げる
	音量を上げる
	DBEXのON/OFFを切り替え
	一時停止
	リンクを選択
番号キー	リンク番号を選択
	再生を終了し、Myチャンネル画面に戻る

### ■Myチャンネル画面の見かた

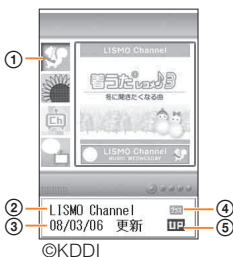

① 番組アイコン

② 番組タイトル

番組の状態を表示。番組お知らせがあるときは、番組お知らせの内容を表示

[登録未完了]: 番組の登録に失敗

●詳しくは、「登録未完了」(183ページ)をご参照ください。

[登録]: 番組の登録が完了し、番組データのダウンロード待ち

[更新あり]: 番組データのダウンロードに失敗、または更新された番組データをダウンロードしていない

③ 更新状況

●[更新チェック](185ページ)を行って番組データをダウンロードしてください。

[更新]: 番組データをダウンロード済み

[更新未完了]: 番組データのダウンロード中

●ダウンロードが完了するまでしばらくお待ちください。

[休止中]: 番組が休止中

●更新チェックはできません。

[データなし]: 番組データを移動済み

④ 

EZチャンネルプラスの番組を選択したときに表示



⑤ 

未再生の番組を選択したときに表示

## 番組のサイトへ接続するには

Myチャンネル画面を表示→で接続する番組にカーソル移動→ (メニュー)  
→[サイトへ接続]

## 番組の詳細を表示するには

Myチャンネル画面を表示→で詳細を表示する番組にカーソル移動→ (メニュー)  
→[詳細情報]



## お知らせを表示するには

auからの告知(おすすめ番組、メンテナンス情報など)や登録した番組の更新情報をお知らせします。

EZチャンネルプラスメニューを表示→[お知らせ]




## 更新をチェックするには

更新番組がダウンロードされていない場合は、番組データをダウンロードします。また、自動更新に失敗した場合などに、更新番組をチェックして番組データをダウンロードします。

Myチャンネル画面を表示→ (メニュー)→[更新チェック]→ (更新)

## 番組お知らせ機能を利用するには

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを通知アイコンでお知らせする機能です。この機能によってお知らせ前に再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

待受画面を表示→で (番組お知らせ)にカーソル移動→ (選択)→番組から1つ選択


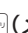
**お知らせ** 「番組を再生する」について ●番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、再生できません。●番組の再生を途中で終了した場合、次の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。[続きから再生]を選択すると、番組を続きから再生できます。●再生開始直後に、再生回数がカウントされます。ただし、続きから再開する場合は、再生回数にカウントされません。●番組データをMyチャンネル画面(データフォルダ(本体)の[チャンネルボックス])から移動している場合は、[マルチフォルダ]などから再生することもできます。

「番組のサイトへ接続するには」について ●番組によっては選択できません。

「更新をチェックするには」について ●更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルの番組がある場合、Myチャンネル画面の更新状況が[更新あり]の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。[[はい]を選択して番組を更新してください。●更新には時間がかかる場合があります。

「番組お知らせ機能を利用するには」について ●この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。●お知らせ時間は[詳細情報](185ページ)で確認することができます。●番組データを削除した場合や、移動([マルチフォルダ]/[ブックフォルダ])した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。

## 番組を保存する

Myチャンネル画面を表示→で保存する番組にカーソル移動→ (メニュー)  
→[番組データ移動]→[データフォルダ]/[microSD]のどちらかを選択→[[はい]]

## 番組を解約するには

EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]→[番組一覧]→[登録番組照会]  
→[解約先]→解約

●画面の指示に従って解約してください。

**お知らせ** 「番組を保存する」について ●番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、データの移動はできません。●著作権保護の設定により、番組データを保存できないことがあります。

「番組を解約するには」について ●番組を解約すると、Myチャンネル画面より番組データが削除されます。●番組を解約しても[マルチフォルダ]に移動した番組は再生できます。

## EZチャンネルプラスの設定をする

### 1 EZチャンネルプラスメニューを表示→[EZチャンネルプラス設定]

### 2 各項目を設定

自動更新チェック	登録番組の更新チェック日に自動更新チェックをする/しないを設定 ●[ON]に設定すると、EZweb制限が設定されていても番組は更新されます。 ●[OFF]が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、[更新チェック](185ページ)で番組を更新できます。 ●[OFF]から[ON]に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた場合は、番組は自動更新されません。
手動更新チェック確認	手動で更新するときに、確認画面を表示する/しないを設定
番組ガイドサーバ	番組ガイドサーバのURLを設定 [URL変更]：URLを変更(半角256文字以内) [初期化]：お買い上げ時の設定( <a href="http://portal2.channel.ezweb.ne.jp/index.html">http://portal2.channel.ezweb.ne.jp/index.html</a> )に戻す ●設定を変更すると、接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。
コントロールサーバ	コントロールサーバのURLを設定 [URL変更]：URLを変更(半角256文字以内) [初期化]：お買い上げ時の設定( <a href="http://control2.channel.ezweb.ne.jp/control">http://control2.channel.ezweb.ne.jp/control</a> )に戻す ●設定を変更すると、接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

## 番組の継続

EZチャンネル対応機種からW61Sに機種変更された場合は、以下の操作を行うことにより、登録していた番組をW61Sで引き続きお楽しみいただくことができます。

### EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ]

以降の操作は、画面の表示に従ってください。

**ご注意** ●au ICカード対応機種をご利用のお客様につきまして、au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの[Myチャンネル]を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。設定には時間がかかる場合があります。

**お知らせ** ●番組の登録/更新時、登録番組の照会時などにおいて、登録番組を最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。その場合、画面に表示された手順に従ってW61S内の情報を最新の状態にしてください。設定には時間がかかる場合があります。

## ショッピング&オークション

### EZweb契約要

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しむことができます。いろいろと見くらべて、お気に入りアイテムを入手することができます。

 EZサービスメニューを表示▶▶▶ (ショッピング&オークション)にカーソル移動

ショッピング&オークションへ接続	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできるオークション情報をご提供
auショッピングモールへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内
auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能
au Recordsへ接続	CDや音楽/映画/ドラマDVDなどを購入可能
au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能
au Gamesへ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能
au Travelへ接続	人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまでさまざまなシーンに合わせて予約可能
auチケットへ接続	人気ライブの先行受付から、スポーツや演劇のチケットまで購入可能

## EZブック

### EZweb契約要

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにすぐにダウンロードして楽しむことができます。

 EZサービスメニューを表示▶▶▶ (EZブック)にカーソル移動

au oneブックへ接続	EZブックをダウンロードしたり、本を購入可能
EZブック一覧へ接続	EZブックを提供しているサイト一覧を表示
ブックフォルダ	データフォルダ(本体)に保存したEZブックの一覧を表示

**お知らせ** ●お買い上げ時、「ブックフォルダ」にはあらかじめ電子書籍(「花より男子」、「行け! 稲中卓球部」)が用意されています。用意された電子書籍を再生するには、電子書籍閲覧用の電子ブックビューアアプリのダウンロードが必要です。画面表示に従って操作を行い「電子ブックビューア」をダウンロードしてください。電子ブックビューアのダウンロードには別途通信料がかかります。

## EZムービー

### EZweb契約要

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになれば、いつでもお楽しみいただけます。


- EZムービーのデータに著作権保護情報や再生制限が設定されている場合があります。詳しくは、148ページをご参照ください。
- EZムービーをご利用中、W61S本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。

## EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスすることができます。

■ au one トップを表示→[カテゴリ検索]→[EZサービスで探す]  
→[映像・画像・音声]→[EZムービー]

EZムービー  
ポータルサイト

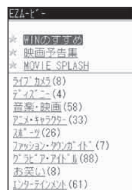

## EZムービーを見る

### ダウンロードして再生するには

EZムービーポータルサイトを表示→カテゴリから1つ選択→情報サイトから1つ選択  
→EZムービーから1つ選択→[はい]

### ストリーミング再生をするには

EZムービーポータルサイトを表示→カテゴリから1つ選択→情報サイトから1つ選択  
→EZムービーから1つ選択

### 保存したEZムービーを再生するには

[EZムービー]フォルダのデータを再生する場合

メインメニューを表示→[データフォルダ]→[EZムービー]→EZムービーから1つ選択

**お知らせ** 「ダウンロードして再生するには」について ●ダウンロード終了後に[再生]を押すと、EZムービーが再生されます。

「ストリーミング再生をするには」について ●添付データ再生設定(179ページ)を[再生しない]に設定している場合は、再生できません。●再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、[はい]を選択すると、データフォルダ(本体)の[EZムービー]フォルダにデータを保存できます。画像がないデータは[サウンド]フォルダまたは[ボイス]フォルダに保存されます。●音声のみのデータの場合、再生画面は上記と異なります。

「保存したEZムービーを再生するには」について ●再生中の操作は146ページをご参照ください。

## EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーにリンクが設定されている場合は、[リンク]を押すとEZムービー内の電話番号やEメールアドレス、URLを利用できます。

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。

待受画面には、選択したエリアの天気を表示するウィンドウや最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ/ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報がウィンドウからいつでも簡単に確認できます。

EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定(46ページ)のあとに簡単な設定を行うだけですぐにご利用になれます。マルチキャスト通信方式(182ページ)で配信されてくる情報はすべて無料です。


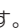
## EZニュースフラッシュについて


### ■EZニュースフラッシュの配信情報

●配信されるニュースは、1時間に1回程度更新されます。

ジャンル	内容
ニュース	主要ニュース/芸能ニュース/スポーツニュースの3カテゴリー
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報
天気(きょう) 天気(あした)	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報

### 配信されたニュース・天気・占いをチェックするには

待受画面で  を押し、テロップ/ウィンドウにカーソルを移動して  を押します。

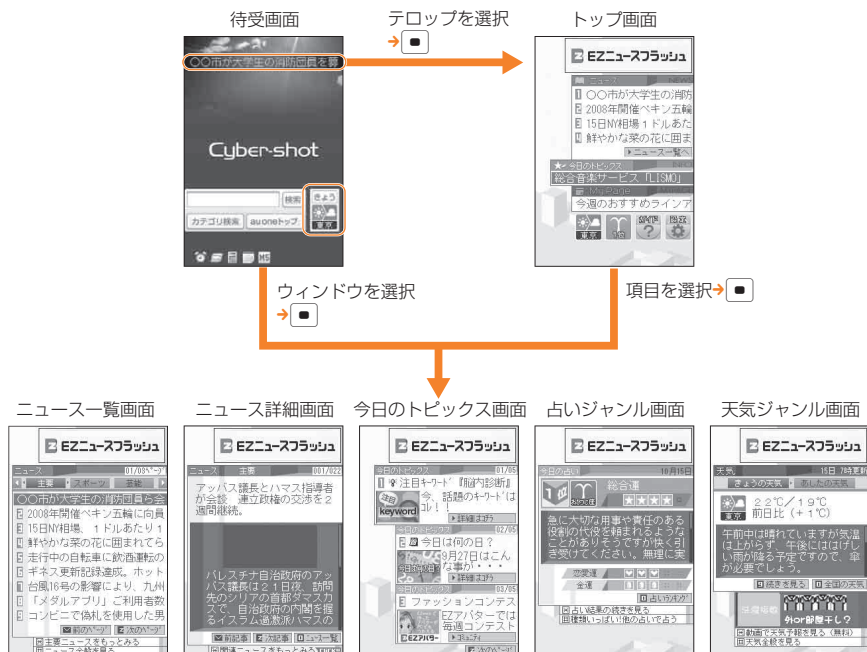

●EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時やEZwebのサイトへ接続するとき、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます(191ページ)。

●au one My Page(194ページ)を利用している場合は、EZニュースフラッシュのトップ画面から[My Page]を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。

●災害用伝言板が起動している場合は、EZニュースフラッシュのカテゴリ[今日のトピックス]の情報として配信されます。

●「▲上キー+OK(選択) ボタンで、再設定を行って下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュを最新の状態にするためにテロップを選択してください。

●「EZニュースフラッシュ(無料)をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュアプリを削除したあと、再度EZニュースフラッシュアプリのダウンロードを行ってから使用してください。

## ご利用の設定と解除

EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。Eメール・EZwebの初期設定(46ページ)を行ったあとにEZニュースフラッシュの設定を行ってください。




1 待受画面を表示→でテロップにカーソル移動→ (OK)

2 [はい]→[OK]


設定が完了します。

完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」と表示されます。

### 設定を解除するには

待受画面を表示→でテロップにカーソル移動→ (ニュース)→ (メニュー)  
→[サービス設定解除]→解除

●画面の指示に従って設定を解除すると、ニュースは配信されなくなります。

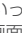●EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール・EZwebの初期設定時以外でも、いったん解除したあとでも簡単に設定できます。待受画面でテロップ/ウィンドウにカーソルを移動してを押し、画面の指示に従って設定します。

●設定の際に「データフォルダが一杯です。データフォルダのデータを削除しますか?」と表示された場合は、データフォルダから不要なデータを削除してから設定を行ってください。


## 情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のトピックスのページなどにアクセスできます。

待受画面を表示→でテロップにカーソル移動→ (ニュース)

待受画面を表示→で[EZニュースフラッシュ]にカーソル移動→ (起動)を押してもトップ画面を表示できます。

### ■ トップ画面の見かた

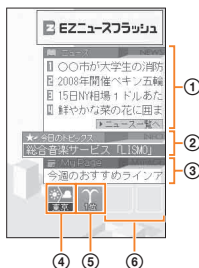

① ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
② 今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示
③ My Page	「au one My Page」サービスの更新情報を確認
④ 天気ナビアイコン	「天気エリア設定」で設定した地域の今日/明日の天気を表示
⑤ 占いナビアイコン	「占い生年月日設定」で設定した生年月日に従って今日の運勢とランキングを表示
⑥ 拡張ナビアイコン	新たな情報が配信されたときにアイコンを表示



## ■EZニュースフラッシュ画面での操作

●EZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

操 作	目 的
	項目を選択
	カーソルの移動/画面を上下にスクロール
	ニュース一覧画面：カテゴリを切り替え 天気詳細画面：今日/明日の天気を切り替え
	ニュース一覧画面、ニュース詳細画面：ページを切り替え
	EZニュースフラッシュのトップ画面に戻る
	メニューを表示
	1つ前の画面に戻る

お知らせ ●テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

## EZニュースフラッシュの詳細を設定する

1 待受画面を表示→でテロップにカーソル移動→ (ニュース)

2 (メニュー)→各項目を設定

手動更新	最新の情報を手動で受信(191ページ)
天気・占い設定	天気と占いの情報を設定 [天気エリア設定]：地域を設定 [占い生年月日設定]：生年月日を設定
文字サイズ設定	文字サイズを[小]/[中]のどちらかを選択
画面設定	EZニュースフラッシュの背景や待受画面を設定 [着せ替え設定]：EZニュースフラッシュの背景を3種類から選択 [待受画面テロップ表示設定]：[常に表示する]/[隠す]のどちらかを選択 [待受画面ウィンドウ表示設定]：[常に表示する]/[隠す]のどちらかを選択 [待受画面ウィンドウジャンル設定]：ウィンドウに表示させる情報ジャンルを選択 [お気に入りニュースカテゴリ設定]：テロップやトップ画面のニュース一覧に優先的に表示させるニュースカテゴリを選択
通信確認画面・エリア確認設定	パケット通信料の確認画面の設定、エリアの確認 [通信確認画面設定]：パケット通信料がかかる場合に確認画面を表示する/しないを設定 [エリア確認]：エリアの確認
サービス概要	EZニュースフラッシュに関する説明を表示 [サービス説明]：EZニュースフラッシュの説明 [よくある質問]：EZニュースフラッシュのQ&A [利用規約]：EZニュースフラッシュの利用規約
サービス設定解除	ニュースの配信を停止(190ページ)

## 自動受信と手動更新について

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。受信状況(圏外、電源など)、着信中、メール受信中などにより、自動受信が完了されない場合があります。その場合は、次回配信をお待ちいただくか、EZニュースフラッシュのメニューより手動更新を行ってください。

EZニュースフラッシュのメニュー画面を表示→[手動更新]→[はい]

お知らせ 「EZニュースフラッシュの詳細を設定する」について ●テロップ/ウィンドウに何も表示されない場合は、本体を開閉したり、アプリを起動するなどを繰り返すか、次回配信までしばらくお待ちください。●au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、いったんトップ画面を表示させ、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。●メインメニューの[画面表示]では、テロップとウィンドウを表示する/隠すを設定したり、表示位置を変更することができます(278ページ)。●EZニュースフラッシュご利用の際は[天気エリア設定]、[占い生年月日設定]、[待受画面ウィンドウジャンル設定]を行ってください。

「自動受信と手動更新について」について ●手動更新すると、パケット通信料がかかります。メニュー画面で[手動更新]を選択すると、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。●情報が更新されると、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。

W61Sはau one ガジェットに対応しています。au one ガジェットとは、ガジェットと呼ばれるアプリケーションをダウンロードして待受画面で利用できる機能です。待受画面で表現力豊かで便利なコンテンツが楽しめます。

**お知らせ** ●ガジェットのダウンロードおよびガジェットの通信やガジェットの情報更新には別途通信料が発生します。●お買い上げいただいてすぐにau one ガジェットをご利用いただけるよう、W61Sにはサービスダウンロードガジェットがあらかじめ用意されています。●メモリリセット、オールリセット(284ページ)を行うと、データフォルダのガジェット(サービスダウンロードガジェットを含む)が削除されます。削除されたサービスダウンロードガジェットは各ガジェットの提供元EZwebサイトから再取得可能です。各ガジェットの提供元EZwebサイトには「PlayNow by Sony Ericsson」を経由してアクセスすることができます。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。●ガジェットの操作方法や内容については各ガジェットの提供元にお問い合わせください。●詳細情報(155ページ)で「自動更新頻度」が「通信なし」となっていないガジェットは、待受画面に設定すると自動で通信を行います。通信は「自動更新頻度」に表示されている頻度で行います。●ガジェット表示中は待受画面の背景のアニメーションなどが止まった状態となります。

## ガジェットを設定する

ガジェットは簡単な設定で待受画面に表示できます。

- 1 待受画面を表示→でガジェット設定アイコンにカーソル移動→ (OK)

ガジェット設定  
アイコン



- 2 ガジェットの選択先から1つ選択→で設定するガジェットにカーソル移動→ (設定)

【オリジナル】：あらかじめ用意されているガジェットから選択  
【データフォルダ】：データフォルダ(本体)のガジェットから選択  
【EZwebで探す】：EZwebに接続し、ガジェットをダウンロード  
【OFF】：ガジェットを設定しない

## ガジェットを変更する

- 1 待受画面を表示→でガジェットにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[ガジェット選択]

メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面表示]→[ディスプレイ]→[表示情報設定]→[ガジェット]  
→[ガジェット選択]を選択してもガジェットを選択する画面が表示されます。

- 2 ガジェットの選択先から1つ選択→で変更するガジェットにカーソル移動→ (設定)

【オリジナル】：あらかじめ用意されているガジェットから選択  
【データフォルダ】：データフォルダ(本体)のガジェットから選択  
【EZwebで探す】：EZwebに接続し、ガジェットをダウンロード  
【OFF】：ガジェットを設定しない

## ガジェットを操作する

- 1 待受画面を表示→でガジェットにカーソル移動→ (OK)
- 2 ガジェットを操作

(手動更新)が表示されているガジェットは、 (手動更新)を押すと通信を行い情報を取得します。



## ■ガジェット選択中のサブメニュー

ガジェット選択	待受画面に表示するガジェットを選択
登録	選択したガジェットを待受画面に設定
透明度選択	ガジェットの透明度を設定
背景色選択	ガジェットの背景色を設定
フレーム選択	ガジェットのフレームを設定
自動更新履歴	ガジェットの最新更新日時を表示

## ■あらかじめ用意されているガジェット

●以下のガジェットはメモリリセット、オールリセット(284ページ)を行っても削除されません。

ガジェット	内 容
Eメール	新着Eメールの情報を表示
Cメール	新着Cメールの情報を表示
フォトスライドショー	データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の画像を表示
カレンダー	カレンダー /スケジュールを表示
ミュージックフォルダ	データフォルダ(本体)の[着うたフル]フォルダの楽曲を表示
発着信履歴表示	発着信履歴を表示

【お知らせ】 「■あらかじめ用意されているガジェット」について ●データフォルダ(本体)にもあらかじめ1件のサービスダウンロードガジェットが用意されています。待受画面を表示→でガジェットにカーソル移動→を押すと、データフォルダ(本体)に保存されているガジェットを表示できます。

au one My Pageでは、お客様専用の「My Page」が作成されます。お客様の興味ジャンル・性別年代などに合わせた最新のおすすめ情報を表示します。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認ができます。サーバにはアドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータを100MBまで保存することができ、保存したデータはMy Page上から管理できます。

また、au one IDをお持ちのお客様はPC利用設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。


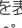



## au one My Pageの利用について

au one My Pageをご利用になるには、最初にご利用登録を行ってください。

au one My Pageへの接続は、以下の各機能から行うことができます。

au one My Page  
のトップページ



機 能	手 順	接続先
アドレス帳	アドレス帳一覧画面を表示→  (サブメニュー) →[アドレス帳お預り]→ロックNo.を入力 →[データを見る] (62ページ)	お預りアドレス帳トップページ
Eメール	Eメールメニューを表示→[お預りメール確認] (96ページ)	お預りメールトップページ
データフォルダ	データフォルダ(本体)画面を表示→  (サブメニュー) →[お預りデータ確認] (154ページ)	お預りデータトップページ
EZweb	お気に入りリスト画面を表示→  (サブメニュー) →[お預りURL確認] (176ページ)	お気に入りURLトップページ
EZニュースフラッシュ	待受画面を表示→  でテロップ/ウィンドウにカーソル 移動→  (選択)	au one My Pageのトップ ページ

**お知らせ** ●EZ番号通知設定を「通知しない」に設定しているとau one My Pageは使用できません。●一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。●「au one My Page」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているデータはすべて削除されます。●サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがある場合がございます。

## 会員登録をする

au one My Page関連機能からau one My Pageへ初めて接続しようとすると、au one My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

■ **会員登録画面→[利用規約]→[利用規約に同意]**

画面に表示された利用契約に同意のうえ、会員登録を行ってください。

**お知らせ** ●登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して[各種設定]よりMy Pageのデザイン変更などができます。●アドレス帳から会員登録画面を表示すると、[アドレス帳預けて安心サービス]または[au one My Page]を選択できます。「アドレス帳預けて安心サービス」はアドレス帳のみを保存するサービスです。

## My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に通知アイコンが表示されます。選択するとEZニュースフラッシュのトップ画面(190ページ)が表示され、更新内容を確認できます。

■ **待受画面を表示→☐で📱(My Page新着あり)にカーソル移動**  
**→☐ (選択)→[My Page]→[はい]**




**お知らせ** ●待受画面でEZニュースフラッシュのテロップを選択しても更新内容を確認できます。

# EZナビ

## EZナビでできること

### EZweb契約要

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

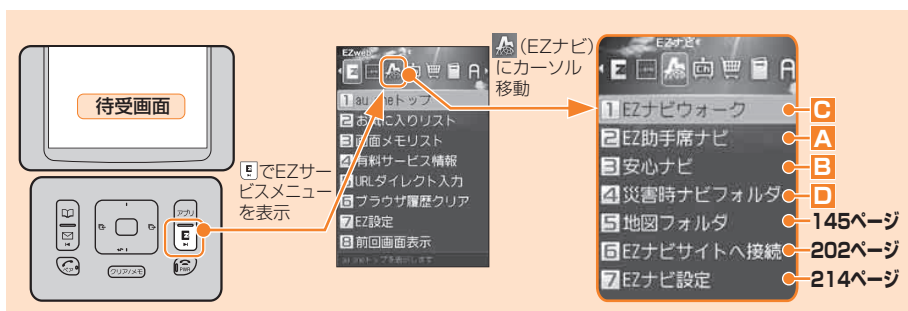

### **A** 助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。詳しくは、「EZ助手席ナビを利用する」(204ページ)をご参照ください。

### **B** お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」

「安心ナビ」アプリは3つの機能から成り立っています。

#### 「いつでも位置確認」(月額有料)、「エリア通知」(月額無料)、「位置確認メール」(月額無料)

W61Sからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにはいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。詳しくは、「いつでも位置確認を利用する」(207ページ)、「エリア通知を利用する」(210ページ)、「位置確認メールを利用する」(212ページ)をご参照ください。



## C 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索
地図を見る(無料)★	現在地や好きな場所の地図を確認
乗換検索する(無料 <sup>1)</sup> )★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

<sup>1)</sup> 一部メニューは有料となります。

### 現在地を調べる



初回測定結果が★で表示されます。地図表示後は連続測定により、★でリアルタイムな現在地を表示します。

### 3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わりします。

Navigation engine by  
NAVITIME JAPAN  
地図：昭文社/住友電工  
3Dデータ：ゼンリン/ジオ技術研究所  
Z06A-第2137号

## D 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」

災害時において通信がつながりにくい状況となっても、W61Sにあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「会社から自宅」のようにお客様が指定した2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

●ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。

●一部コンテンツは有料となります。

#### 避難所マップ



#### 帰宅支援マップ




地図：昭文社/調製：アジア航測

**お知らせ** ●EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。●「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などに現在地確認に時間がかかる場合があります。●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## 実際にナビゲーションを試してみよう


初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの[ナビをする]→[目的地を検索する]を使います。また、目的地を検索した際、My地点へ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

### 「東京タワー」を検索してナビゲーションを利用する場合

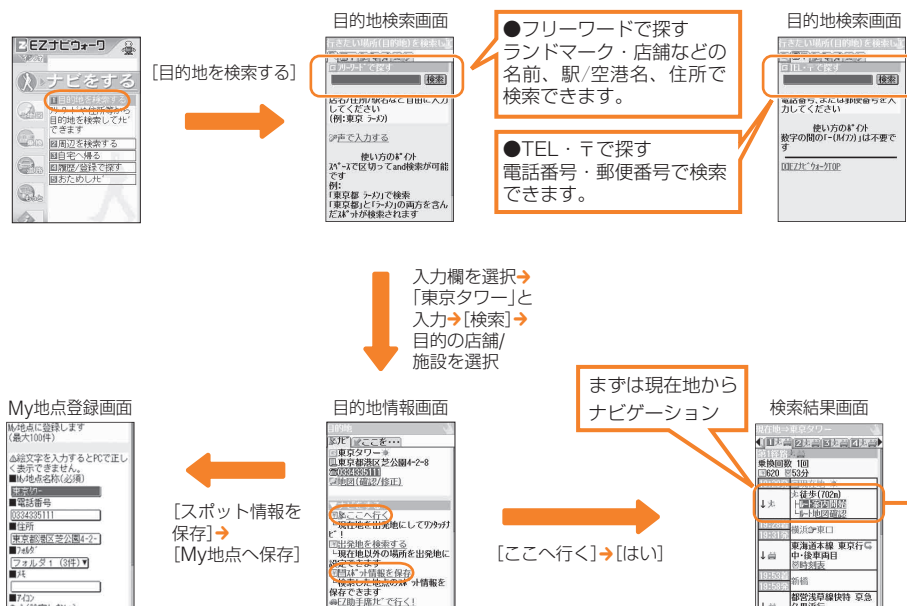


## 前回、検索したルートを再表示する

直前の検索結果は、[履歴/登録で探す]から簡単に表示できます。

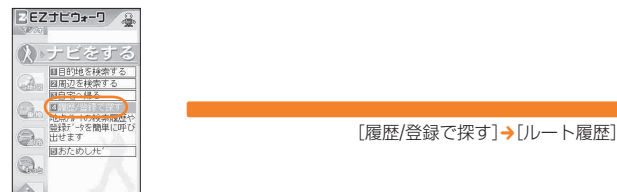


お知らせ ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。



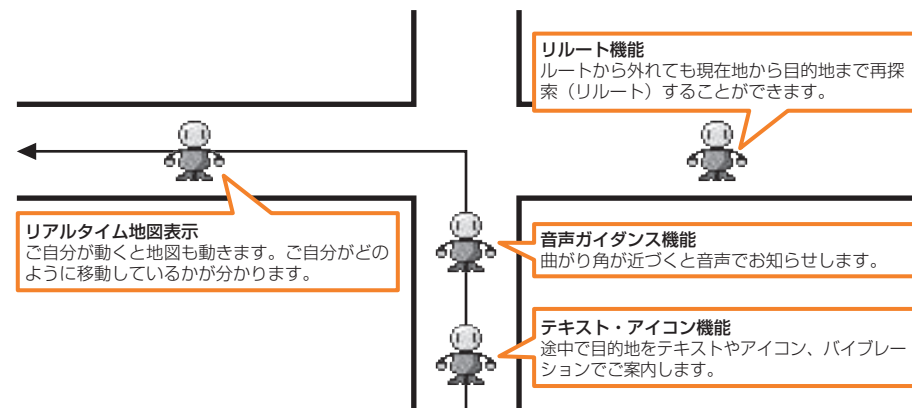

## 3Dナビ

3Dナビでは、ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わりま  
す。標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えることができます。

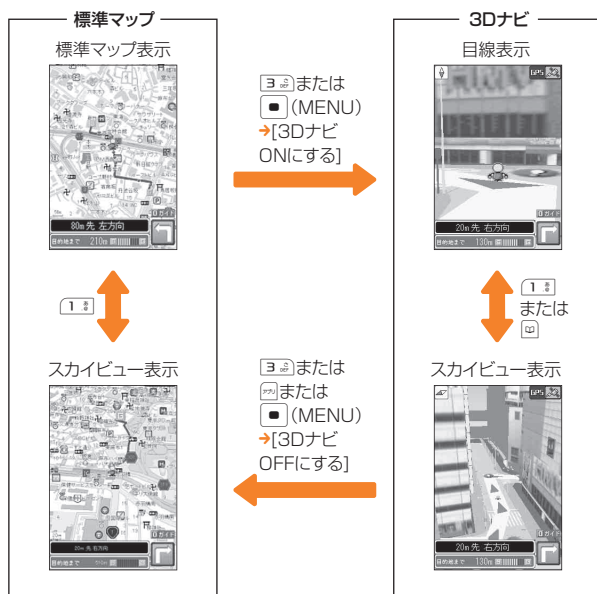

**お知らせ** ●3Dナビでは、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。●3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。●3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。

## 声de入力を使う

「声で乗換検索」、「声で地図検索」、「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択したあと「発声して下さい」の画面が表示されたら、検索したい条件を言ってください。

●入力できる言いかたについては、372ページ、373ページをご参照ください。

### 「声で乗換検索」を利用する場合



発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様が発声した言葉について複数の認識結果がある場合には、項目を選択するとすべての候補が表示されます。

すべての候補の中にお客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力したり、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

### 「声で乗換検索」の例

### ■うまく話すヒント！

●話し始めるときは、ひと呼吸おいてください。

●あまり大きな声で話さないでください。

⇒周りうるさいときは特に、大きな声で話さない方が正しい結果が出ます。それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。

### ■「声で乗換検索」の入力項目

「声で乗換検索」では、以下の項目を音声で入力することができます。

項 目	話す内容
出発駅	出発(乗る)駅を言ってください。 ※省略することはできません。
到着駅	到着(降りる)駅を言ってください。 ※省略することはできません。
利用日	乗換検索を調べたい日にちを言ってください。 省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	出発、または到着したい時刻を言ってください。 省略すると、現在時刻が設定されます。
到着/出発	「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。 省略すると、「出発」が設定されます。

## ■「声で地図検索」「目的地を検索する」の検索条件

「声で地図検索」「目的地を検索する」では、以下のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索することができます。

検索条件	話す内容
住所	探したい住所を教えてください。 ※丁目や番地まで言わなくても検索できます。
電話番号	探したい場所の電話番号を教えてください。 ※市外局番から、10桁の番号を続けて教えてください。
店名/施設名	探したいお店や施設の名前を教えてください。
駅/空港	探したい駅名や空港名を教えてください。

**お知らせ** ●声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。●声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。●路線名は言わないでください。●空港名を言う場合は、末尾に「～空港」を付けてください。

## EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

●お買い上げいただいですぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので画面の指示に従って操作してください。


●GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。

※地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。

●サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波の受信状況の悪い場所ではご利用にならない場合もあります。

●GPS情報の確認レベル(精度)は3段階で表示されます。

 : およそ50m未満の誤差

 : およそ50～300m未満の誤差


 : およそ300m以上の誤差

●EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。

●通話中はEZナビをご利用になれません。

●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

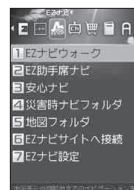

EZナビウォーク	202ページ	地図の表示や目的地までのナビゲーションを確認
EZ助手席ナビ	204ページ	同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内
安心ナビ	206ページ	W61Sの操作で特定のau電話の位置を確認 あらかじめ設定した時間帯・エリアに出入りしたとき、アラームでお知らせし、特定のau電話へメールで通知
災害時ナビフォルダ	205ページ	データフォルダに保存した災害時ナビデータを表示 <sup>1)</sup>
地図フォルダ	145ページ	地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コンテンツの一覧を表示
EZナビサイトへ接続		EZナビを利用できる公式サイトにアクセス
EZナビ設定	214ページ	EZナビに関する設定

<sup>1)</sup> あらかじめ3件の避難所マップが保存されています。

## EZナビウォークを利用する



EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

●EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。

### EZナビウォーク画面を表示する

おでかけ時に役立つ各種ナビゲーションメニューを表示します。

#### EZナビメニューを表示→[EZナビウォーク]

待受画面を表示→でEZナビウォークにカーソル移動→ (起動)を押してもEZナビウォークを起動できます。

#### EZナビウォーク画面



ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する(無料 <sup>1)</sup> )★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

<sup>1)</sup> 一部メニューは有料となります。

**お知らせ** ●EZアプリ制限(282ページ)が設定されている場合は、EZナビウォークの起動時にロックNo.の入力が必要です。

## 現在地を調べる

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

EZナビウォーク画面を表示→[地図を見る]→[現在地を調べる]  
→[はい]

GPS情報が取得され、現在地周辺の地図が表示されます。



### 地図表示中の操作

操 作	目 的
(ズーム)→	地図を拡大/縮小
	地図を上下左右にスクロール
	地図を左右に回転

**お知らせ** ●地図表示中に (MENU)→[この場所を...]→[スポット情報を保存]→[はい] を選択すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMy地点、データフォルダ、プロフィールに保存することができます。アドレス帳に保存する場合は、[新規一括登録] (検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを新しいアドレス帳に登録)または[GPS情報追加登録] (検索した場所のGPS情報を登録済みのアドレス帳に追加)を選択します。


## 乗換検索する

出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。また、始発や終電車の時刻が分かるほか、出発・到着時刻の指定もできます。乗換車両も分かります(対応路線のみ)。

### 簡単操作で検索するには

現在の時刻で検索します。

**1** EZナビウォーク画面を表示→[乗換検索する]→[乗換検索]

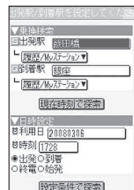

**2** 「出発駅」と「到着駅」を入力→[現在時刻で探索]

[出発駅]：出発(乗る)駅を入力

[到着駅]：到着(降りる)駅を入力

### 条件を設定して検索するには

**1** EZナビウォーク画面を表示→[乗換検索する]→[乗換検索]

**2** 「出発駅」と「到着駅」を入力

**3** 各項目を設定→[設定条件で探索]

日時設定	利用日と時刻を設定 ●出発/到着/終電/始発の条件を設定できます。
経由駅追加	経由駅を設定
ルート表示順	検索結果の表示順を[時間短い順]/[運賃安い順]/[乗換少ない順]から選択
徒歩速度	歩く速度を[標準]/[ゆっくり]/[せかせか]から選択
使用路線	使用する路線を[飛行機]/[新幹線]/[特急線]/[路線バス] <sup>1)</sup> /[その他有料路線]から選択

<sup>1)</sup> 対応路線のみです。

## 現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

### 1 EZナビウォーク画面を表示→[地図を見る]→[現在地を調べる]→[はい]

GPS情報が取得され、現在地の地図が表示されます。

### 2 (MENU)→[この場所を…]→[メールを送信]→メールを作成→ (送信)

Eメールの作成・送信方法については、81ページをご参照ください。


## EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

### EZ助手席ナビ画面を表示する

#### EZナビメニューを表示→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席  
ナビ画面

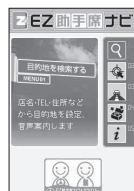

目的地を検索する	店名・TEL・住所etcから目的地を設定・音声案内
現在地を確認する	今いる場所の地図や周辺の施設などを検索
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞・道路情報を検索
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど便利な機能を利用
インフォメーション	会員登録/解約、お知らせ、お問い合わせ



#### ご注意

●お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。●お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。●お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

## 災害時ナビを利用する

W61Sにあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

- ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。
- 一部コンテンツは有料となります。

### 災害時ナビメニュー画面を表示する

EZナビメニューを表示→[災害時ナビフォルダ]

→災害時ナビデータから1つ選択

災害時ナビ  
メニュー画面



避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認
災害用伝言板	EZwebサイト「災害用伝言板」へ接続
防災関連商品サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介します
災害時ナビサイト	EZwebサイト「災害時ナビ」へ接続

### 避難所マップを表示する

災害時ナビメニュー画面を表示→[避難所マップ]

GPS情報取得が完了すると現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認できます。



地図：昭文社  
調製：アジア航測

EZナビ

#### 地図表示中の操作

操 作	目 的
	地図を拡大/縮小
	地図を左右に回転
	メニューを表示 カーソルがスポットアイコン上にある場合：スポットを選択

**お知らせ** ●電波状況によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。●表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。●避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。●地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

### 目的地設定をする

1 避難所マップを表示→で行きたいスポット(広域避難所/駅など)にカーソル移動  
→ (選択)

2 [目的地に設定する]→[はい]→[OK]

目的地に設定したスポットにゴールマークが表示され、現在地から目的地まで赤いラインが表示されます。

**お知らせ** ●上記の説明はW61Sにあらかじめ用意されている避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも上記と同様の操作となります。

## 安心ナビについて

### ■安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になるには、安心ナビ対応機種どうしで、あらかじめ電話番号をアドレス帳に登録してください。また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従い、操作してください。

### ■「利用規約に同意する」


安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。[利用規約を読む(必読)]を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、[同意する]を選択してください。

### ナビパスワードを設定するには


ナビパスワードとは、安心ナビサービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

EZナビメニューを表示→[安心ナビ]→[同意する]→☐ (OK)→ナビパスワードを入力  
→☐ (OK)


利用規約同意画面

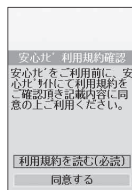

ナビパスワード  
初期登録画面

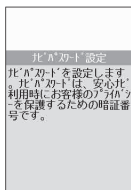

ナビパスワード  
登録画面

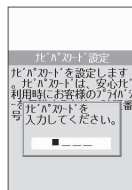

設定完了へ

**お知らせ** ●ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。●設定したナビパスワードは、忘れないようにメモし控えておいてください。●「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。●位置情報取得や地図表示には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。●「安心ナビ」をご利用前には必ず利用規約をご確認いただき、同意のうえご利用ください(相手側も利用規約に同意していただく必要があります)。●Cメールのご利用を停止している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。●EZアプリ制限(282ページ)が設定されている場合は、「安心ナビ」の起動時にロックNo.の入力が必要です。●「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。●EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。

## 安心ナビトップ画面を表示する

EZナビメニューを表示→[安心ナビ]→ナビパスワードを入力

待受画面を表示→→で[安心ナビ]にカーソル移動→☐ (起動)→ナビパスワードを入力しても安心ナビを起動できます。

安心ナビ  
トップ画面



いつでも位置確認	パートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認
エリア通知	あらかじめ設定した時間帯・エリアに入出入りしたとき、アラームでお知らせし、特定のau電話へメールで通知
位置確認メール	アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認
履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各履歴を表示
設定・入会・ヘルプ	安心ナビの登録/解除や設定



## いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、W61Sからの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認されたau電話での操作は必要ありません。

- いつでも位置確認のご利用には登録(有料)が必要です。
- いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。
- 登録情報送信中やau電話の位置確認中に安心ナビアプリが終了した場合は、登録情報送信や位置確認は中止されます。

### 代表的なご利用例

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に居場所を確認できます。

## いつでも位置確認画面を表示する

安心ナビトップ画面を表示→[いつでも位置確認]

いつでも位置確認画面



**お知らせ** ●許可ユーザーリストに未許可のau電話がある場合は、許可ユーザーリストのアイコンに「未」が表示されます。

## パートナーリストに登録する


いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ位置確認を許可してもらう必要があります。パートナーリストは最大5件まで登録できます。

- 登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は許可できません。あらかじめナビパスワードを設定していることを確認してください。

### 1 いつでも位置確認画面を表示→[位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

### 2 で登録する番号にカーソル移動→ (新規)→ (OK)

→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択→[送信]→ (OK)

登録するau電話に登録情報が送信されます。

登録情報を送信したau電話がパートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

## ■パートナーリスト画面の見かた



- 表示なし(検索可能)：au電話の位置を確認可能  
同意待ち：au電話に登録情報を送信済み(検索不可能)  
●同意待ちのau電話で位置確認を許可するまでお待ちください。  
●☐ (再登録)を押すと、登録情報をもう一度送信できます。

- ② 登録したau電話の名前  
③ 登録したau電話の電話番号  
④ パートナーリストに登録した日時

**お知らせ** ●すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。●パートナーリストの名前は全角/半角12文字まで入力できます。●パートナーリスト画面で $\square$  (メニュー)を押すと、[詳細表示]、[名前の編集]、[削除]が行えます。●詳細画面は登録が完了しているときのみ表示できます。

## いつでも位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

### 1 いつでも位置確認画面を表示→[位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

### 2 $\square$ で位置確認が許可されているau電話にカーソル移動→ $\square$ (確認)→[位置確認]

W61Sからau電話に位置確認メッセージが送信されます。位置が確認できた場合は完了画面が表示されます。

**お知らせ** ●完了画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、au電話の位置を地図/住所で確認できます。また、[もう一度確認]を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

## 自動確認設定の設定をする

いつでも位置確認で位置を確認するau電話をパートナーリストから選択し、開始/終了時刻、間隔などを設定すると、定期的に自動で位置確認を行います。

### 1 いつでも位置確認画面を表示→[自動確認設定]→[はい]

[次回以降は表示しない]を選択してチェックを付けると、次回からはご利用上の注意画面は表示されなくなります。

### 2 各項目を設定→ $\square$ (完了)

設定	自動でau電話の位置を確認する/しないを設定 ●[クリア]を選択すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
パートナー選択	位置を自動確認するau電話を選択
開始時刻	自動確認を開始する時刻を入力
終了時刻	自動確認を終了する時刻を入力
間隔	自動確認する間隔を10分/20分/30分/60分から選択
繰返し	繰返し回数を[1回のみ]/[毎日]/[曜日指定]から選択

**お知らせ** ●お客様の設定する内容に応じて通信料がかかります。頻度が多い場合は通信料にご注意ください。  
●エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は設定できません。

## 許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ位置確認対応のau電話からいつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。許可ユーザーリストは最大5件まで登録できます。

### 1 いつでも位置確認画面を表示→[許可ユーザーリスト]

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

### 2 登録されたau電話から1つ選択

au電話の状態によってできる操作は異なります。

選択したau電話からの位置確認を許可	
未許可	① <input type="checkbox"/> (許可) → [はい] → [送信] ● <input type="checkbox"/> (削除) を押すと、選択したau電話を削除できます。
選択したau電話からW61Sの位置を確認されたときの動作を設定(個別応答設定)	
表示なし(検索可能)	① <input type="checkbox"/> (設定) [自動(確認なし)] : 位置確認されたときに確認画面を表示せずにW61Sの位置をお知らせ [手動(確認あり)] : 位置を確認されるたびに確認画面を表示 確認画面で [はい] を選択するとW61Sの位置をお知らせ [拒否] : W61Sの位置を知らせない

## ■許可ユーザーリスト画面の見かた



表示なし(位置確認可能) : au電話からW61Sの位置を確認可能	
① 登録されたau電話の状態	未許可 : au電話からの登録情報を保留中(位置確認不可能) ●未許可の場合、 <input type="checkbox"/> (許可) → [はい] → [送信] を選択すると、位置確認を許可できます。
② 登録されたau電話の名前	
③ 登録されたau電話の電話番号	
④ 許可ユーザーリストに登録した日時	

## 登録情報を受信したときは

ナビパスワードを設定していない場合は、登録情報を受信できません。

待受画面を表示→au電話から登録情報を受信→[はい]→ナビパスワードを入力→[OK]→[送信]

●登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストに相手のau電話が登録されます。

## au電話から位置を確認されたときは

[応答設定] (213ページ) または位置確認してきたau電話の個別応答設定(209ページ)を[手動(確認あり)]に設定しているときは、確認画面が表示されます。

待受画面を表示→位置確認メッセージを受信→[はい]→☐ (OK)

## ■位置確認メッセージを受信可能な状態一覧

W61Sの状態	受信可否	W61Sの状態	受信可否
待ち受け中	○	EZweb閲覧中(通信をしていない場合)	○
音声通話中	×	メニュー(設定)機能操作中	○
Cメール送受信中	×	アドレス帳操作/閲覧中	○
Cメール作成/閲覧中	○	電話番号入力中(音声発信前)	○
Eメール送受信中	×	データフォルダ閲覧中	○
Eメール作成/閲覧中	○	EZアプリ起動中(通信をしている場合)	×
EZweb閲覧中(通信をしている場合)	×	EZアプリ起動中(通信をしていない場合)	○ <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 一部のEZアプリでは、受信できない場合があります。

**お知らせ** 「許可ユーザーリストを確認する」について ●許可ユーザーリストの名前は全角/半角12文字まで入力できます。●許可ユーザーリスト画面で[] (メニュー)を押すと、[詳細表示]、[名前の編集]、[削除]が行えます。

「登録情報を受信したときは」について ●登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。●すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。●オートロック設定中に登録情報を受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。●EZアプリ制限(282ページ)が設定されている場合は、登録情報を受信できません。●プライバシーフィルター(214ページ)が設定されている場合は、該当するau電話からの登録情報は受信できません。●待ち受け以外の状態では、登録情報を受信できません。

「au電話から位置を確認されたときは」について ●位置確認メッセージを受信すると、安心ナビアプリが自動的に起動してアラーム音が鳴り、位置確認画面が表示されます。●W61Sの位置を知らせたくない場合は、位置確認画面で[いいえ]を選択してください。●マナーモード設定中は、マナー設定(296ページ)に従ってアラームが鳴ります。●オートロック設定中に位置確認メッセージを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。●EZアプリ制限(282ページ)が設定されている場合は、位置確認メッセージを受信できません。

## エリア通知を利用する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)や出たとき(またはそこにいない)に、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。

●エリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

### 代表的なご利用例

学校や塾帰りのお子様が最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に確認できます。

**お知らせ** ●GPS衛星の電波を受信しづらい地下街や建物内、ビルの陰では、実際の位置とは異なって表示される場合があります。●実際の位置とは異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。●安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。●相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、非対応機種の場合は、位置確認は行えません。●検索時、位置情報通知時は、EZアプリ送信料がかかります。●エリア通知設定側(お子様側)がエリア通知開始時刻に通話やメール、EZwebなど携帯電話を利用している場合は、操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動し、エリア通知を開始します。●エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、エリア通知先側(お母様側)には開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

## エリア通知リスト画面を表示する

安心ナビトップ画面を表示→[エリア通知]

上記の記載は誤りとなります。

エリア通知リスト画面

## エリア通知(アラーム)を設定する






あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに入ったりしたとき、アラームでお知らせします。最大10件まで登録できます。

### 1 エリア通知リスト画面を表示→番号から1つ選択→ (登録)

通知先に設定している番号を選択すると最後に通知した日時とメッセージを確認できます。


### 2 各項目を設定

新規登録する場合は、上から順に登録してください。

設定	エリア通知を行う/行わないを設定 ●[クリア]を選択すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻を入力 ●時刻は10分単位で設定できます。
繰り返し	繰り返しを設定 ①[1回のみ]/[毎日]/[曜日指定]から選択→  (確定)
通知エリア	通知タイミングの基準地点を設定 ①[通知エリアを選択]→入力方法から1つ選択 [現在地から]：現在地のGPS情報を登録 [アドレス帳から]：アドレス帳に登録されたGPS情報を登録 ②[エリア名を変更]→エリア名を入力(全角/半角12文字以内)→  (確定) ●[地図を表示]を選択すると、通知エリア周辺の地図を確認できます。
通知範囲	通知エリアに入った(そこにいる)/出た(そこにはいない)ことを判定する範囲を設定 ①[標準(推奨)]/[広域]のどちらかを選択→  (確定) [標準(推奨)]：徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定 [広域]：乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定 ●お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合があります。あらかじめ、何度か試すことをおすすめします。
通知タイミング	お知らせするタイミングを設定 ①[通知エリアに入った時、いる時]/[通知エリアから出た時、いない時]のどちらかを選択→  (確定)
通知先	アラームと同時にエリア通知に対応したau電話に通知 ①[通知する]→[はい] ②[通知先]→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択 ③[メッセージ]→メッセージを入力(全角/半角38文字以内)→  (確定) ●通知先を設定しない場合は[通知しない]を選択します。

### 3 (完了)→[はい]/[いいえ]→[設定を続ける]/[アプリ終了]

[はい]を選択するとタイトルが変更されます。

**お知らせ** ●エリア通知リスト画面で (メニュー)を押すと、[タイトル編集]、[クリア] (エリア通知の内容をお買い上げ時の状態に戻す)が行えます。



## 指定日時になると

待ち受け中に指定した日時が経過すると安心ナビアプリが自動的に起動し、GPS情報を取得します。  
[通知タイミング]および[通知エリア]と一致するとアラームが鳴ります。

## au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

エリア通知メッセージを受信します。 (OK)を押すと詳細画面を表示します。

以下の記載は誤りとなります。

**お知らせ** ●通知先を設定しているときは、約5秒後に通知先にお知らせします。GPS情報の取得を中止するには、 (詳細)→ (中止)→[はい]で中止できます。●安心ナビエリア通知アプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていない場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。●安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再起動します。●安心ナビエリア通知アプリ中断中はエリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ずアプリを終了してください。●EZアプリ起動中に指定日時になった場合は、エリア通知を利用できません。●指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合は、安心ナビアプリは自動的に終了します。●オートロック設定中に安心ナビアプリを操作するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。●EZアプリ制限(282ページ)が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動されません。また、エリア通知メッセージも受信できません。●マナーモード中は、マナー設定(296ページ)に従ってアラームが鳴ります。●プライバシーフィルター(214ページ)が設定されている場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信できません。

## 位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W61Sからの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認することができます。位置確認されたau電話での操作が必要です。

●位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

### 位置確認メール画面を表示する

安心ナビトップ画面を表示→[位置確認メール]

位置確認  
メール画面

### 位置確認メールを送信する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

1 位置確認メール画面を表示→[宛先]→アドレス帳データから1つ選択  
→電話番号から1つ選択

2 [本文]→本文を入力→ (送信)

本文は全角/半角38文字まで入力できます。

位置確認メールが送信されます。送信先のau電話が位置情報を送信した場合は、完了画面が表示されます。

**お知らせ** ●位置確認メール送信中に安心ナビアプリを終了した場合は、位置確認は中止されます。●完了画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、au電話の位置を地図/住所で確認できます。また、[もう一度確認]を選択すると、位置確認メールを再送信できます。

### 位置確認メールを受信する

1 待受画面を表示→位置確認メールを受信→ (OK)

W61Sの位置を送信元のau電話へお知らせするか確認する画面が表示されます。

2 [はい]→[OK]

[本文を表示]：位置確認メールの本文を確認

[いいえ]：位置を知らせない

**お知らせ** ●EZアプリ制限(282ページ)が設定されている場合や待受画面以外の状態では位置確認メールを受信できません。●オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。●プライバシーフィルター(214ページ)が設定されている場合は、該当するau電話からの位置確認メールは受信できません。

## 安心ナビの各履歴を確認する

いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各履歴を確認できます。

### 1 安心ナビトップ画面を表示→[履歴]

### 2 [いつでも位置確認]/[エリア通知]/[位置確認メール]から1つ選択

いつでも位置確認	[確認した履歴]：いつでも位置確認で確認したau電話の履歴を確認 [確認された履歴] <sup>1)</sup> ：W61Sの位置を確認してきたau電話の履歴を確認 ●[確認した履歴]を表示中に◀▶を押すと、[位置確認]/[自動確認]を切り替えることができます。
エリア通知	[通知した履歴]：エリア通知メッセージを送信した履歴を確認 [通知された履歴] <sup>1)</sup> ：エリア通知メッセージを受信した履歴を確認
位置確認メール	[送信履歴]：送信した位置確認メールの履歴を確認 [受信履歴] <sup>1)</sup> ：受信した位置確認メールの履歴を確認

<sup>1)</sup> 新しい履歴がある場合は、履歴のアイコンに「NEW」が表示されます。

**お知らせ** ●各履歴は、それぞれ30件まで記憶されます。また、それぞれ10件まで保護できます。●いつでも位置確認の履歴の詳細画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図/住所で確認できます。●位置確認メールの履歴の詳細画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図/住所で確認できます。また、[本文を表示]を選択すると、メールの本文を確認できます。●各履歴の一覧画面で☰(メニュー)を押すと、[1件削除]、[全件削除]、[保護/解除]が行えます。

## 安心ナビに関する設定をする

### 1 安心ナビトップ画面を表示→[設定・入会・ヘルプ]




### 2 各項目を設定

ナビパスワード変更	安心ナビサービス利用時に使用するナビパスワードを変更 ①[はい]→現在のナビパスワードを入力→新しいナビパスワードを入力
音・バイプ設定	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各通知などをお知らせするパターンをそれぞれ[音+バイプ]/[音]/[バイプ]/[オフ]から選択 ●マナーモード設定中は、マナー設定(296ページ)の設定が優先されます。
応答設定	au電話からW61Sの位置を確認してきたときの動作を[自動(確認なし)]/[手動(確認あり)]/[拒否]から選択
登録情報受信	au電話からの登録情報を受信する/しないを設定
ヘルプ・お問い合わせ	安心ナビについての不明な点をお問い合わせ
入会・退会	安心ナビの登録(有料)/解除

## EZナビの設定をする

### 1 EZナビメニューを表示→[EZナビ設定]

### 2 各項目を設定

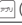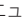GPS情報通知設定	<p>地図表示などでお客様のGPS情報を通知するときに、確認画面を毎回表示する/しないを設定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●[ON(確認なし)]に設定すると、確認画面は表示されません。</li> <li>●[OFF]に設定すると、EZナビウォークがご利用できなくなります。</li> </ul>
ナビパスワード変更	<p>安心ナビサービス利用時に使用するパスワードを変更</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリスト登録内容が削除され、au電話からの位置確認が行えません。位置確認をできるようにするためには、再度設定が必要です。</li> <li>●ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。</li> </ul> <p>①[はい]→現在のナビパスワードを入力→新しいナビパスワードを入力</p> <p>ナビパスワードをリセットするには</p> <p>①[はい]→ (リセット)→ロックNo.を入力→新しいナビパスワードを入力</p>
プライバシーフィルター	<p>アドレス帳に登録していないau電話からの位置確認やエリア通知、位置確認メールに関するメッセージON/OFFを設定</p> <p>①ロックNo.を入力→[アドレス帳登録外]/[指定番号]のどちらかを選択→各項目を設定</p> <p>[アドレス帳登録外]：アドレス帳に登録していない相手からの位置確認やエリア通知、位置確認メールに関するメッセージを受信する/しないを設定</p> <p>[指定番号] 設定：指定したau電話からの位置確認やエリア通知、位置確認メールに関するメッセージを受信する/しないを設定</p> <p>指定番号リスト：受信/受信拒否する相手を10件まで入力</p>
GPSメールURL	<p>GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定</p> <p>GPSメール受信者は[GPSメールURL]で設定したURLに接続して地図を表示</p> <p>① (サブメニュー)→[編集]→[はい]→URLを入力</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。URLをお買い上げ時の状態に戻すには、 (サブメニュー)→[初期値に戻す]を選択してください。</li> </ul>



正しくは、「PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ」となります。

## LISMOについて

LISMO Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル®やビデオクリップ、ビデオ、LISMO Port (226ページ)から転送した音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成できます。

また、うたと®やLISMO Music Searchの機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

●ステレオイヤホンを接続していない場合は、スピーカーから音流れます。スピーカーから音を流したくない場合は、あらかじめステレオイヤホンをW61Sに接続しておいてください(47ページ)。ただし、Bluetooth®接続中はステレオイヤホンを接続してなくてもスピーカーから音は流れません。


### LISMO Playerで再生できるデータ

保存先	データの種類
データフォルダ(本体、microSD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>着うたフル®、ビデオクリップ、ビデオ、プレイリスト</li> <li>mora for LISMOで購入した着うたフル®、ビデオクリップ</li> <li>LISMO Portから転送したCD読み込みデータ</li> </ul>

## LISMOメニューを表示する

EZサービスメニューを表示→で (LISMO)にカーソル移動

LISMO  
メニュー

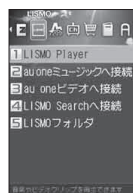

LISMO Player	216ページ	LISMO Playerを起動
au oneミュージックへ接続	180ページ	au one ミュージックのサイトへ接続
au oneビデオへ接続		au one ビデオのサイトへ接続
LISMO Searchへ接続		LISMO Music Searchのサイトへ接続
LISMOフォルダ	143ページ	データフォルダ(本体)の[LISMO]フォルダを表示


# LISMO Playerを起動する

## LISMOメニューを表示→[LISMO Player]





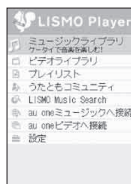


LISMO Playerメニューが表示され、画面にが表示されます。

メインメニューを表示→[LISMO Player]を選択してもLISMO Playerメニューを表示できます。

LISMO Player  
メニュー



ミュージックライブラリ	216ページ	楽曲やビデオクリップを再生
ビデオライブラリ	216ページ	ビデオを再生
プレイリスト	217ページ 220ページ	プレイリストを作成・再生
うたともコミュニティ	222ページ	うたとも®を利用
LISMO Music Search	223ページ	LISMO Music Searchを利用
au oneミュージックへ接続	180ページ	au one ミュージックのサイトへ接続
au oneビデオへ接続		au one ビデオのサイトへ接続
設定	225ページ	LISMO Playerを利用する際の設定

**お知らせ** ●データフォルダに楽曲やビデオクリップ、ビデオなどがある場合は、メインメニューを表示→[データフォルダ]→[LISMO]→[着うたフル]/[ミュージック]/[ビデオクリップ]/[ビデオ]/[プレイリスト]→ (プレイヤー)を押してもLISMO Playerを起動できます。

## 楽曲/ビデオクリップ/ビデオを再生する

### 楽曲/ビデオクリップを再生する場合


#### 1 LISMO Playerメニューを表示→[ミュージックライブラリ] →[全曲一覧]

[全曲一覧]：データフォルダに保存されている楽曲やビデオクリップをすべて表示

[アーティスト一覧]：データフォルダに保存されている楽曲やビデオクリップをアーティストの名前順に表示

[アルバム一覧]：データフォルダに保存されている楽曲やビデオクリップをアルバムのタイトル順に表示

全曲一覧画面

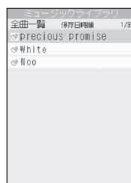

#### 2 再生する楽曲/ビデオクリップから1つ選択

プレイヤー画面が表示されます。

プレイヤー画面



### ビデオを再生する場合

#### 1 LISMO Playerメニューを表示→[ビデオライブラリ]

#### 2 再生するビデオから1つ選択

## プレイリストを再生する場合

- 1 LISMO Playerメニューを表示→[プレイリスト]→プレイリストから1つ選択
- 2 再生する楽曲/ビデオクリップから1つ選択

### ■再生中の操作

操 作	目 的
	音量調節
	楽曲/ビデオクリップ再生時：頭出し/前のデータの頭出し ビデオ再生時：前のチャプターの頭出し
(1秒以上)	巻き戻し
	楽曲/ビデオクリップ再生時：次のデータの頭出し ビデオ再生時：次のチャプターの頭出し
(1秒以上)	早送り
	一時停止/再生
(閉じる) / <small>CLOSE</small>	1つ前の画面に戻る
(メニュー) <sup>1)</sup>	メニューを表示
(楽曲検索) <sup>2)</sup>	LISMO Music Searchを起動
(うたとも) <sup>2)</sup>	うたとも <sup>®</sup> を起動
1  3 <sup>1) 3)</sup>	楽曲/ビデオクリップ再生時：歌詞を表示 ビデオ再生時：ビデオの詳細情報を表示
2 <sup>4)</sup>	画像の表示画質(Normal/Sharp/Dynamic)を設定
4 <sup>2)</sup>	ランダム再生する/しないを設定
5 <sup>1)</sup>	キー操作のガイドを表示
6 <sup>2)</sup>	1曲リピート/全曲リピート/リピートしないを設定
<sup>4)</sup>	全画面表示/通常表示を切り替え
	LISMO Playerを終了/BGM再生切り替え

<sup>1)</sup> ビデオクリップ/ビデオ全画面再生時は無効です。

<sup>2)</sup> 楽曲/ビデオクリップ再生時のみ有効です。

<sup>3)</sup> データによっては表示されません。

<sup>4)</sup> ビデオクリップ/ビデオ再生時のみ有効です。

### ■楽曲一覧画面/ビデオクリップ一覧画面/ビデオ一覧画面のメニュー

●画面やデータによって表示される項目は異なります。

プレイリストに登録	データをプレイリストに登録
着うた/壁紙保存	219ページ
チャプター表示	ビデオのチャプター一覧画面を表示 ●チャプターを選択すると、選択したチャプターから再生できます。
はじめから再生	ビデオをはじめから再生
サイトリンク	データに指定されているサイトへ接続
レート変更	221ページ
削除	データを削除
詳細情報	データの詳細情報を表示
ソート	データを並べ替え

## ■プレイヤー画面のメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

ランダム設定	ランダム再生する/しないを設定
リピート設定	1曲リピート/全曲リピート/リピートしないを設定
チャプター表示	チャプター一覧画面を表示 ●チャプターを選択すると、選択したチャプターから再生できます。
サウンド設定	218ページ
ビデオサウンド設定	218ページ
AVLS設定	218ページ
表示画質設定	画像の表示画質(Normal/Sharp/Dynamic)を設定
プレイリストに登録	データをプレイリストに登録
着うた/壁紙保存	219ページ
サイトリンク	データに指定されているサイトへ接続
レート変更	221ページ
削除	データを削除 ●一時停止中のみ有効です。
詳細情報	データの詳細情報を表示
操作ガイド	キー操作のガイドを表示

**お知らせ** ●機種変更などにより別のau電話でダウンロードした楽曲/ビデオクリップ/ビデオはLISMO Playerで再生できないことがあります。あらかじめLISMO Playerに対応したデータに変換してください(161ページ)。●楽曲・ビデオクリップ一覧画面で[回] (プレイヤー)を押すと、プレイヤー画面が表示されます。●アーティスト一覧/アルバム一覧では、分類できないデータはリストの最後に「その他」として振り分けられます。●データフォルダのデータを削除したなどの理由で、プレイリストには表示されるがデータが存在しない場合に[■] (試聴/DL)を押すと、サイトへ接続し、ダウンロードすることができます。●前回、再生を中断していた場合は、中断していた場所から再生が開始されます。●再生できないデータはスキップされます。

## 再生時の音に関する設定をする

**1** プレイヤー画面を表示→[メニュー]→[サウンド設定]/[ビデオサウンド設定]のどちらかを選択

**2** 各項目を設定

DBEX設定	音質を最適化する/しないを設定
イコライザ設定	音質を[Normal]、[Pops]、[Rock]、[HipHop]、[Jazz]から選択
BASS設定(イヤホン)	低音の設定を[OFF]、[ON1]、[ON2]から選択
サラウンド設定	サラウンド再生を設定する/しないを設定

**お知らせ** ●DBEX設定を[ON]に設定しているときは、イコライザ設定、BASS設定(イヤホン)、サラウンド設定の各設定が無効になります。●BASS設定(イヤホン)は、ステレオイヤホンを接続しているときのみ有効です。

## 再生時の音量を制限する

音量を上げ過ぎないように制限することができます。

**■** プレイヤー画面を表示→[メニュー]→[AVLS設定]  
→[Normal]/[Limit]のどちらかを選択


[Normal] : 音量を制限しない



[Limit] : 音量が[10]より上がらないよう制限する

**お知らせ** ●音量が[10]以上に設定されているときに[Limit]に設定すると、自動的に[10]に調節されます。  
●Bluetooth®機器へ出力しているときは、AVLS設定は無効です。

## BGMとして再生する

LISMO Playerで楽曲やビデオクリップを再生しながら、他の操作を行うことができます。

LISMO Playerで楽曲/ビデオクリップを再生中に  → 他の機能を選択



**お知らせ** ●BGM再生中は、 → [LISMO Player] →  (終了) → [はい]を選択すると、LISMO Playerを終了できます。●BGM再生中にEZwebなどで音が再生されるページを表示した場合はBGM再生は休止されます。●BGM再生中はほとんどの機能を操作できます。ただし、操作によってはBGM再生を休止し、操作終了後にBGM再生を再開することがあります。●BGM再生中に楽曲やビデオクリップの再生が終了した場合でも、BGM再生は終了しません。

## 楽曲やビデオクリップを利用する

### 着うた<sup>®</sup>を作成する

楽曲やビデオクリップの一部を着うた<sup>®</sup>として、データフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダに保存できます。

●データによっては作成できない場合があります。




- 1 LISMO Playerメニューを表示 → [ミュージックライブラリ] → [全曲一覧]
- 2  で楽曲/ビデオクリップにカーソル移動 →  (メニュー) → [着うた/壁紙保存] → [着うた保存] → プリセット情報から1つ選択

**お知らせ** ●5秒未満の楽曲やビデオクリップからは着うた<sup>®</sup>を作成できません。●作成した着うた<sup>®</sup>は、Eメールに添付したりmicroSDカードにコピー/移動することはできません。

### 壁紙を保存する

楽曲やビデオクリップに登録されている壁紙用画像を、データフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存できます。

●データによっては保存できない場合があります。

- 1 LISMO Playerメニューを表示 → [ミュージックライブラリ] → [全曲一覧]
- 2  で楽曲/ビデオクリップにカーソル移動 →  (メニュー) → [着うた/壁紙保存] → [壁紙保存] →  (保存)

**お知らせ** ●保存した画像は、Eメールに添付したりmicroSDカードにコピー/移動することはできません。

## プレイリストを利用する

プレイリスト一覧画面では、以下のプレイリストが表示されます。

[トップ20]、[トップレート]、[最近聴いた曲]、[最近追加した曲]は自動的に作成されます。

[トップ20]：データフォルダに保存されている楽曲やビデオクリップのうち再生回数の多い20曲のプレイリスト

[トップレート]：データフォルダに保存されている楽曲やビデオクリップのうちレート変更で設定したレート情報がランク5の楽曲やビデオクリップのプレイリスト

[最近聴いた曲]：データフォルダに保存されている楽曲やビデオクリップのうち再生した日付の新しい20曲のプレイリスト

[最近追加した曲]：新しくデータフォルダに保存した20曲のプレイリスト

[(プレイリスト名)]：ご自分で作成したプレイリスト、ダウンロードしたプレイリスト

### ■プレイリスト一覧画面のメニュー

●プレイリストによって表示される項目は異なります。

新規作成	220ページ
編集	プレイリストを編集 ●[EZプレイリスト]、[トップ20]、[トップレート]、[最近聴いた曲]、[最近追加した曲]は編集できません。
Eメールへ添付	プレイリストをEメールに添付 ●microSDカードに保存されているプレイリストはEメールに添付できません。データフォルダ(本体)に移動してから添付してください。
削除	プレイリストを削除 ●プレイリストに登録されている楽曲やビデオクリップは削除されません。
プレイリスト情報	プレイリストの情報を表示
作成者名設定	プレイリスト作成時に入力する作成者名をあらかじめ設定

## プレイリストを作成する

プレイリストに楽曲やビデオクリップを登録して再生したり、ランダムに再生することができます。プレイリストには最大30件まで楽曲やビデオクリップを登録できます。

[アーティスト一覧]からデータを登録する場合

### 1 LISMO Playerメニューを表示→[プレイリスト]→ (メニュー)→[新規作成]



### 2 各項目を設定

[タイトル]：タイトル(全角/半角20文字以内)を入力

[作成者]：作成者(全角/半角64文字以内)を入力

[作成日]：作成日を入力

[コメント]：コメント(全角/半角128文字以内)を入力

[画像]：データフォルダ(本体、microSD)から画像を選択して登録/撮影した画像を登録

### 3 で楽曲・ビデオクリップ欄にカーソル移動→ (追加)→[アーティスト一覧]→アーティストから1つ選択→楽曲/ビデオクリップを選択→ (決定)→ (確定)

複数の楽曲やビデオクリップを登録する場合は、 (決定)を押す前に (選択)→楽曲/ビデオクリップの選択を繰り返してください。

データフォルダ(本体)の[プレイリスト]フォルダに保存されます。

**お知らせ** ●データによっては登録できない場合があります。●プレイリストは次の方法でも保存することができます(添付データとして受信、有料のEZコンテンツとしてダウンロード、うたとも<sup>®</sup>で紹介されているプレイリストをダウンロード)。●プレイリストに登録する画像はデータフォルダ(本体)の[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダから選択します。データフォルダ(microSD)から選択する場合は、[デジカメフォルダ]からも選択できます。●登録する画像が80×80よりも大きい場合は、トリミングを行ってから登録します。

## プレイリストに追加する

[アルバム一覧]からアルバムの中の1曲を追加する場合

- 1 プレイリスト一覧画面を表示→で追加するプレイリストにカーソル移動  
→ (メニュー)→[編集]→で楽曲・ビデオクリップ欄にカーソル移動→ (選択)  
→[楽曲追加]
- 2 [アルバム一覧]→アルバムから1つ選択→楽曲/ビデオクリップを選択→ (決定)  
→ (確定)

## プレイリスト内のデータを並べ替える

- 1 プレイリスト一覧画面を表示→で並べ替えるプレイリストにカーソル移動  
→ (メニュー)→[編集]→で楽曲・ビデオクリップ欄にカーソル移動→ (選択)  
→[並び替え]
- 2 移動するデータを選択→移動先を選択→ (決定)→ (確定)

## プレイリストからデータを解除する

プレイリストから登録されているデータを解除することができます。

プレイリストから複数のデータを解除する場合

- 1 プレイリスト一覧画面を表示→で登録を解除するプレイリストにカーソル移動  
→ (メニュー)→[編集]→で楽曲・ビデオクリップ欄にカーソル移動→ (選択)  
→[登録解除]→[複数件解除]  
[1件解除]：1曲ずつ登録を解除  
[複数件解除]：選択したデータの登録を解除  
[全件解除]：プレイリスト内にあるすべてのデータの登録を解除
- 2 楽曲/ビデオクリップを選択→ (決定)→[はい]→ (確定)  
 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

## 楽曲やビデオクリップのランクを設定する

楽曲やビデオクリップにランクを設定します。ランク5のデータは、プレイリストの[トッププレート]でまとめて再生できます。

- 1 プレイヤー画面/楽曲・ビデオクリップ一覧画面を表示→ (メニュー)→[レート変更]  
→でレート情報を設定→ (OK)  
0～5の間で設定します。

うたとも<sup>®</sup>はLISMO Playerで着うたフル<sup>®</sup>を聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

**ご注意** ●うたとも<sup>®</sup>ですべての機能を利用するためには有料会員登録が必要です。

**お知らせ** ●うたとも<sup>®</sup>を初めてご利用になる場合や、LISMO Playerの設定で[サービス利用確認設定]を[表示する]に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。[はい(次回以降も同様)]を選択すると次回から表示されません。●本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

## LISMO Playerメニューから起動する

**LISMO Playerメニューを表示→[うたともコミュニティ]**

うたとも<sup>®</sup>のマイページが表示されます。



**お知らせ** ●マイページではおすすめの曲などを表示し、さまざまなページへと移動することができます。また、番号キー([0-9])を押すことでマイページに戻ることができます。●マイページの内容は変更される場合があります。

## 楽曲やビデオクリップを聴きながら起動する

**プレイヤー画面を表示→[うたとも]**

再生中の曲のページが表示されます。



**お知らせ** ●楽曲・ビデオクリップ一覧画面で[うたとも]を押しても、うたとも<sup>®</sup>を起動できます。●曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル<sup>®</sup>のサイトから曲をダウンロードすることもできます。



## うたとも®を楽しむ

うたとも®のマイページは「ミュージック」「フレンズ」の2つに分かれています。LISMO Playerで着うたフル®を聴きながら[🔍]を押すと、「楽曲ページ」に移動し、その曲についての詳しい情報を見ることができます。

ミュージック	おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど曲にまつわる情報を提供 ジャケット画像を選択するとその曲の楽曲ページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示
フレンズ	あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などを表示 画像を選択するとその人のページへ移動
楽曲ページ	あなたが再生中の曲と一緒に聴かれている曲を紹介 その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェック

ミュージック



フレンズ



楽曲ページ



お知らせ ●LISMO Playerで再生できる曲の中には一部うたとも®で取り扱いしていないものもあります。


## LISMO Music Searchを利用する

### 2 EZweb契約要

気になる曲を聴かせて！うたって！入力して！無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。検索結果からは、着うたフル®や着うた®, ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD/DVDなどの購入のほか、検索した楽曲やビデオクリップの歌詞、アーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

#### 1 LISMO Playerメニューを表示→[LISMO Music Search]

LISMO Music Searchトップメニュー画面

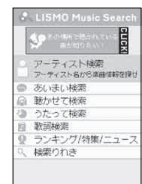

提供：KDDI株式会社  
Powered by  
gracenote/  
SOCKETS Inc.

## 2 検索方法から1つ選択

アーティスト検索	アーティスト名から楽曲やビデオクリップを検索 ①アーティスト名を入力→検索項目を選択 ②アーティスト名を選択→楽曲/ビデオクリップを選択
あいまい検索	あいまいなキーワードから楽曲やビデオクリップを検索 ①キーワードを入力 ②アルバムを選択→楽曲/ビデオクリップを選択
聴かせて検索	携帯電話に音楽を聴かせて楽曲やビデオクリップを検索(225ページ)
うたって検索	曲のメロディをうたって楽曲やビデオクリップを検索(225ページ)
歌詞検索	気になる楽曲の歌詞や楽曲・ビデオクリップ情報を検索 ①検索方法を[アーティスト名から]/[曲名から]/[フレーズから]から1つ選択 →検索内容を入力 ②楽曲/ビデオクリップを選択
ランキング/特集/ニュース	最新の音楽ニュース、今オススメの音楽キャンペーンや特集、LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングをご紹介します
検索りれき	検索した履歴を確認 [全検索りれき]：最新検索履歴を100件まで確認 [お気に入り]：お気に入りの検索履歴を100件まで保存 [この曲知ってる?]：検索りれきの傾向から音楽ジャンルやアーティスト、性別などさまざまな要素で似ている楽曲やビデオクリップをご紹介します

### ■検索結果について

それぞれの検索結果から楽曲やビデオクリップのダウンロード先、アーティスト情報、歌詞などさまざまな情報をご覧いただけます。

ダウンロード	着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD・DVDの購入先をご案内
歌詞	歌詞を確認
関連情報	アーティストプロフィールや試聴コメントのほか、[この曲知ってる?]では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素を連想し、オススメする楽曲やビデオクリップをご紹介します
再生	保存されている楽曲やビデオクリップを再生
うたともの楽曲ページへ	うたともの®の楽曲やビデオクリップページに接続 ●うたともの®利用者の楽曲やビデオクリップへのコメントを確認できます。

**お知らせ** ●楽曲・ビデオクリップ一覧画面で[🔍(楽曲検索)]を押しても、LISMO Music Searchを起動できます。  
 ●LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、LISMO Playerの設定で[サービス利用確認設定]を[表示する]に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。[はい(次回以降も同様)]を選択すると次回から表示されません。  
 ●本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

## 聴かせて検索/うたって検索で楽曲やビデオクリップを検索する


### 1 LISMO Music Searchトップメニュー画面を表示

→[聴かせて検索]/[うたって検索]→[検索開始]

W61Sの送話口をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5～15秒程度聴かせてください。  
[うたって検索]の場合はW61Sの送話口に向かって「タタタ～」と鼻歌を5～10秒間歌って  
ください。歌詞を口ずさむより、「タタタ～」と歌うほうが認識されやすくなります。

検索が終了するとパイプレータでお知らせします。

聴かせて検索  
画面

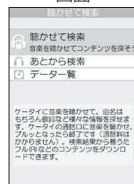

### 2 聴かせて検索/うたって検索終了後、画面に検索結果が表示

聴かせて検索/うたって検索結果画面で着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップをダウンロードしたり、CD・DVDなどを購入できます。

また、楽曲やビデオクリップによっては歌詞や楽曲・ビデオクリップ情報を見ることができます。

Eメールでも聴かせて検索の検索結果が通知されます。

ご注意

●楽曲やビデオクリップが正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなど聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。●生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索はできません。

お知らせ

●検索した楽曲・ビデオクリップ情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。●[あとから検索]を行うと、検索結果を保存したあとで[データ一覧]から確認できます。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

## LISMO Playerを終了する

LISMO Player起動中に[⏏]→[はい]

## LISMO Playerの設定をする

### 1 LISMO Playerメニューを表示→[設定]

### 2 各項目を設定

オートOFF設定	LISMO Playerを自動的に終了させるまでの時間を設定
サービス利用確認設定	「うたとも®」「LISMO Music Search」を利用する場合にサービス利用する旨の確認画面を表示する/しないを設定
情報ウィンドウ利用確認設定	情報ウィンドウを利用する/しない、または利用する際に確認画面を表示するかを設定
プレイヤー情報	LISMO Playerのバージョン情報を表示

## LISMO Portでできること

LISMO Portに取り込んだ音楽CDやmora for LISMOから購入した楽曲をパソコンで楽しめるのはもちろん、ケータイやウォークマン®に転送して持ち歩けます。また、ケータイでダウンロードした楽曲やビデオクリップをパソコンにバックアップして再生することもできます。

- ケータイで撮影した写真や動画をパソコンに保存して、いつでも見ることができます。
- ケータイのスケジュールやアドレス帳をパソコンで編集できます。
- ケータイで送受信したメールをパソコンにバックアップして管理できます。

### 1

#### 音楽を楽しむ

パソコンに読み込んだ音楽CDデータや、mora for LISMOから購入した楽曲をau電話やウォークマン®に転送

au電話やウォークマン®で音楽を再生


au電話の着うたフル®をパソコンにバックアップ



### 2

#### 写真などを見る

au電話のデータをパソコンにバックアップ

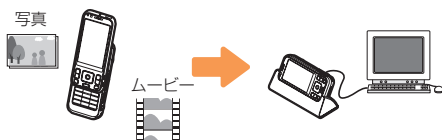

### 3

#### アドレス帳やスケジュールを使う

アドレス帳やスケジュールをパソコンと同期して管理

アドレス帳 スケジュール帳



**お知らせ** ●au Music PortからLISMO Portに取り込んだ着うたフル®は、ウォークマン®に転送できません。●接続可能なウォークマン®については、auホームページでご確認ください。●楽曲によってはウォークマン®に転送できない場合があります。

# au Media Tuner

## au Media Tunerでできること

au Media Tunerでは、EZテレビ(ワンセグ)、デジタルラジオ、EZチャンネルプラス/EZチャンネルを楽しむことができます。

### EZテレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」サービスを見ることが出来ます。また、放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送も見ることができます。

### デジタルラジオを聴く

デジタルラジオはCD並みの高品質音声のラジオ放送で、EZテレビ(ワンセグ)と同様にデータ放送を楽しむことができます。番組で流れている音楽の曲名、アーティスト名などの情報を確認することもできます。また、番組受信中に配信される着うたフル®などをデータフォルダに保存できます。

### EZチャンネルプラス/EZチャンネルを表示する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した番組を見ることができます。

### 番組表を見る

テレビ番組表/ラジオ番組表をダウンロードして見ることができます。また、番組表から番組を検索したり、視聴予約をすることもできます。

### 番組を録画・静止画保存・再生する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画に保存できます。録画したデータは、データフォルダ(本体)の[EZテレビ]フォルダやmicroSDカードの[SD-Videoフォルダ]から再生できます。保存した静止画データは、データフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダから表示できます。

## au Media Tunerをご利用になる前に

### あらかじめ知っておいていただきたいこと

- ご利用になる前に、EZwebの初期設定を行ってください(46ページ)。
- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。番組表やお知らせリンクなどのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- au Media Tuner起動中に着信があった場合やアラームを設定した時刻になった場合は、au Media Tunerが中断されます。
- EZテレビ(ワンセグ)は日本国内の地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」サービス専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送、衛星デジタル放送(モバHO!)を見ることはできません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

### au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tuner起動中はW61S本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- 歩行時や自転車やバイク、自動車などの運転中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因になります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 解約後のW61Sでは、au Media Tunerを起動できません。

## 地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスについて

「ワンセグ」サービスについては、以下のホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

<http://www.dpa.or.jp/> (パソコン用)

<http://www.dpa.or.jp/1seg/k/> (携帯電話用)

## デジタルラジオ放送について

デジタルラジオ放送はCD並みの高品質音声に加えて、簡易動画や文字・静止画によるデータ放送まで、多彩なサービスを提供できる新しい放送です。

デジタルラジオサービスは、実用化試験放送にて提供しております。(2011年7月終了予定のため、以降は視聴できなくなる可能性があります。あらかじめご了承ください。)

デジタルラジオについては、以下のホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタルラジオ推進協会

<http://www.d-radio.jp/>

## 電波について

以下のような場所では、電波の受信状況が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。


- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

室内で視聴する場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。

## EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを視聴するときのアンテナについて

EZテレビ(ワンセグ)を見るときや、ステレオイヤホンを接続しないでデジタルラジオを聴くときは、ホイップアンテナを使用します。電波を十分に受信できるようにホイップアンテナを伸ばしてください。ステレオイヤホンを接続してデジタルラジオを聴くときは、アンテナの役割がホイップアンテナからステレオイヤホンに切り替わります。コードをいっぱい伸ばして一番よく聴こえる方向を探してください。

- ホイップアンテナをご使用の際は、無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

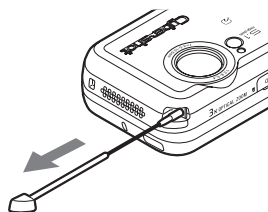

## 連続利用可能時間

データ放送の操作などによりご利用可能時間は変わります。

EZテレビ(ワンセグ)	受信時間(スピーカー出力/イヤホン使用時)	DBEX ON: 約3時間30分 DBEX OFF: 約3時間30分
	録画時間	約4時間00分
デジタルラジオ	受信時間(スピーカー出力/イヤホン使用時)	DBEX ON: 約7時間20分 DBEX OFF: 約7時間20分

## 電池残量による動作

電池残量表示が■のときは、au Media Tuner起動時に起動確認画面が表示されます。また、au Media Tuner起動中に■になると、自動的に終了します。

## 充電しながらau Media Tunerを利用するには

卓上ホルダで充電しながらau Media Tunerを利用できます。ただし、充電が完了するまで時間がかかる場合があります。

●卓上ホルダは安定した場所でご使用ください。落下・転倒により破損の恐れがあります。



デジタルラジオの初期設定で[マニュアル設定]を行った場合に設定されるチャンネルは、2008年4月1日現在放送がすべて休止されています。

放送されているチャンネルを選択するには、デジタルラジオのVol/Ch画面を表示→ (機能)→[チャンネル設定]→エリアを選択→ (サブメニュー)→[オート設定(通信/放送波)]を選択して再設定を行ってください。

## au Media Tunerを起動する

au Media TunerでEZテレビ(ワンセグ)またはデジタルラジオを利用する場合は、au Media Tuner、EZテレビ(ワンセグ)、デジタルラジオのそれぞれで初期設定を行います。

**待受画面を表示**→ (1秒以上)

**お知らせ** ●EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを起動したときやチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。●2回目以降の起動では、前回終了時に起動していたモードで起動し、前回選局していたチャンネル(ラストチャンネル)が表示されます。なお、受信エリアが異なっていたり電波が受信できない場合は、画面の指示に従ってチャンネル設定を行ってください。

## au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、au Media Tunerの通信設定の初期設定を行います。

**1 待受画面を表示**→ (1秒以上)→[OK]/[OK(以後表示しない)]のどちらかを選択

au Media Tunerが起動し、画面にが表示されます。

**2 画面の指示に従って操作**

続けてEZテレビ(ワンセグ)の初期設定を行います(229ページ)。

## EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオの初期設定をする

EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを初めて起動したときは、エリア1のチャンネルの設定を機能ごとに行います。

**EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオの初期設定画面を表示**

→チャンネル設定方法から1つ選択

オート設定(通信) <sup>1)</sup>	最新のチャンネルリストを取得し、受信可能なチャンネルを自動で設定 エリア一覧から現在地を選択してチャンネルを設定 ●デジタルラジオの場合は、 (更新)を押すと、サービスエリアの拡大などによってデータが更新されているか確認し、更新されていた場合はダウンロードすることができます。
→ マニュアル設定	
オート設定(放送波)	受信可能なチャンネルを検索してチャンネルを設定

<sup>1)</sup> デジタルラジオのときのみ表示されます。

**お知らせ** ●地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」サービスや地上デジタル音声放送「デジタルラジオ」サービスが開始されたばかりの地域では、チャンネル設定がうまく行われない場合があります。●デジタルラジオ受信エリア外の場合は、チャンネル設定を「マニュアル設定」の[その他の地域(設定なし)]に設定してください。

## チャンネル切り替えについて

### ダイヤルキーを押してチャンネルを切り替えるには

#### EZテレビ(ワンセグ)の場合


[0] ~ [9]、[\*]、[#]を押して、使用中のエリアに登録しているチャンネルに切り替えることができます。

#### デジタルラジオの場合

[0] ~ [9]を押して、ワンタッチ番号に登録しているチャンネルに切り替えることができます。


### 受信チャンネル順/ダイレクト選局番号順にチャンネルを切り替えるには

[<]、[>]、[E]/[E]を押して、チャンネルを切り替えることができます。また、この操作でEZテレビ(ワンセグ)、デジタルラジオ、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組も選択できます。

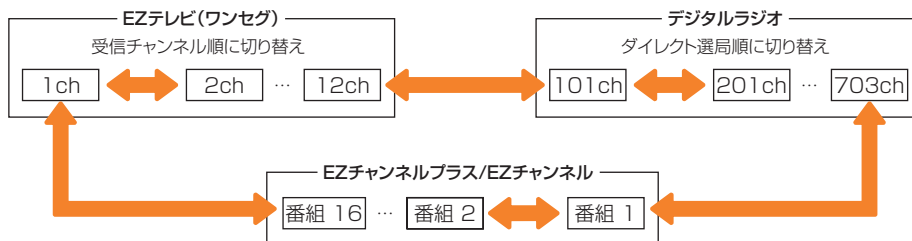

EZテレビ(ワンセグ)では、同じチャンネルに複数の番組が割り当てられていると枝番(X/Y)が表示されます(マルチ編成)。枝番が表示されたときは、以下の順に切り替わります。

例：3chに3つの番組が割り当てられている場合

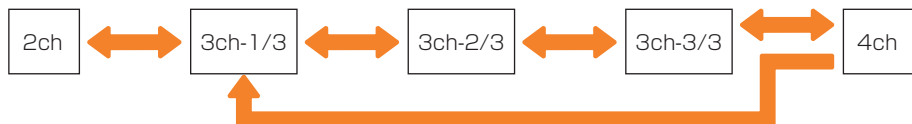

### 受信可能なチャンネルを検索するには(EZテレビ(ワンセグ)のみ)

[<]、[>] (1秒以上)、[E]/[E] (1秒以上)を押して、EZテレビ(ワンセグ)で受信可能なチャンネルを検索できます。

使用中のエリアに登録していないチャンネルが見つかった場合は、登録確認画面が表示され、以下の操作でエリアに登録できます。

登録確認画面を表示→[はい]→リモコン番号を選択

### ダイレクト選局でチャンネルを切り替えるには(デジタルラジオのみ)

[#]→ダイレクト選局番号(3桁)を入力して、チャンネルを切り替えることができます。

**お知らせ** 「受信可能なチャンネルを検索するには(EZテレビ(ワンセグ)のみ)」について ●全画面表示中は、エリアに登録することはできません。●データ操作画面では[<]、[>] (1秒以上)を押してチャンネルを検索できません。



## EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組を再生する

1 メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[EZチャンネルプラス]→[EZチャンネルプラス]  
→[OK]/[OK(以後表示しない)]のどちらかを選択

2 ◀▶で再生する番組を選択

⏮(番組ガイド)を押すと、番組ガイドにアクセスできます。

### ■EZチャンネルプラス/EZチャンネル画面の見かた



① 番組タイトル

② 更新状況

③ 表示中の番組番号/登録されている番組件数

④ EZチャンネルプラスの番組を選択したときに表示

⑤ 未再生の番組を選択したときに表示

### ■EZチャンネルプラス/EZチャンネル画面の機能メニュー

オススメ情報更新	オススメ情報の更新チェックとダウンロード
EZchプラスメニュー	EZチャンネルプラスメニューを表示

**お知らせ** ●オススメ情報をダウンロードしている場合は、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組の次に表示されます。▶でオススメ情報を選択すると、オススメチャンネルのサイトへアクセスします。●EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組は、ワイヤレス出力対応機器で聴くことはできません。●表示内容や再生中の操作などについては、EZチャンネルプラスメニューから再生した場合と同様です(184ページ)。

## EZテレビ(ワンセグ)を見る

メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[EZテレビ]→[EZテレビ(ワンセグ)]  
→[OK]/[OK(以後表示しない)]のどちらかを選択

Vol/Ch画面が表示され、データ放送の受信が始まります。

しばらくしてデータ放送を受信すると、自動的にデータ操作画面に切り替わります。Vol/Ch画面に切り替えるときは $\square$  (Vol/Ch)を押してください。



### ■EZテレビ(ワンセグ)のVol/Ch画面の見かた

$\odot$ を押してEZテレビ(ワンセグ)のVol/Ch画面の表示方法を切り替えることができます。

通常表示

全画面表示

横画面表示



- |                        |   |
|------------------------|---|
| ① 情報表示                 | ●リモコン番号 <sup>1)</sup> 、放送局名、番組名、放送波受信状態などが表示されます。 |
| ② 映像表示                 |   |
| ③ 字幕                   | ●横画面表示では、字幕設定を[OFF]に設定している場合は番組名/放送局名が表示されます。     |
| ④ データ放送表示              |   |
| ⑤ 音量                   |   |
| ⑥ 番組名/放送局名             |   |
| ⑦ リモコン番号 <sup>1)</sup> |   |
| ⑧ オフタイマー表示             |   |
| ⑨ イヤホン表示               |   |

<sup>1)</sup> 1つのリモコン番号に複数の番組が割り当てられている場合は、枝番(X/Y)が表示されます。また、使用中のエリアに登録していない番組を受信しているときは、受信チャンネル(2桁)が表示されます。

## ■EZテレビ(ワンセグ)のVol/Ch画面での操作

操 作	目 的
	番組表を表示(通常表示中)
	音量調節(20段階+サイレント)
	受信チャンネル順にチャンネル切り替え <sup>1)</sup>
	受信可能なチャンネルを検索
	データ操作画面に切り替え(通常表示中)
	機能メニューを表示
	情報表示のON/OFF
	画面切り替え
	au Media Tunerを終了
	テレビ番組の録画開始/終了
	チャンネル切り替え

<sup>1)</sup> デジタルラジオやEZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組も選択できます。

### au one テレビのサイトへ接続するには




メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[EZテレビ]→[au oneテレビへ接続]

**お知らせ** ●電波状況によって映像や音声途切れたり、止まったりする場合があります。故障ではありません。  
●EZテレビ(ワンセグ)を見ているときにメールなどを受信すると、映像や音声が乱れることがあります。  
●EZテレビ(ワンセグ)を見ているときは、ディスプレイの照明は常時点灯します。  
●EZテレビ(ワンセグ)は、SCMS-T方式で著作権保護が設定されているワイヤレス出力対応機器で聴くことができます。ワイヤレス出力対応機器を使う場合は、Bluetoothメニューであらかじめ機器を[初期登録]し、[ワイヤレス機器選択]をする必要があります。  
●番組によってはSCMS-T方式に対応したワイヤレス対応機器でも聴くことができない場合があります。  
●SCMS-T方式に非対応のワイヤレス対応機器を接続しても聴くことはできません。

## タイムシフト再生を利用する

Vol/Ch画面でEZテレビ(ワンセグ)を見ているときに着信があった場合は、視聴中のテレビ放送を自動的に蓄積します。通話終了後に[[はい]]を選択すると、後追いで再生できます(タイムシフト再生)。

### ■タイムシフト再生中の操作

操 作	目 的
	再生スピードの変更
	音量調節(20段階+サイレント)
	タイムシフト再生を終了

**お知らせ** ●タイムシフト再生を利用するときは、あらかじめタイムシフト再生を[ON]に設定してください。  
●着信(通話)時間が約3秒未満の場合には、タイムシフト動作は行われません。  
●蓄積できるのは最大約3分間です。3分を超えると、古いデータから順に破棄されます。  
●蓄積されたテレビ放送をデータフォルダなどに保存することはできません。  
●タイムシフト再生中に他の機能を起動すると、タイムシフト再生は終了します。

## デジタルラジオを聴く

メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[デジタルラジオ]→[デジタルラジオ]  
→[OK]/[OK(以後表示しない)]のどちらかを選択

Vol/Ch画面が表示され、データ放送の受信が始まります。

しばらくしてデータ放送を受信すると、自動的にデータ操作画面に切り替わります。Vol/Ch画面に切り替えるときは、データ操作画面に切り替わったら画(Vol/Ch)を押してください。



### ■デジタルラジオのVol/Ch画面の見かた

画を押してデジタルラジオのVol/Ch画面の表示方法を切り替えることができます。



#### ① 情報表示

●ダイレクト選局番号、放送局名/サービス名、番組名、放送波受信状態、データの取得状況などが表示されます。

#### ② 映像表示

●映像がない場合は壁紙が表示されます。

#### ③ データ放送表示

#### ④ 音量

#### ⑤ 番組名/放送局名/チャンネル名

#### ⑥ ダイレクト選局番号

#### ⑦ オフタイマー表示

#### ⑧ イヤホン表示

## ■デジタルラジオのVol/Ch画面での操作

操 作	目 的
	番組表を表示(通常表示中)
	音量調節(20段階+サイレント)
	ダイレクト選局番号順にチャンネル切り替え <sup>1)</sup>
	データ操作画面に切り替え(通常表示中)
	機能メニューを表示
	情報表示のON/OFF
	画面切り替え
	au Media Tunerを終了
	ワンタッチ番号によるチャンネル切り替え
	ダイレクト選局番号入力によるチャンネル切り替え

<sup>1)</sup> EZテレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組も選択できます。

**お知らせ** ●電波状況によって音声途切れたり、止まったりする場合があります。故障ではありません。●デジタルラジオの受信中に、メールなどを受信したり、ラジオ番組表を取得したりすると、音声乱れることがあります。●サービスエリアの拡大などによってデータの更新が必要になります。アプリ内データを更新する確認画面が表示された場合は、[OK](更新する)/[キャンセル](更新しない)のどちらかを選択してください。

## データ放送を見る

### ■メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[EZテレビ]→[EZテレビ(ワンセグ)]


メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[デジタルラジオ]→[デジタルラジオ]を選択すると、デジタルラジオのデータ放送を見ることができます。

Vol/Ch画面が表示され、データ放送の受信が始まります。

しばらくしてデータ放送を受信すると、自動的にデータ操作画面に切り替わります。

### ■データ操作画面の見かた

を押してデータ操作画面の表示方法を切り替えることができます。

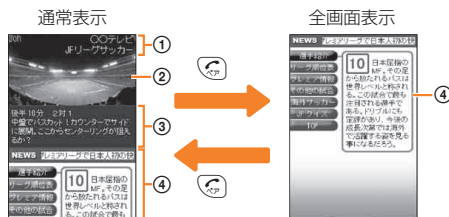

EZテレビ(ワンセグ)：放送波受信状態、リモコン番号<sup>1)</sup>、放送局名、番組名などが表示されます。デジタルラジオ：放送波受信状態、ダイレクト選局番号、放送局名、チャンネル名、番組名などが表示されます。

#### ① 情報表示

#### ② 映像表示

●デジタルラジオで映像がない場合は壁紙が表示されます。

#### ③ 字幕<sup>2)</sup>

#### ④ データ放送表示

<sup>1)</sup> 1つのリモコン番号に複数の番組が割り当てられている場合は、枝番(X/Y)が表示されます。また、使用中のエリアに登録していない番組を受信しているときは、受信チャンネル(2桁)が表示されます。

<sup>2)</sup> EZテレビ(ワンセグ)のときのみ表示されます。

## ■データ操作画面での操作

操 作	目 的
	項目の選択
	カーソル移動、スクロール
	情報表示のON/OFF
	音量調節(20段階+サイレント)
	Vol/Ch画面に切り替え(通常表示中) 通常表示に切り替え(全画面表示中)
	機能メニューを表示(通常表示中) メモ保存(全画面表示中)
	受信チャンネル順/ダイレクト選局番号順にチャンネル切り替え(通常表示中) <sup>1)</sup>
	データ放送の取得を中止
	画面切り替え
	au Media Tunerを終了
	数字付きのメニューが表示されている場合：項目の選択 数字付きのメニューが表示されていない場合：リモコン番号/ワンタッチ番号によるチャンネル切り替え(通常表示中) <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> EZテレビ(ワンセグ)やデジタルラジオ、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組も選択できます。

<sup>2)</sup> デジタルラジオの通常表示中は、、は使用できません。

**お知らせ** ●データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。●デジタルラジオのチャンネルによっては、データ放送が配信されずに、曲名表示機能が提供される場合があります。●情報表示は、を押して表示のON/OFFを切り替えることができます。

## データ放送表示を静止画として保存する

データ放送表示をメモ(静止画)としてデータフォルダに保存できます。

### データ操作画面(全画面表示)を表示→ (メモ保存)

表示中の画面が静止画としてデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに著作権保護が設定されて保存されます。

**お知らせ** ●表示中の画面を静止画として保存するため、データがない部分も保存されることがあります。●メモのタイトルは、次のようになります(YYMMDD\_hhmm~XXXX(保存した年月日\_時間~連番))。

## テレビリンク/ラジオリンクに登録する


テレビリンク/ラジオリンクは、データ放送で提供されたテレビリンク用/ラジオリンク用の情報を本体に登録しておいて、あとで見る事ができる機能です。データ操作画面に表示された情報を保存する場合は、メモ保存を使います。メモ保存については、「データ放送表示を静止画として保存する」(236ページ)をご参照ください。

### データ操作画面を表示→[テレビリンク登録]/[ラジオリンク登録]のどちらかを選択

**お知らせ** ●テレビリンク/ラジオリンクはそれぞれ最大50件まで登録できます。●データ放送によっては、テレビリンク用/ラジオリンク用の情報が提供されない場合があります。その場合は、テレビリンク/ラジオリンクを利用できません。

## デジタルラジオの番組受信中に配信されるデータを保存する

### デジタルラジオのデータ操作画面を表示→データを保存する項目を選択

データの取得が終了すると、データフォルダに保存されます。  
データ取得中に  (取得%) を押すと、取得状況を確認できます。


**お知らせ** ●楽曲クリップに登録する項目を選択すると、楽曲クリップに登録して、あとでダウンロードすることもできます。●データを保存する項目を選択してデータを取得した場合は、パケット通信料はかかりません。●取得したデータによっては、データフォルダの[ライセンス未取得]フォルダに保存されます。詳しくは、「[ライセンス未取得]データを再生するには」(149ページ)をご参照ください。●データ取得中は、チャンネルを切り替えることはできません。

## 放送中の曲名などの情報を表示する

デジタルラジオのチャンネルによっては、データ放送が配信されずに、曲名表示機能が提供される場合があります。

### 曲名表示機能が提供されているチャンネルを受信→ (曲名表示)

→[はい]/[はい(以後表示しない)]のどちらかを選択

**お知らせ** ●表示された情報は、楽曲クリップに登録されます。●ダウンロード可能な情報があるときに  を押すと、聴いている曲の着うた<sup>®</sup>/着うたフル<sup>®</sup>/CD・DVDを検索できます。

## 楽曲クリップを表示する

デジタルラジオの番組によっては楽曲クリップ情報(放送日時、放送局名、チャンネル名、楽曲名、アーティスト名)を楽曲クリップに登録することができます(最大20件)。楽曲クリップに登録した曲によっては、着うたフル<sup>®</sup>や着うた<sup>®</sup>をダウンロードしたり、CDを購入したりすることができます。

### 1 デジタルラジオのVol/Ch画面/データ操作画面を表示→ (機能)→[楽曲クリップ]

### 2 楽曲クリップ情報を選択

**お知らせ** ●曲名表示機能が提供されるチャンネルで曲名などが表示されたときは、自動的に楽曲クリップに登録されます。

## 番組表を見る

番組表から番組を選択すると、番組の情報を取得したり放送局のサイトへアクセスしたりできます。

### 1 Vol/Ch画面(通常表示)を表示→ (番組表)→番組を選択

### 2 項目から1つ選択



[視聴予約]：選択した番組をスケジュールに登録


[番組お知らせメール(EZ接続)]<sup>1)</sup>：キーワードを設定して、関連した番組情報をメールでお知らせ(有料)

<sup>1)</sup> デジタルラジオのときのみ利用できます。

## デジタルラジオの番組を検索する

検索条件(チャンネル、日付、時間など)を指定して、デジタルラジオの番組を検索できます。

- 1 デジタルラジオ番組表を表示→ (検索)→検索する条件を設定→ (検索)  
→[はい]/[はい(以後確認しない)]のどちらかを選択

- 2 番組を選択→項目を選択→ (選局)

番組詳細を表示(EZ接続)	選択した番組の詳細情報を確認
放送局サイトへジャンプ(EZ接続)	選択した番組の放送局サイトへ接続
視聴予約	選択した番組をスケジュールに登録
番組お知らせメール設定(EZ接続)	キーワードを設定して、関連した番組情報をメールでお知らせ(有料)

**お知らせ** ●番組の検索には、パケット通信料がかかります。●複数の日付を選択することはできません。●現在日時以前の日時は設定できません。●開始時間は、朝5:00～深夜4:00(05:00～28:00)から選択できます。

## 番組の視聴予約/録画予約をする

番組表で選択した番組をスケジュールに視聴予約として登録できます(起動スケジュール)。

- 1 番組表を表示→番組を選択→[視聴予約]

録画予約はGガイド番組表リモコン(253ページ)から行ってください。

- 2 通知時刻の入力欄を選択→番組開始日時の何分前にスケジュールアラームでお知らせするかを選択→[予約する]

### 起動スケジュールを確認するには


メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[EZテレビ]→[スケジュール(予約確認)]

### 起動スケジュールのアラーム日時になると

視聴予約の場合

アラーム音鳴動→いずれかのキーを押す/約1分経過→ (選択)→待受画面で

 (テレビ(ワンセグ)スタート!)/ (デジタルラジオスタート!)のどちらかを選択

●録画予約の場合は、アラーム音鳴動後に (選択)を押すか約10秒経過すると、au Media Tunerが起動し、録画開始時刻になると録画が始まります。


**お知らせ** ●起動スケジュールは、スケジュール(302ページ)で確認・編集・削除できます。●起動スケジュールの分類は編集できません。●au Media Tuner起動中に視聴予約のアラーム日時が経過した場合は、予約した番組には切り替わりません。●スケジュールアラームの動作について詳しくは、302ページをご参照ください。



## テレビ番組を録画/キャプチャする

視聴中のテレビ番組を録画したり、キャプチャ（表示中の映像を静止画で保存）することができます。録画した場合はmicroSDカードに直接保存することもできます。


### 1 EZテレビ(ワンセグ)のVol/Ch画面/データ操作画面を表示→ (機能)

→[録画/キャプチャ]→ (●REC)

録画せずにキャプチャだけをする場合は、 (キャプチャ)を押します。

録画中に (キャプチャ)を押すと、録画中の映像を静止画(jpg)で保存できます(1回の録画につき最大6枚)。

### 2 (■STOP)

**お知らせ** ●番組によっては録画できない場合があります。●データフォルダの空き容量に応じて動画の録画可能時間は短くなります。データフォルダの空き容量が最大(750MB)の場合、約4時間録画することが可能です。ただし、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される録画可能時間目安を目安として録画してください。●録画したテレビ番組は、データフォルダ(本体)の[EZテレビ]フォルダ、またはmicroSDカードのSD-Videoフォルダの[EZテレビ]フォルダに保存されます。保存先はEZテレビ(ワンセグ)設定の[録画先設定]で設定します。●キャプチャした静止画(jpg)は、データフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。microSDカードには保存できません。●キャプチャした静止画のタイトルは、次のようになります(DTV\_YMMDD\_hhmm~XX(保存した年月日\_時間~連番))。●他の携帯電話や外部機器で録画したデータを再生することもできます。ただし、データによっては再生できない場合もあります。●電池残量が十分にあることを確認のうえ、録画してください。●録画中に電池残量表示が になったとき、オフタイマーで指定した時間が経過したときは、録画した内容を保存してからau Media Tunerが終了します。●録画中に音声着信があったときは、電話を受けることができます。通話中も録画は継続します。

## テレビリンク/ラジオリンクを表示する

テレビリンク/ラジオリンクに登録した情報を表示します。テレビリンク/ラジオリンクに情報を登録する操作については、「テレビリンク/ラジオリンクに登録する」(236ページ)をご参照ください。

### 1 メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[EZテレビ]→[テレビリンク]

メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[デジタルラジオ]→[ラジオリンク]を選択すると、デジタルラジオのラジオリンクを表示できます。

EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを起動→ (機能)→[テレビリンク]/[ラジオリンク]を選択しても、テレビリンク/ラジオリンクを表示できます。

### 2 情報を選択→詳細

詳細表示中に[接続]を選択すると、関連サイトにアクセスできます。

**お知らせ** ●有効期限切れの情報を選択した場合は、削除の確認画面が表示されます。削除しない場合でも、有効期限切れの関連サイトには接続できません。

## テレビリンク/ラジオリンクを並べ替える




### 1 メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[EZテレビ]→[テレビリンク]



メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[デジタルラジオ]→[ラジオリンク]を選択すると、デジタルラジオのラジオリンクを表示できます。

### 2 (サブメニュー)→[並べ替え]→移動する情報を選択→移動先を選択→ (保存)

## EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオをBGMで聴く

EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを聴きながら、他の機能を利用することができます(BGM受信)。

EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオ起動中に  で他の機能にカーソル移動  
→  (選択)/ (2画面)


**お知らせ** ●BGM受信を終了するには、 →[au Media Tuner]→ (終了)→[はい]を選択します。●BGM受信中はチャンネル切り替えできません。●BGM受信中に着信があった場合やメールを受信した場合、アラームで設定した時刻になった場合は、BGM受信が中断します。●利用している機能によってはBGM受信が終了する場合があります。●BGM受信中は、一部機能が制限される場合があります。

## au Media Tunerを終了する

au Media Tuner起動中に  →[はい]

## au Media Tunerの設定をする

### 録画データの保存先を設定する

EZテレビ(ワンセグ)のVol/Ch画面を表示→ (機能)→[録画先設定]→[データフォルダ]  
(本体のデータフォルダ)/[microSDカード](microSDカードのSD-Videoフォルダ)の  
どちらかを選択

### 字幕表示を設定する

EZテレビ(ワンセグ)のVol/Ch画面を表示→ (機能)→[字幕設定]  
→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

### 音声を設定する

1 Vol/Ch画面を表示→ (機能)→[音声設定]

2 各項目を設定

出力先 <sup>1)</sup>	音声の出力先を設定 ●[オート]を選択したときは、イヤホン接続時はイヤホンから、イヤホンを接続していないときはスピーカーから音声出力されます。 ●Bluetoothメニューの[ワイヤレス機器選択]でワイヤレス出力対応機器を選択し、接続待ちを開始しているときは、EZテレビ(ワンセグ)とデジタルラジオの音声は、出力先の設定にかかわらずワイヤレス出力対応機器に出力されます。 ※EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組の音声はワイヤレス出力対応機器には出力されません。
主副切替	副音声放送時の音声を[主音声]/[副音声]/[主+副] <sup>2)</sup> から設定 ●[副音声]に設定しても、副音声が発送されていない場合は主音声のみ聞こえます。
音声切替 <sup>2)</sup>	音声マルチチャンネルに対応した番組で再生する音声を設定
音声出力効果 <sup>1)</sup>	音声の出力効果を[DBEX(ON)]/[BASS]/[サラウンド]/[OFF]から設定

<sup>1)</sup> EZテレビ(ワンセグ)とデジタルラジオで共通の設定です。

<sup>2)</sup> デジタルラジオのときのみ設定できます。

## 画面を設定する

1 Vol/Ch画面を表示→ (機能)→[画面設定]

2 各項目を設定

表示画質設定	映像が表示される画面の表示画質を[ノーマル]/[シャープ]/[ダイナミック]から選択
ピクト表示	全画面表示のときにディスプレイ上部のアイコン表示(ピクト)を表示する/しないを設定

## 画面デザインを設定する

Vol/Ch画面を表示→ (機能)→[着せ替え設定]→画面デザインを選択

(プレビュー)を押すと、デザインを確認できます。

## デジタルラジオの壁紙を設定する

デジタルラジオのVol/Ch画面を表示→ (機能)→[壁紙設定]→項目から1つ選択

[プリセットデータ]：あらかじめ用意されている壁紙から選択

[ダウンロードデータ]：ダウンロード済みの壁紙から選択

[ダウンロード(EZ)]：EZwebに接続し、壁紙をダウンロード

## チャンネルを設定する

お使いの地域によって、視聴できるチャンネルは異なります。1エリアあたり最大12件(デジタルラジオは最大9件)のチャンネルを登録できます。エリアは、EZテレビ(ワンセグ)とデジタルラジオでそれぞれ最大5件まで設定できます。

1 Vol/Ch画面を表示→ (機能)→[チャンネル設定]→エリア1～5を選択  
→ (サブメニュー)

2 「EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオの初期設定をする」(229ページ)を行う

### リモコン番号/ワンタッチ番号を変更するには

チャンネルに割り当てられたリモコン番号( ～ 、、) /ワンタッチ番号( ～ ) を変更します。

チャンネル設定画面を表示→エリア1～5を選択→リモコン番号/ワンタッチ番号を変更する

チャンネルを選択→リモコン番号に対応するキー( ～ 、、) /ワンタッチ番号に対応するキー( ～ )を押す→ (決定)

### チャンネルを削除するには

チャンネル設定画面を表示→エリア1～5を選択→ で削除するチャンネルにカーソル移動  
→ (変更)→ (消去)→[はい]

### ■チャンネル設定画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

このエリアに変更	使用するエリアを切り替え
オート設定(通信)	最新のチャンネルリストを取得し、受信可能なチャンネルを自動で設定
マニュアル設定	エリア一覧から現在地を選択し、受信エリアとチャンネルを設定
オート設定(放送波)	受信可能なチャンネルを検索し、受信エリアとチャンネルを設定
削除	エリアを削除 ●使用中のエリアは削除できません。

## オフタイマーを設定する

オフタイマーを設定してから指定した時間が過ぎたときに、自動的にEZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを終了できます。

Vol/Ch画面を表示→ (機能)→[オフタイマー]→時間を選択


オフタイマーを設定すると、Vol/Ch画面にアイコンが表示されます。

[設定しない]を選択すると、オフタイマーが解除されます。

### 指定した時間が過ぎると

指定した時間経過→5秒経過でEZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオが終了

## タイムシフト再生を設定する

EZテレビ(ワンセグ)のVol/Ch画面を表示→ (機能)→[タイムシフト再生]  
→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

## 通信確認設定をする

1 Vol/Ch画面を表示→ (機能)→[通信確認設定]

2 各項目を設定

アプリ通信時 <sup>1)</sup>	EZアプリ通信時に確認画面を表示する/しないを設定
ブラウザ通信時	データ放送からのデータ通信時に確認画面を表示する/しないを設定

<sup>1)</sup> デジタルラジオのときのみ設定できます。

## 情報取得の設定をする

1 デジタルラジオのVol/Ch画面を表示→ (機能)→[情報取得設定]

2 各項目を設定

オススメ情報	デジタルラジオ番組表やお知らせリンクダウンロード時に、オススメ情報の内容をサーバから取得する/しないを設定
お知らせリンク	デジタルラジオ番組表ダウンロード時に、お知らせリンクをサーバから取得する/しないを設定

## データ放送に関する設定をする

1 Vol/Ch画面を表示→ (機能)→[データ放送設定]

2 各項目を設定

放送メモリ確認 <sup>1)</sup>	放送メモリのデータを参照された場合の確認画面を表示する/しないを設定
放送メモリ消去	放送メモリを削除
セキュア通信確認 <sup>1)</sup>	データ放送操作中にEZ番号が使用される場合の確認画面を表示する/しないを設定

<sup>1)</sup> EZテレビ(ワンセグ)とデジタルラジオで共通の設定です。

# EZアプリ(BREW®)

## EZアプリ(BREW®)について


### EZweb契約要



EZアプリ(BREW®)は、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待ち受けなどのアプリケーションが楽しめます。

- 本書では「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と省略して記載しています。
- BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- 接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- EZアプリは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。

## EZアプリメニューを表示する


### 待受画面を表示→

EZアプリメニューが表示され、画面にが表示されます。

EZサービスメニューを表示→で (EZアプリ)にカーソル移動→[EZアプリフォルダ]を選択してもEZアプリメニューを表示できます。

### EZアプリ メニュー



**お知らせ** ●EZアプリメニュー表示中に (切替)を押すと、EZアプリメニューの表示方法を[アイコン表示大]/[アイコン表示小]/[一覧表示]から選択できます。●お買い上げいただいですぐにEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています(247ページ)。ご利用前に、利用許諾契約をお読みください。●画面は表示例ですのでEZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

## EZアプリを探そう！を利用する


「EZアプリを探そう！」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう！」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

### EZアプリをダウンロードして起動する

1 EZアプリメニューを表示→[EZアプリを探そう！]

2 検索方法から1つ選択→ダウンロードが終了するとEZアプリの起動を確認する画面が表示→ (はい)


キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード

キーワードで探す！

①  でキーワード入力欄にカーソル移動→ (入力)→キーワードを入力→[検索]  
② EZアプリから1つ選択→ (はい)→EZパスワードを入力→[OK]→ダウンロード

ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード

ジャンルで探す！

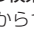① ジャンルから1つ選択→EZアプリから1つ選択→ (はい)→EZパスワードを入力  
→[OK]→ダウンロード

**お知らせ** ●EZアプリは「EZアプリを探そう！」と「オープンアプリプレイヤー」のほかに最大254件(50MB)までダウンロードできます(サービスダウンロードアプリ含む)。●接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。●接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せずW61S内のメモリ(キャッシュ)に記録した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。●EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、「各種暗証番号」(10ページ)をご参照ください。●ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。●EZアプリの保存容量に十分な空きがないときは、EZアプリを削除してください(246ページ)。不要なEZアプリを削除するには、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。●「EZアプリを探そう！」と「オープンアプリプレイヤー」は削除できません。

## EZアプリを起動する

### EZアプリメニューから起動する

W61Sには、あらかじめ14件のEZアプリ(サービスダウンロードアプリ)が用意されています。


●サービスダウンロードアプリについては、「サービスダウンロードアプリについて」(247ページ)をご参照ください。



 EZアプリメニューを表示→EZアプリから1つ選択→ (起動)

EZアプリが起動し、画面にが表示されます。

一発起動に設定したEZアプリを起動するには

待受画面を表示→ (1秒以上)

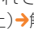**ご注意** ●削除されたサービスダウンロードアプリは、[EZアプリを探そう！]から再度取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(284ページ)を行うと、EZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。また、各リセットを行うと設定内容(346ページ)はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、サービス登録中のFeliCa対応EZアプリは削除されません。●EZアプリを起動した場合に、再度起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。③を1秒以上押していったん電源を切り、再度電源を入れてからEZアプリを起動してください。●[EZアプリ制限]が設定されていると起動できません。また、[FeliCaロック]が設定されているとFeliCa対応EZアプリを起動できません。[EZアプリ制限]はロックNo.を、[FeliCaロック]は (1秒以上)→解除コードを入力して設定を一時的に解除するか、[OFF]に設定してください。

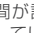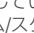**お知らせ** ●EZアプリの操作方法是各EZアプリのヘルプなどをご参照いただくか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。●EZアプリによっては、「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。●再生可能期限/期間が設定されているEZアプリは、が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。が表示される場所で起動操作を行ってください。●EZアプリ起動中、着信があった場合やアラーム/スケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。●音量調節のできないEZアプリの再生音量は音声着信音に従います。[STEP↑]、[STEP↓]に設定している場合は、お買い上げ時の音量になります。

## 指定した時刻に起動する(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

**お知らせ** ●起動時刻に電源が入っていない場合や他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリが起動しないことがあります。

## メールから起動する

EZアプリには、Eメール本文中のURL選択やサイトからのCメール受信により自動的に起動するものがあります。

起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

**お知らせ** ●Cメール/メッセージ受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリが起動しないことがあります。

## EZwebなどから起動する

EZwebのサイトやEZチャンネルの番組、Flash<sup>®</sup>には、カーソルを移動して選択することにより、EZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。

操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルの番組、Flash<sup>®</sup>、EZアプリによって異なります。

## EZアプリを起動中にできること


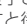
電話をかける(Phone to)	表示されている電話番号に電話をかける
Eメールを送る(Mail to)	表示されているEメールアドレスにEメールを送信、Eメールメニューを起動
サイトへジャンプする(URL to)	表示されているURLに接続し、情報サイトを表示
カメラを使う	カメラを利用してバーコードなどを読み取る(249ページ)
アドレス帳の内容を引用する	アドレス帳検索が可能な項目を選択し、アドレス帳の内容を引用。アドレス帳への登録
データフォルダを利用する	データフォルダ(本体)へデータを保存したり、データフォルダ(本体)からデータを表示
EZアプリ通信をする	EZアプリによっては、サイトとの通信が可能
GPS情報を取得する	表示されている情報からGPS情報を取得

**お知らせ** ●[アドレス帳ロック]、[ダイヤル発信制限]、[EZweb制限]、[メール制限]を設定しているときは、各操作を行えません。EZアプリによってはロックNo.を入力して設定を一時的に解除できます。●EZアプリでアドレス帳から引用することができる「名前」と「ヨミガナ」は、全角12文字(半角24文字)までです。●サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによってはEZwebの設定情報でEZ番号を[通知しない]に設定してもEZ番号を送出することがあります。●Cメールを受信した場合、受信音やバイブレータは動作しません。アイコンのみが表示されます。

## EZアプリを終了する

EZアプリ起動中に  → [はい]


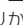




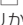



**ご注意** ●EZアプリによっては[はい]/[いいえ]を表示せず、そのまま終了する場合もあります。

**お知らせ** ●EZアプリによっては中断できない場合があります。●EZアプリによっては  で終了できる場合とEZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。●「EZアプリの設定をする」(246ページ)で待受EZアプリに設定したEZアプリは、 を押すと待受画面に戻ります。

# EZアプリの設定をする

## 1 EZアプリメニューを表示→ (メニュー)
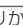
## 2 各項目を設定

待受EZアプリに設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま[待受EZアプリ起動時間]で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。</li> <li>●待受EZアプリを選択している場合にのみ表示されます。待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。</li> <li>●すでに待受EZアプリに設定されている場合は、[待受EZアプリ解除]と表示されます。</li> <li>●待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはできません。待受EZアプリを設定しているときにPCサイトビューアーの待受指定を設定すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。</li> <li>●EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。</li> <li>●複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。</li> <li>●待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、いったん待受画面に戻ってください。</li> </ul>
一発起動に設定	<p><b>待受画面でを1秒以上押したときに選択したEZアプリが起動されるように設定</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●待受EZアプリを選択している場合は表示されません。</li> <li>●すでに一発起動に設定されている場合は、[一発起動解除]と表示されます。</li> <li>●一発起動に設定されていないEZアプリが中断中の場合、一発起動できないことがあります。</li> </ul>
バージョンアップ確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>●バージョンアップ情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。</li> <li>●接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せず、W61Sのメモリ(キャッシュ)に記録した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。</li> </ul>
詳細情報	<p><b>EZアプリのアプリ名やデータサイズなど詳細情報の確認</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●FeliCa対応EZアプリの場合は、上記に加え[エリア]、[FeliCaチップ登録]の有無、[FeliCaチップ登録状態]、[メモリ使用量]も表示されます。ただし、アプリによって表示される項目は異なります。また、FeliCaロック中は[エリア]、[FeliCaチップ登録]の有無、[FeliCaチップ登録状態]、[メモリ使用量]は表示されません。</li> </ul>
削除	EZアプリを削除
アプリ自動並べ替え	EZアプリメニューやEZ FeliCaメニューの[アプリ一覧]から最後に起動したEZアプリをEZアプリメニューの1番目に表示する/しないを設定
アプリ並べ替え	<p><b>EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更</b></p> <p>①EZアプリから1つ選択→ (OK)→移動先を選択→ (OK)→ (保存)</p>
フォルダ使用状況	EZアプリの使用状況やバージョン情報を表示
待受EZアプリ切替	<p>①EZアプリから1つ選択→ (OK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま[待受EZアプリ起動時間]で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。</li> <li>●待受EZアプリに設定できるEZアプリが1つもない場合に[待受EZアプリ切替]を選択すると「待受EZアプリがありません。EZアプリを探そう!」からダウンロードしてください」と表示されます。</li> </ul>
一発起動切替	<p><b>待受画面でを1秒以上押したときに起動されるEZアプリを設定</b></p> <p>①EZアプリから1つ選択→ (OK)</p>
待受EZアプリ起動時間	<p><b>待受EZアプリの起動時間を設定</b></p> <p>① (編集)→起動時間を入力→ (確定)→ (OK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●2~30秒の範囲で入力できます。</li> </ul>



## サービスダウンロードアプリについて

お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

- EZニュースフラッシュ(189ページ)
- EZナビウォーク(202ページ)
- EZ助手席ナビ(204ページ)
- 地図ビューアー
- 安心ナビ(206ページ)
- アーマード・コア モバイル4 体験版(247ページ)
- パワースマッシュ EZ(247ページ)
- au Smart Sports Run&Walk(248ページ)
- カメラでケンサク! ERサーチ(249ページ)
- バーコードリーダー&メーカー(249ページ)
- au one カレンダー(251ページ)
- Gガイド番組表リモコン(253ページ)
- QUICPay設定アプリ(254ページ)
- 絵しゃべりメール(255ページ)

**ご注意** ●サービスダウンロードアプリは、メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(284ページ)を行うと削除されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZアプリを探そう! ]からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。


**お知らせ** ●「地図ビューアー」は災害時ナビ(205ページ)などで地図を表示するためのアプリです。

### アーマード・コア モバイル4 体験版を利用する

「アーマード・コア」は自らパーツを組み上げた機体で敵と戦う3Dメカアクションシリーズです。高性能なグラフィックと携帯電話ならではの操作性で、モバイルシリーズ最新作が登場!

今回はミッション1「レイブン試験」、ミッション2「軍事工場潜入」、ミッション3「偵察部隊排除」をプレイすることが可能です。

■ 待受画面を表示→→で[アーマード・コア モバイル4]にカーソル移動→ (起動)

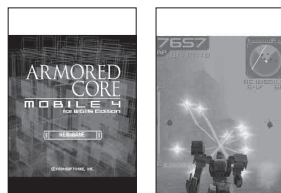


© FromSoftware, Inc.

### パワースマッシュ EZを利用する

パワースマッシュ EZはアーケードや家庭用で好評を博しているリアルを追求したテニスゲーム「パワースマッシュ」シリーズの携帯アプリ版です。携帯の限界を引き出したリアルなグラフィックとモーションキャプチャーデータを利用した動きは必見です。さまざまな美しいコートがあるうえに数万通りのキャラクターエディットが可能で、多彩なモデルに自分だけのコスチュームを着せてプレイを楽しめます。操作も簡単、手軽にスーパープレイを繰り出すことができます。

今回の体験版ではトーナメントの1試合目をお楽しみいただけます。

■ 待受画面を表示→→で[PowerSmash EZ]にカーソル移動→ (起動)

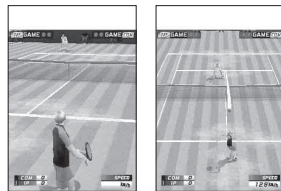

© SEGA

## au Smart Sports Run&Walkを利用する

W61Sには、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリ(BREW®)「Run&Walk」が用意されています。位置情報(GPS情報)を利用し、ジョギングの走行ペースをチェックしたり、地図の確認などが行えます。

- au Smart Sports Run&Walkのご利用にはau Smart Sports Run&Walk会員登録が必要です(一部機能は有料会員のみご利用いただけます)。
- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(46ページ)。
- au Smart Sports Run&Walkでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかります。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。

### au Smart Sports Run&Walk使用時のご注意

- お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
- 携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

#### 1 待受画面を表示→→で【Run&Walk】にカーソル移動→ (起動)

Run&Walk画面




#### 2 (走る&歩く)/ (自転車)<sup>1)</sup>のどちらかを選択


#### 3 モードから1つ選択


- 【パーソナルトレーナーモード】<sup>1) 2)</sup>：トレーナーの指導に従い、日々の練習メニューをクリアするモード
- 【ペースメーカーモード】<sup>2)</sup>：指定したペースで走る/歩くモード
- 【フリーランモード】：自由に走る/歩くモード



<sup>1)</sup> 有料です。

<sup>2)</sup> 手順2で (自転車)を選択した場合は選択できません。

### ■au Smart Sports Run&Walkの設定

Run&Walk画面で (MENU)→**【設定】**を選択すると、以下の設定を行うことができます。

ユーザー情報設定	カロリー計算をするための情報を設定
ガイド音設定	ガイド音を設定 ●一定の時間または距離の経過を音声でお知らせします。 ●  (自転車)を選択した場合は、ガイド音は鳴りません。
確認画面設定	GPS測位開始時の位置情報通知確認や、アプリ起動時の通信確認などの確認画面を表示する/しないを設定

**お知らせ** 「au Smart Sports Run&Walkを利用する」について ●走行中画面でを押すと、走行中の時間や距離などを表示する画面からペース画面/地図画面に切り替わります。●Run&Walk画面でを押すと、au Smart Sports Run&Walkを終了できます。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

**「au Smart Sports Run&Walkの設定」について** ●au Smart Sports Run&Walkをバージョンアップすると、お買い上げ時の設定に戻ります。

## カメラでケンサク！ ERサーチを利用する

W61Sでは、撮影した画像から情報を検索できます。

- 1 待受画面を表示→→で[カメラでケンサク！ ERサーチ]にカーソル移動→ (起動)



- 2 [検索START]→ジャンルから1つ選択→[カメラ起動]

- 3 検索したいものを撮影

検索結果が表示されます。

**お知らせ** ●対象物によっては、正確に読み取れないことがあります。●カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかな布などで拭いてください。

## バーコードリーダー&メーカーを利用する

W61Sでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成などに利用できます。さらに、「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。W61Sで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。



「バーコードリーダー」を起動しバーコードを読み込みます。



コード内の情報を表示

- アドレス帳に登録する
- メールを作成する
- 電話をかける
- URLを参照する
- EZナビウォークを起動する

●JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。

JANコードの例



QRコードの例



- 1 待受画面を表示→→で[バーコードリーダー&メーカー]にカーソル移動→ (起動)
- 2 [バーコード読み込み]→ディスプレイに表示される枠内にバーコードが入るようにW61Sを構える→ (AF)
- 3 (保存)→ (はい)→ (OK)


続けて読み取るには

次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

バーコードリーダー読み取り後に (読取)

## 読み取りに失敗した場合は

再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

バーコードリーダー読み取り中にタイムアウト画面が表示される→ (再読取)

## アドレス帳に登録するには

バーコードリーダー読み取り後に[アドレス帳一括登録]→ (はい)→ (OK)







## EZナビウォークを起動するには

バーコードリーダー読み取り後に住所/GPS情報のどちらかを選択→[EZナビウォーク起動]  
→ (はい)

## バーコードを作成するには

登録されているプロフィールやアドレス帳の内容でバーコードを作成できます。

### プロフィールのバーコードを作成する場合

待受画面を表示→→で[バーコードリーダー&メーカー]にカーソル移動  
→ (起動)→[プロフィール]→パターンから1つ選択  
→背景デザインから1つ選択→項目を選択→[バーコード表示]→ (保存)  
→ (はい)→ (OK)

バーコード  
表示画面




## バーコードの中身を確認するには

現在作成しているバーコードの中身を確認することができます。

バーコード表示画面を表示→ (確認)


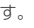
## コメントを追加するには

現在作成しているバーコードにコメントを付けることもできます。編集可能な5件のコメントから選択できます。

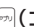バーコード表示画面を表示→ (コメント)→コメントから1つ選択

**ご注意** 「バーコードリーダー&メーカーを利用する」について ●バーコードが汚れているか、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。●ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。●カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。●ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

**「バーコードを作成するには」について** ●プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意ください。

**お知らせ** 「バーコードリーダー&メーカーを利用する」について ●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。●バーコードを読み取りにくい場合は、でカメラの明るさを調整すると読み取りやすくなります。●読み取り中はバックライトは点灯したままです。●読み取り結果画面から電話をかけたり、URLに接続したり、Eメールを送信することもできます。●バーコードを読み取り中に (メニュー)を押すと、読み取り結果や保存データなどを表示できます。

**「続けて読み取るには」について** ●続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。

**「アドレス帳に登録するには」について** ●アドレス帳ロックやダイヤル発信制限を[ON]に設定している場合は、アドレス帳に登録できません。



**「バーコードを作成するには」について** ●[プロフィール]/[アドレス帳]を選択したあと、ご利用上の注意が表示されます。[次回からの画面を表示しない]を選択することで、この画面を省略することが可能です。●パターンは最大3通りまで保存可能です。パターンの名称は変更することができます。●作成したバーコードを他のバーコード対応機種間で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換することができます。

## au one カレンダーを利用する



au one カレンダーは、予定、日記などのデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリ(BREW®)です。データをネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出したりできます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。

au one カレンダーには最大200件まで登録できます。






### 1 メインメニューを表示→[時計/スケジュール]→[au oneカレンダー]

待受画面を表示→で[au one カレンダー]にカーソル移動→ (起動)を押してもau one カレンダーを起動できます。


### 2 でスケジュールを表示する日付にカーソル移動→ (詳細)→でタブを切り替え

	情報サイトからのお知らせを選択した場合： 情報サイトへ接続
	誕生日を選択した場合： [メールをする]：誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにEメールを送信 [電話をする]：誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信
予定	予定を選択した場合： 予定の内容を表示 ●[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ●  (メニュー)→[編集]を選択すると、予定の内容を編集できます。
日記	登録した日記の内容や画像を表示 ●[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ●  (メニュー)→[編集]を選択すると、日記の内容を編集できます。
アルバム	[アルバム投稿] (252ページ)で投稿した画像を表示
(天気アイコン)	[天気エリア設定] (252ページ)で設定した地域の天気を表示









### ■カレンダー表示中の操作

操 作	目 的
 (メニュー)	メニューを表示(252ページ)
 (更新)	最新のスケジュールデータをau one カレンダーとストレージサーバに反映
 *	前月を表示
 #	翌月を表示
	選択されている日付の登録内容を表示/非表示

## ■au one カレンダーのメニュー

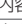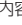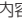au one カレンダーの各画面で  (メニュー) を押すと、以下のメニューが表示されます。

●画面によって表示される項目は異なります。




更新	最新のスケジュールデータをau one カレンダーとストレージサーバに反映
予定	①項目を選択→内容を入力→  (登録)→[はい]
日記	①項目を選択→内容を入力→  (登録)→[はい] ●[日記]に登録できる画像は、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダに保存されている著作権保護が設定されていないjpg画像です。 登録できる画像のサイズは壁紙(標準)(240×320)以下です。 ●日記を登録すると、カレンダーに日記アイコンが表示されます。
新規作成	メモ ①項目を選択→内容を入力→  (登録) ●メモを登録すると、メモ一覧にメモのタイトルとアイコンが表示されます。
	アルバム投稿 ①項目を選択→内容を入力→  (投稿)→[OK] ●投稿できる画像は、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダに保存されている著作権保護が設定されていないjpg画像です。投稿できる画像のサイズは壁紙(標準)(240×320)以下です。 ●画像を投稿すると、カレンダーにカメラアイコンが表示されます。
編集	登録したデータを編集
削除	選択しているデータを削除
休日設定/休日解除	選択した日付を休日に設定/解除
その日のメール	au one My Pageのお預りメールに保存されているその日のメールの一覧を表示
日記一覧	[新規作成]で登録した日記またはPCから登録した日記の一覧を表示 ●  (選択)を押すと、選択した日記の内容が表示されます。 ●日記の内容表示画面で[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ●  (メニュー)→[編集]を選択すると、日記の内容を編集できます。
メモ一覧	[新規作成]で登録したメモまたはPCから登録したメモの一覧を表示 ●  (選択)を押すと、選択したメモの内容が表示されます。 ●メモの内容表示画面で[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ●  (メニュー)→[編集]を選択すると、メモの内容を編集できます。
My Page	My Pageトップヘジャンプ
各種設定	[月/週表示設定]：au one カレンダー起動時に表示する画面を[月表示]/[週表示]のどちらかを選択 [天気エリア設定]：天気を表示するエリアの設定 [配色パターン設定]：画面の配色パターンを7色から選択 [カレンダー開始曜日設定]：カレンダーの週の始まりを[日曜日始まり]/[月曜日始まり]のどちらかを選択 [履歴削除設定]：削除する履歴を[タイトル入力履歴]/[場所入力履歴]/[URL入力履歴]/[My地点]/[情報更新の初期化]から選択 [通信確認画面設定]：[通信する毎に確認する]/[毎回を確認しない]のどちらかを選択 [読み込み]：データフォルダ(本体)の[PIM情報]フォルダ内のvCalendarデータをau one カレンダーにコピー [書き出し]：選択されている日付のau one カレンダーのデータをデータフォルダの[PIM情報]フォルダにコピー [アプリバージョン情報]：バージョン情報を表示
アプリ終了	au one カレンダーを終了

**お知らせ** ●au one カレンダーに表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(284ページ)を行うと、本アプリが削除されます。もう一度ご利用になる場合は、メインメニューを表示→[時計/スケジュール]→[au oneカレンダー]を選択すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。アプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

## Gガイド番組表リモコンを利用する

「Gガイド番組表リモコン」は、地上波、BS、スカパー！の番組情報閲覧や番組検索ができるだけでなく、赤外線通信機能を利用したリモコン機能やDVDレコーダー、VTRへの遠隔録画予約などが利用できるアプリケーションです。

■ **メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[EZテレビ]→[テレビ番組表]**

待受画面を表示→→で[Gガイド 番組表リモコン]にカーソル移動→ (起動)を押してもGガイド番組表リモコンを起動できます。

### ■「Gガイド番組表リモコン」の機能



番組表の閲覧	地上波、BS、スカパー！の番組表を閲覧
リモコン機能	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー！のチューナー <sup>1)</sup> を操作するリモコンとして使用
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードから番組情報を検索
番組録画予約	赤外線通信機能を利用して、録画したい番組情報を対応機器 <sup>2)</sup> に転送することにより録画予約
リモート録画予約	外出先からご使用の対応機器 <sup>2)</sup> に遠隔で録画予約
ワンセグ視聴	Gガイド番組表リモコンからEZテレビ(ワンセグ)を起動したり、EZテレビ(ワンセグ)の視聴予約、録画予約
チェック機能	気になる番組をチェックリストに入れることで、予約や番組サイトへのアクセスなどをまとめて簡単にできる機能
お知らせメール <sup>3)</sup>	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ

<sup>1)</sup> スカパー！番組のリモコン対応に関してはスカパー！チャンネルへの加入が必要です。

<sup>2)</sup> 対応機器については、au one テレビポータルサイト上で確認できます。

《アクセス方法》au one トップを表示→[テレビ]

<sup>3)</sup> お知らせメール機能の利用には、別途有料会員登録が必要です。

《アクセス方法》au one トップを表示→[カテゴリ検索]→[EZサービスで探す]→[TV・ラジオ・ブック]→[EZテレビ]

**お知らせ** ●Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なる場合があります。

## QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ<sup>1)</sup>(後払い)方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供するサービスです。

<sup>1)</sup> ポストペイ：クレジットカードと同様にご利用いただいた金額をあとからお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要はありません。

- ご利用の際には対応のクレジットカード契約が必要です。
- 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- 1台の携帯電話には、QUICPayを複数登録することはできません。

**1** 待受画面を表示→→で[QUICPay設定アプリ]にカーソル移動→ (起動)

**2** 初期設定を実施

**3** 各クレジットカード会社が提供する「QUICPayアプリ」をダウンロード

→各種申請、登録を実施

### ■サービスの主な内容

- ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
  - ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
  - 万が一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象<sup>1)</sup>になります。
- <sup>1)</sup> 補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

### ■QUICPayについてのお問い合わせ

各クレジットカード会社へお問い合わせください。

※最新の対応クレジットカード会社はQUICPay(クイックペイ)ホームページ(<http://www.quicpay.jp/>)から確認できます。

(2008年1月現在における対応クレジットカード会社は、株式会社オーエムシーカード、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス、トヨタファイナンス株式会社、協同組合連合会 日本専門店会連盟(日専連)、三菱UFJニコス株式会社、株式会社UCS、ユーシーカード株式会社の10社です。(50音順))




## 絵しゃべりメールを利用する

W61Sでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の“唇”部分に、音声に合わせた動きを付けることで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成できます。作成したムービーは、W61S以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送ることができます。

- 1 待受画面を表示→→で[絵しゃべりメール]にカーソル移動  
→ (起動)

絵しゃべり  
メール画面

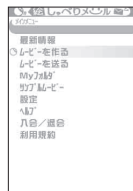

- 2 [ムービーを作る]→画像から1つ選択

画像には、無料のものと有料のものがあります。

- 3 [新規音声録音]→ (録音開始)→音声を録音→ (次へ)

音声データは録音(最大15秒)して作成するほかに、あらかじめ用意された音声データを選択することもできます。

- 4 音声タイトルを入力→ (決定)

- 5 [ムービーを作る]→ (OK)→ムービータイトルを入力→ (決定)→[ダウンロード]

ダウンロードしたムービーはデータフォルダ(本体)の[EZムービー]に保存されます。

### 絵しゃべりメールを送るには

絵しゃべりメール画面を表示→[ムービーを送る]→ムービーから1つ選択→[メールで送る]  
→メールを作成→ (送信)

●Eメールの作成・送信方法については、81ページをご参照ください。

**お知らせ** ●絵しゃべりメールのご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。●作成したムービーは、Eメールに添付することはできません。●ムービーのサイズは最大約150KBです。音声の長さによって異なります。●ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。●送信されたムービーは最大5人、最長7日(168時間)までダウンロードできます。●機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。●作成したムービーは、サイトサーバ内Myフォルダに最大20件保存することができます。●ムービーの送信者がサイトを退会した場合は、作成したEZムービーを見ることはできません。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

# オープンアプリプレイヤーについて

## EZweb契約要

オープンアプリプレイヤーは一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーション)をダウンロードし利用することができる機能です。

- オープンアプリプレイヤーには最大30件のオープンアプリを保存できます。
- オープンアプリプレイヤーは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントにはオープンアプリのダウンロードも含まれます(その他の要因により3MB以下の利用となる場合があります)。
- 接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作、および表示がされる場合があります。
- Java™およびその他のJava™を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc. の商標であり、同社のJava™ブランドの技術を使用した製品を指します。
- オープンアプリのダウンロードおよびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- お買い上げ時は、オープンアプリプレイヤーの説明用アプリ(「もん太の説明」)がインストールされています。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(284ページ)を行うと、「もん太の説明」とダウンロードしたオープンアプリはすべて削除されます。オープンアプリプレイヤーは削除されません。
- オープンアプリの操作方法や内容については各オープンアプリのヘルプなどをご参照いただくか、オープンアプリの提供元にお問い合わせください。

## オープンアプリプレイヤーを起動する

- 待受画面を表示→→で[オープンアプリプレイヤー]にカーソル移動  
→ (起動)

オープンアプリプレイヤー画面



## オープンアプリをダウンロードする

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードすることができます。

- 1 au one トップを表示→キーワード入力欄を選択→キーワードを入力→[検索]  
キーワードには、オープンアプリ、ゲーム、パズルなどを入力します。
- 2 検索結果からオープンアプリのサイトを選択→画面の表示に従って操作→ダウンロード

### オープンアプリを削除するには

- オープンアプリプレイヤー画面を表示→で削除するオープンアプリにカーソル移動  
→ (メニュー)→[削除]→[はい]/[すべて削除する]のどちらかを選択

**お知らせ** 「オープンアプリをダウンロードする」について ●EZアプリの保存容量に十分な空きがない場合やオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なEZアプリやオープンアプリを削除してください。

**「オープンアプリを削除するには」について** ●[すべて削除する]を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリがすべて削除されますのでご注意ください。

## オープンアプリを再生する

- オープンアプリプレイヤー画面を表示→オープンアプリから1つ選択→ (起動)

**お知らせ** ●オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。

## オープンアプリプレイヤーを終了する

■ オープンアプリプレイヤー起動中に→[はい]

## オープンアプリプレイヤーの設定をする

1 オープンアプリプレイヤー画面を表示→ (メニュー)→[システム設定]

2 各項目を設定

BGM再生設定	LISMO PlayerなどのBGM再生を優先する/しないを設定 ●[ONにする]に設定すると、BGM再生が優先されてオープンアプリの音は鳴らなくなります。
バックグラウンド 受信設定	オープンアプリ起動中にEメールをバックグラウンド受信する/しないを設定 ●[ONにする]に設定すると、Eメールのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。
自動一時停止設定	オープンアプリ起動中に自動的にオープンアプリを一時停止させる時間を設定 ●[OFFにする]に設定すると一時停止しません。

## microSDカードにオープンアプリをバックアップする

■ オープンアプリプレイヤー画面を表示→でバックアップするオープンアプリにカーソル移動→ (メニュー)→[バックアップ]→[はい]

### microSDカードにバックアップしたオープンアプリをW61Siにインストールするには

オープンアプリプレイヤー画面を表示→ (メニュー)→[メモリーカード]

→インストールするオープンアプリを選択→[はい]

**お知らせ** ●W61SiにmicroSDカードが挿入されている必要があります。●バックアップ/インストールが終了するまでmicroSDカードを絶対に抜かないでください。●インストールできるオープンアプリは、同じ電話番号のau電話でバックアップしたもののみとなります。他の電話番号のau電話でバックアップしたオープンアプリはインストールできませんのでご注意ください。

# EZ FeliCa

## EZ FeliCaでできること

### EZweb契約要

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W61Sをリーダー/ライター（外部装置）<sup>1)</sup>にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

●EZ FeliCaについては、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」をご参照ください。

●EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。

お買い上げ時は、あらかじめ1件のサービスダウンロードアプリが用意されています(262ページ)。

<sup>1)</sup> 店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやり取りする装置



各サービスプロバイダ  
(各FeliCa対応サービスの提供者)

電子チケット/  
電子マネーなどの  
オンラインチャージ

auネットワーク

かざして決済  
(電子マネー)

レジ  
リーダー/ライター  
(外部装置)

かざして通過  
(交通チケットなど)

ゲート

電子チケット/電子マネー/  
ポイント利用/クーポンなど

EZ FeliCa対応携帯電話

### EZ FeliCa利用時のご注意


- W61S本体の紛失にはご注意ください。万が一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
  - 紛失・盗難などに備え、FeliCaロック、遠隔ロックなどの設定をおすすめします。
  - 盗難・紛失・故障などによるデータの損失につきましては当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
  - 各種暗証番号およびパスワードの管理につきましてはお客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
  - サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除を行ってください。
  - メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(284ページ)を行うとサービスを解除したFeliCa対応EZアプリが削除されます。なお、サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリが残った場合、メッセージは表示されませんのでご注意ください。  
もう一度ご利用になる場合は、[EZ FeliCaサイトへ接続]からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
  - FeliCa対応EZアプリを起動中は、EZ FeliCa機能によるリーダー/ライター(外部装置)とのデータの読み書きができません場合があります。
  - 電池パックを外した場合、EZ FeliCa機能はご利用いただけません。
  - リアカバーの裏のシールをはがしたり、リアカバーを外さないでください。リーダー/ライター(外部装置)とのデータの読み書きができなくなる場合があります。
  - 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa機能をご利用いただけない場合があります。
  - FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合はFeliCaチップ内の不要なデータを削除してから、再度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し各サービスの提供画面でサービス解除をする必要がある場合があります。
  - FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
  - FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態ではEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを削除していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを削除することに承諾していただく必要があります。データの削除の結果お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
  - FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万が一消失してしまった場合の対応は各サービス提供会社にお問い合わせください。
  - auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内のデータを新機種へ移しかえることはできません。対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
  - ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。FeliCaロックを設定している場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
  - その他EZ FeliCaをご利用になる際の注意事項については、同梱の「おサイフケータイ®かんたんマニュアル」をよくお読みのうえ、ご利用ください。
  - 各サービスの提供内容や対応機種は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
  - EZ FeliCaがご利用いただけるサービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
  - EZテレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中の場合、EZ FeliCaで提供するサービスの一部<sup>1)</sup>がご利用いただけない場合があります。EZテレビ(ワンセグ)/赤外線通信を終了し、EZ FeliCa対応サービスを再起動してください。
- <sup>1)</sup> アプリケーションを起動して利用するサービス(電子マネーの残高照会や利用履歴紹介など)がご利用いただけない場合があります。アプリケーションを起動せずに利用できるサービス(電子マネーの決済など)は、EZテレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中の場合でもご利用いただけます。


## EZ FeliCaメニューを表示する

### メインメニューを表示→[EZ FeliCa]

EZ FeliCaメニューが表示され、画面にが表示されます。

### EZ FeliCa メニュー

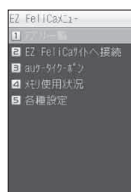

アプリ一覧	W61S内のすでにダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを表示 ●アプリ一覧画面で  (メニュー)を押すと、各アプリのバージョンアップ情報や詳細情報を確認できます(246ページ)。
EZ FeliCaサイトへ接続(262ページ)	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続
auケータイクーポン(263ページ)	auケータイクーポンメニューを表示
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況を確認 IDm(FeliCaチップの固有の番号)を表示
各種設定	[コンビネーション]: リーダー/ライターと通信をしたときにFeliCa対応EZアプリの起動などを許可する/しないを設定 [コンビネーションパイプ]: リーダー/ライターと通信したときにW61Sを振動させる/させないを設定 ●リーダー/ライターによっては通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。

## リーダー/ライターとやり取りする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで利用することができます。



#### ご注意

●本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合はご利用いただけません。また、FeliCaロック中はご利用いただけません。●FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。●FeliCaマークはできるだけリーダー/ライターの中心に平行になるようかざしてください。●FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。●LISMO Playerを聴きながらリーダー/ライターにかざすと、スピーカーやステレオイヤホンから雑音がかかる場合があります。

#### お知らせ

●FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。●FeliCaマークをリーダー/ライターにかざしても読み取れない場合は、W61Sを前後左右にずらしてかざしてください。

## FeliCaロックをかける

FeliCaロックとはEZ FeliCaの利用を制限する機能です。

[クイック解除]を設定すると、FeliCaロックを一時的に解除することもできます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[セキュリティロック]  
→[FeliCaロック]

2 [ON]→ロックNo.を入力

3 [クイック解除]→[ON]→解除コードを入力→ (設定)

1～4桁までの解除コードを入力できます。

解除コードに設定できるのは、


## FeliCa対応EZアプリを利用する

W61Sにはあらかじめ1件のFeliCa対応EZアプリが用意されています。

●QUICPay設定アプリ(254ページ)

**ご注意** ●音声着信、スケジュールアラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(284ページ)を行うと、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。もう一度ご利用になる場合は[EZ FeliCaサイトへ接続]からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。なお、サービスを登録しているFeliCa対応EZアプリはリセットを行ってもお買い上げ時の状態には戻りません。

### ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動する

EZ FeliCaメニューを表示→[アプリ一覧]→FeliCa対応EZアプリから1つ選択  
→ (起動)

FeliCa対応EZアプリが起動し、画面にが表示されます。

**お知らせ** ●遠隔ロック(281ページ)が実行されている場合は、FeliCa対応EZアプリを起動することはできません。

### FeliCa対応EZアプリをダウンロードする

- 1 EZ FeliCaメニューを表示→[EZ FeliCaサイトへ接続]
- 2 カテゴリから1つ選択→FeliCa対応EZアプリから1つ選択→[はい]

**お知らせ** ●FeliCa対応EZアプリをダウンロードするサイトや種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。接続後は画面の指示に従ってください。●[EZアプリを探そう！]からダウンロードすることもできます(244ページ)。

## auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンとは、W61Sをお店などに設置のauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。EZwebから取得することもできます。また、取得したクーポン情報は、EメールやBluetooth®通信、Touch Message、赤外線通信、microSDカード、データ転送を利用して交換することもできます。

auケータイクーポンに対応した  
リーダー/ライター

EZweb

EメールやBluetooth®通信、  
Touch Message、  
赤外線通信

microSDカード

データ転送

クーポン  
情報を取得



クーポン情報

クーポン取得のための情報を表示します。



サイトに接続して  
クーポン内容を取得



クーポン内容

クーポンの詳細内容を表示します。




お店などでクーポン  
内容を提示



## auケータイクーポンメニューを表示する

EZ FeliCaメニューを表示→[auケータイクーポン]

auケータイ  
クーポンメニュー

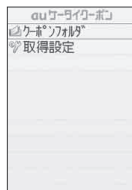

クーポンフォルダ	データフォルダ(本体)の[クーポンフォルダ]を表示
取得設定	<p>[音・パイプ設定]：リーダー/ライターからクーポン情報を取得したときの音・パイプレータの動作を音+パイプ/音/パイプ/OFFから選択</p> <p>[クーポン保存設定]：リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際に自動で保存するか確認画面を表示するかを設定</p> <p>[接続設定]：クーポンの詳細内容を取得する際の接続方法を通常/EZブラウザから選択</p> <p>●お買い上げ時の接続設定は[通常]に設定されています。クーポン内容によっては[通常]での接続時にうまく接続できない場合がありますので、その場合は[EZブラウザ]に設定を切り替えてから接続してください。</p> <p>●接続設定を[EZブラウザ]に設定した場合は、[クーポン内容]フォルダにクーポン内容は保存されません。</p> <p>●クーポン情報によっては、接続設定が[通常]に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。</p> <p>[重複判定設定]：リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際にデータフォルダ(本体)に同じクーポン情報が保存されていたときの動作を設定</p> <p>[ナビ連携URL設定]：地図サイトのURLを設定</p>

## auケータイクーポンを取得する

1 待受画面を表示→店舗などのリーダー/ライターにW61Sをかざす

クーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。  
かざしかたについては、260ページをご参照ください。




2 [ ] (auケータイクーポンあり)にカーソル移動→[ ] (選択)→[ ] クーポン] →クーポン情報から1つ選択→[ ] (内容取得)→[はい]→[OK]

クーポン一覧画面



クーポン情報画面

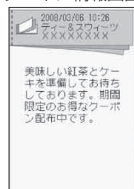

クーポン内容画面




**ご注意** ●待ち受け以外の状態やFeliCaロックが[ON]に設定されているときは、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。●EZ FeliCaの各種設定(260ページ)で[コンビネーション]が[OFF]に設定されているときは、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。●EZテレビ(ワンセグ)やデジタルラジオ起動中は、待ち受け状態でもリーダー/ライターからクーポン情報を取得できない場合があります。

**お知らせ** ●クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。●クーポン情報はデータフォルダの[クーポン]フォルダに保存され、クーポン内容は[クーポン内容]フォルダに保存されます。●著作権保護が設定されていないクーポン情報は機種変更や修理時に備えて、au one My Pageに保存することができます。データフォルダから操作してください(154ページ)。●著作権保護が設定されていないクーポン情報はデータ転送やBluetooth®通信、Touch Message、赤外線通信で他の携帯電話に送信したり、Eメールに添付したりすることができます(289ページ、313ページ、316ページ、320ページ、342ページ)。ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が表示できない場合があります。●クーポン情報に再取得不可が設定されている場合は、いったんクーポン内容を取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。●クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可が設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。●クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。●クーポン内容をデータ転送やBluetooth®通信、Touch Message、赤外線通信で送信したり、Eメールに添付したりすることはできません。●クーポン内容には有効期限が設定されているものがあります。有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。また、[期限切れ削除](341ページ)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除することもできます。●リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際、auケータイクーポンは自動的に終了します。●サイトの構成やネットワークの状況、電波状況などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。●各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

## auケータイクーポンを使う

■ auケータイクーポンメニューを表示→[クーポンフォルダ]→フォルダから1つ選択  
→クーポン内容から1つ選択→表示されたクーポン内容を店舗などで見る

### ■クーポン表示中のサブメニュー

クーポン情報画面/クーポン内容画面を表示→ (サブメニュー)を押すと以下のメニューが表示されます。

●画面によって表示される項目は異なります。

内容取得	クーポン内容を取得
内容更新	クーポン内容の情報を更新
場所を確認	GPS情報の周辺地図を表示

# PCサイトビューアー

## PCサイトビューアーでできること

### 2 EZweb契約要

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトをCDMA 1X WINならではの受信最大3.1Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

## 1 パソコン向けのWEBサイトをW61Sで閲覧できます

パソコン向けのWEBサイト



PCサイトビューアーで閲覧すると



[表示モード]を[スモールスクリーン]に設定すると、W61Sの画面のサイズに合わせて表示されます。

[表示モード]を[PCスクリーン]に設定すると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示されます。


お知らせ ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## 2 WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます

[待受指定]に登録



待受画面に表示

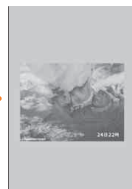

あらかじめWEBサイトのページの一部を選択して[待受指定]に登録します。

ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

お知らせ ●[待受指定]を表示中に[4] (接続) を押すと、ページの先頭から通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。●詳しくは、「サイトの一部を待受画面に表示する」(270ページ)をご参照ください。

## PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーを使って、インターネット上のコンテンツを参照することができます。  
PCサイトビューアーは、パソコン向けのサイトの表示に適したブラウザを採用しています。

### PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上の注意

画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額になりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。

### PCサイトビューアー通信量の確認方法について

[PCサイトビューアー通信量] (274ページ)で、PCサイトビューアーの通信量の目安を確認できます。

### ご利用パケット通信料の確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

au電話からは⇒☎→☒(EZweb)→[au one トップ]→[auお客さまサポート]→[確認する]

パソコンからは⇒[http://cs.kddi.com/\(auお客さまサポート\)](http://cs.kddi.com/(auお客さまサポート))

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

※MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

### ご利用に際してのご注意


- インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ご利用時の電波状況によって情報の取得に時間がかかる場合があります。

### SSL/TLSについて

PCサイトビューアーを使って特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。

- SSL/TLSページについては、169ページをご参照ください。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

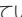SSL/TLSページに接続している場合は、が表示されます。


**ご注意** ●サイトによっては、パソコンで表示できてPCサイトビューアーで表示できない場合があります。  
●着うた<sup>®</sup>、着うたフル<sup>®</sup>のダウンロードなど、EZwebのサービスを利用する場合は、EZブラウザを使用してください(172ページ、180ページ)。●PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。[お気に入り]、[画面メモ]、[設定]などについては、機能ごとに登録/設定してください。情報や設定をPCサイトビューアーとEZブラウザで共有することはできません。

## PCサイトビューアーでau one トップを表示する

■ **メインメニューを表示**→[PCサイトビューアー]→☒(OK)


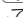
→[au one トップ]


PCサイトビューアーが起動し、画面にが表示されます。

パケット通信料に関する警告文表示中に、[今後この表示をする]を押して□(チェックを外す)にすると、次回から表示されなくなります。



### ■ポインタについて

ページ表示中にでポインタを移動して、リンクを選択できます。ポインタが「」になったら、

 (選択)を押してください。

お買い上げ時、機能設定の[ポインタ] (271ページ)は[ON]に設定されています。

## ■表示モードについて

PCサイトビューアーには、[スモールスクリーン]と[PCスクリーン]の2種類の表示モードがあります。

- 表示モードを切り替えるには、サイト表示中に[1]を押すか、[各種表示設定] (271ページ)の[表示モード]を設定します。

スモールスクリーン

PCスクリーン



W61Sの画面サイズに合わせて、サイトを表示します。上下に画面をスクロールさせてページを閲覧することができます。

パソコンで閲覧する場合と同様にサイトを表示します。上下左右に画面をスクロールさせてページを閲覧することができます。

## ■Flash®について

Flash®利用ページ表示中に[ ] (Flashモード)を押すと、Flashモードに移行します。[PPA] (再生指定)を押すと、Flash®データを再生/一時停止/リプレイしたり、再生時の画質を設定できます。[ ] (モード解除)を押すと、通常のページに戻ります。

- サイトの構成によってはFlash®を再生できない場合があります。
- Flash®コンテンツを待受指定に設定した場合は、Flash®は再生されません。

## ■起動中の操作

接続したサイトやコンテンツによっては、操作が異なる場合があります。接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

操 作	目 的	参 照
[ ] <sup>1)</sup>	スモールスクリーンでは画面を上下にスクロール/PCスクリーンでは画面を左右にスクロール	—
[ ] <sup>1)</sup> [ ] <sup>1)</sup>	カーソルの移動/項目の選択/画面を上下にスクロール	—
[ ] <sup>2)</sup> [ ] <sup>2)</sup>	ポインタを移動	—
[ ]	リンクを選択/項目を選択	—
[ ] (アクション)	アクションメニューを表示	268ページ
[PPA] (メニュー)	PCサイトビューアーメニューを表示	268ページ
[ ]	ダウンロードを中止/前のページを表示	—
[ ] (1秒以上)	au one トップを表示	—
[ ]	表示中のページを切り替え	—
[ ] (1秒以上) <sup>3)</sup>	新規にページを表示 (3件まで)	—
[ ]	[はい]を選択してPCサイトビューアーを終了	—
[1]	表示モードを切り替え	271ページ
[2]	お気に入りの一覧を表示	269ページ
[3]	アクセス履歴の一覧を表示	269ページ
[4]	画像を表示する/しないを切り替え	271ページ
[5]	クイックジャンプ <sup>4)</sup>	268ページ
[6]	URL入力画面を表示	270ページ
[7]	表示中のページを入力した文字列で検索	268ページ
[8]	各種表示設定メニューを表示	271ページ
[9]	表示中のページをお気に入りに登録	269ページ
[0]	通常表示/全画面表示を切り替え	271ページ
[E]/[ ]	次のページを表示/前のページを表示	—
[*]	ページの表示倍率を変更/選択モードを表示	271ページ
[#]	ページ表示中の文字サイズを切り替え	271ページ

<sup>1)</sup> [ポインタ]を[OFF]に設定している場合のみ有効です。

<sup>2)</sup> [表示モード]を[PCスクリーン]または[ポインタ]を[ON]にした場合のみ有効です。

<sup>3)</sup> 表示するページのリンクが選択されている場合のみ有効です。

<sup>4)</sup> [表示モード]を[スモールスクリーン]にしている場合、画面の右端にクイックジャンプをしたときの目安になる小さな白いマークが出る場合があります。

## ■アクションメニュー

アクションメニューでは、表示中のページを基準にして、前のページや次のページを表示したり、表示中のページを検索したりできます。

前ページへ	前のページを表示
次ページへ	次のページを表示
中止	表示中のページのダウンロードを中止
ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
au one トップ	au one トップを表示
ページ内検索	表示中のページを入力した文字列で検索 ① <input type="text"/> (編集) → 検索する文字列を入力(全角/半角50文字以内) → <input type="button" value="確定"/> (確定) → <input type="button" value="検索"/> (検索) ● 入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 ● ページ内検索を終了するには、 <input type="button" value="中止"/> (中止) を押します。 ● 続けて検索する場合は、 <input type="button" value="次へ"/> (次へ) を押します。
コピー	表示中のページ内の文字情報をコピー ① コピーを開始するところで <input type="button" value="始点"/> (始点) → 終了するところで <input type="button" value="終点"/> (終点) → <input type="button" value="OK"/> (OK)
リンク情報	選択中のリンクの、リンク先のページのタイトルとURLを表示 ● <input type="button" value="Eメール"/> (Eメール) を押すと、リンクのページタイトルURLをEメールで送信できます。
リンク一覧	表示中のページにあるリンクの一覧を表示 ● <input type="button" value="Eメール"/> (Eメール) を押すと、リンクのページタイトルURLをEメールで送信できます。

**お知らせ** ●PCサイトビューアーでデータサイズが大きいページを表示しようとした場合は、ページサイズ警告表示が表示され、画面右上に、 が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。また、ダウンロードしたページには通信料がかかりますのでご注意ください。次の操作を試してみることをおすすめします。  
①  を押して画像を非表示にする/[機能設定] (271ページ)の[JavaScript]を[OFF]に設定する/[] → [ページ更新] を選択する/[] を押して表示モードを切り替える)。ページサイズ警告表示中に、 [今後この表示をする]を押して☐ (チェックを外す)にすると、次回から表示されなくなります。●サイト表示中に表示されるメニューは次のとおりです。[検索ツール] (269ページ)、[お気に入り] (269ページ)、[アクセス履歴] (269ページ)、[画面メモ] (270ページ)、[待受指定] (270ページ)、[URL入力] (270ページ)、[画像保存]：表示中のページ内の画像をデータフォルダへ保存、[設定] (271ページ)、[ページ情報]：表示中のページのタイトル、URL、ページサイズを表示、[ページ切替]：表示中のページを切り替え。

## PCサイトビューアーメニューを表示する

PCサイトビューアーメニューでは、登録しておいたURLを呼び出してサイトを表示したり、過去に表示していた情報を再度表示できます。また、PCサイトビューアーをご利用になる際の環境を設定することもできます。

**メインメニューを表示** → **[PCサイトビューアー]** →  (OK)

EZサービスメニューを表示 →  (PCサイトビューアー) を押してもPCサイトビューアーメニューを表示できます。

PCサイトビューアー  
メニュー



au one トップ	266ページ	au one トップを表示
お気に入り	269ページ	お気に入り一覧を表示
アクセス履歴	269ページ	過去にアクセスしたサイトを一覧表示
画面メモ	270ページ	画面メモの一覧を表示
待受指定	270ページ	待受指定の一覧を表示
URL入力	270ページ	入力したURLのサイトを表示、編集
設定	271ページ	PCサイトビューアーに関する設定
前回表示画面		前回最後に表示していたページを表示

## 情報を削除するには

お気に入りやアクセス履歴、画面メモなどを削除します。

### お気に入りを削除する場合

お気に入り一覧画面を表示→ (オプション)→[削除]→削除方法から1つ選択→ (OK)  
→ (OK)

[一件削除]：1件ずつ情報を削除

[選択削除]：選択した情報を削除

[全て削除]：すべての情報を削除

**お知らせ** ●PCサイトビューアーメニューの[前回表示画面]を選択しても、ページが正しく表示されない場合があります。

## 検索ツールを利用する

キーワードでWEBサイトを検索できます。

### 1 PCサイトビューアーメニューを表示→[ウェブ]/[カテゴリ]/[イメージ]から1つ選択

[ウェブ]：入力したキーワードに応じてサイトを検索

[カテゴリ]：カテゴリに登録されているサイトの中から、入力したキーワードに関連性の高いものを検索

[イメージ]：世界中の画像の中からキーワードに該当したものを検索

### 2 キーワード入力欄を選択→キーワードを入力→ (検索)→ (OK)

全角/半角10000文字まで入力できます。

## お気に入りを利用する

URLやタイトルを登録しておく、お気に入りを選択するだけでそのサイトにアクセスすることができます。

### 表示中のページをお気に入りに登録するには

サイト表示中に (メニュー)→[お気に入り]→ (オプション)→[追加]→ (OK)

### お気に入りを表示するには

PCサイトビューアーメニューを表示→[お気に入り]→お気に入りから1つ選択→ (接続)

**お知らせ** ●お気に入りとフォルダは、合計で約110KBまで登録できます。●ページに含まれるタイトルがお気に入りのタイトルに登録されます。●お気に入りのタイトルは全角/半角50文字まで、URLは最大1024文字まで入力できます。●フォルダのタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●お気に入り一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです([追加]、[新規作成]：新しいお気に入りを登録、[フォルダ作成]：お気に入り一覧にフォルダを作成、[編集]：選択したお気に入りのタイトル、URLを編集したり、選択したフォルダのタイトルを編集、[移動]：お気に入りの表示順を変更したり、別のフォルダに移動、[削除] (269ページ))。

## アクセス履歴を利用する

以前にアクセスしたサイトを10件まで記憶します。アクセス履歴を選択してサイトにアクセスすることができます。

### 1 PCサイトビューアーメニューを表示→[アクセス履歴]

### 2 アクセス履歴から1つ選択→ (接続)

**お知らせ** ●アクセス履歴が10件を超えると、一番古い履歴から順に削除され、新しい履歴が記憶されます。

## 画面メモを利用する

表示中の内容を画像として10件(約880KB)まで保存できます。

### 表示中の内容を画面メモに保存するには

サイト表示中に (メニュー) → (画面メモ) → (オプション) → [新規作成] → (編集)  
→ タイトルを入力 → (確定) → (登録) → (OK)

### 画面メモを表示するには

PCサイトビューアーメニューを表示 → (画面メモ) → 画面メモから1つ選択 → (表示)  
→ (OK)

**お知らせ** ●ページに含まれるタイトルがタイトル欄に表示されます。●画面メモのタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●画面メモは表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示しても、リンクなどは操作できません。●画面メモ一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです([新規作成]、[編集]：選択した画面メモのタイトルを編集、[移動]：画面メモを移動、[削除] (269ページ))。

## サイトの一部を待受画面に表示する

待受画面で一定時間<sup>1)</sup>何もキー操作を行わないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、待受指定に登録したサイトが表示されます。また、指定時間(更新間隔)ごとにサイトの情報を再度読み込み、さらに新しい情報を表示することもできます。

<sup>1)</sup> EZアプリ設定の[待受EZアプリ起動時間] (246ページ)で設定できます。

### 表示中のサイトを待受指定に登録するには

サイト表示中に (メニュー) → (待受指定) → (オプション) → [新規作成] → (OK)  
→ (OK) → (編集) → タイトルを入力 → (確定) → (登録) → (OK)

### 待受画面に表示する待受指定を設定するには

PCサイトビューアーメニューを表示 → (待受指定) → 待受指定から1つ選択 → (設定)  
→ 更新間隔を選択 → (OK) → (OK) → (OK)

**お知らせ** ●待受指定に登録する領域の大きさを調整するには と (拡大/縮小) を使用します。●待受指定を[OFF]にするには、[設定しない]を選択します。●待受画面に表示する待受指定として設定したものには、待受指定一覧画面に が表示されます。●待受指定は最大で10件まで登録でき、その中から指定した1件を待受画面に表示することができます。待受指定に登録できるサイズは約100KBまでです。●待受指定のタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●更新間隔は[24時間]/[12時間]/[8時間]/[4時間]/[2時間]/[1時間]/[30分]/[更新しない]から選択します。●待ち受け中に自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかります。●待受画面で (接続) を押すと、ページの先頭から表示され、通常と同様にPCサイトビューアーを操作できます。●更新間隔を短くすると通信料が高額になる場合があります。●待受指定と待受EZアプリを同時に設定することはできません。待受指定を指定しているときに待受EZアプリを設定すると、待受指定は自動的に解除されます。●待受指定を設定すると、電池バックの利用可能時間が短くなります。●待受指定に登録する領域は、サイトの内容によって意図した部分が待ち受け中に正しく表示されないことがあります。●SSL/TLSや個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)は登録できない場合があります。また、登録できた場合でも、待ち受け中に正しく表示できない場合があります。●待受指定一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです([新規作成] (270ページ)、[プレビュー]：登録したサイトの現在の情報を表示、[詳細]：選択した待受指定のURL/全取得容量目安/更新容量目安/更新間隔を確認、[編集]：選択した待受指定の表示領域とタイトルを編集、[移動]：待受指定を移動、[削除] (269ページ))。なお、[プレビュー]、[編集]を選択した場合は現在のサイトを表示するために通信料がかかります。

## URLを入力してアクセスする

### 1 PCサイトビューアーメニューを表示 → URL入力 → (編集)

を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴)が10件まで一覧で表示されます。入力履歴を選択すると、履歴の内容がURLとして入力されます。

### 2 URLを入力 → (確定) → (接続)

全角/半角1024文字まで入力できます。



# PCサイトビューアーの設定をする

## 1 PCサイトビューアーメニューを表示→[設定]

## 2 各項目を設定

	<p>PCサイトビューアーでのサイトの表示方法を設定</p> <p>①各項目を設定</p> <p>[表示モード] スモールスクリーン：W61Sの画面のサイズに合わせてサイトを表示 PCスクリーン：パソコンでサイトを閲覧する場合と同様にサイトを表示</p> <p>[表示切替]：ページの表示方法を縦表示/横表示から選択</p> <p>[全画面表示] ON：ページの内容を全画面に表示 OFF：通常の表示</p> <p>[画像表示]：ページ表示中に添付データの画像を表示する/しないを設定</p> <p>[Flash表示]：Flash®データを再生する/しないを設定</p> <p>[広告表示]：広告を表示する/しないを設定</p> <p>[拡大縮小表示]：ページの表示倍率を選択モード/20%/50%/80%/100%/150%/200%から選択</p> <p>[文字サイズ表示]：ページ表示中の文字サイズを小/標準/やや大/大/極大/超極大から選択</p> <p>[テーマ]：PCサイトビューアーのメニューの配色を6種類から選択</p> <p>●全画面表示を[ON]に設定すると、全画面表示警告が表示されます。警告文表示中に[5] [今後この表示をする]を押して[ ] (チェックを外す)にすると、次回から表示されなくなります。</p> <p>●全画面表示中でも[ ]を押すとアクションメニュー、[ ]を押すとPCサイトビューアーメニューが表示されます。</p> <p>●[画像表示]を[OFF]に設定しても、ページの指定により画像が表示されたままになる場合があります。</p> <p>●拡大縮小表示の[選択モード]を選択すると、現在表示中のページ全体の概要が表示されます。カーソルを移動して選択した部分を表示できます。</p>
各種表示設定	<p>[JavaScript]：JavaScriptの有効/無効を設定</p> <p>[Cookie]：Cookieを利用する/利用しないを設定</p> <p>[リダイレクト]：無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページを表示する/表示しないを設定</p> <p>[リフレッシュ]：リフレッシュ・メタタグの有効/無効を設定</p> <p>[ログイン情報]：ログイン情報を記録する/記録しないを設定</p> <p>[ポインタ]：ポインタを表示する/しないを設定</p> <p>[ルート証明書]：ルート証明書の一覧を表示</p> <p>●[リダイレクト]、[リフレッシュ]はサイトで使用される機能です。サイトが移転(URL変更)したなど、自動的に別のページに転送する場合などに使用されます。[リダイレクト]、[リフレッシュ]を[OFF]に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。</p> <p>●[ルート証明書]を選択して[ ] (詳細)を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示されます。</p> <p>●[ルート証明書]で[拒否]を選択すると、そのルート証明書による認証を拒否できます。</p>
機能設定	<p>[起動時警告表示]：PCサイトビューアー起動時に、パケット通信料に関する警告文を表示する/表示しないを設定</p> <p>[待受指定警告表示]：待受指定設定時に、通信に関するご注意を表示する/表示しないを設定</p> <p>[全画面表示警告]：全画面表示にすることを通知する/通知しないを設定</p> <p>[ページサイズ警告表示]：容量の大きなページを表示した場合など、PCサイトビューアーのメモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/表示しないを設定</p> <p>[検索ツール警告表示]：検索ツール利用時に、検索ツールに関するご注意を表示する/表示しないを設定</p> <p>[ログイン情報警告表示]：ログイン時に、ログイン情報に関するご注意を表示する/表示しないを設定</p>
各種警告表示設定	
起動時表示ページ	<p>PCサイトビューアー起動時に[PCサイトビューアーメニュー]/[au one トップ]のどちらを表示するかを設定</p>

# PCサイトビューアーに関する各種設定や登録した内容をリセット

①各項目を選択→ (OK)→ (OK)→ (OK)

[Cookieリセット]：PCサイトビューアーに保存されているすべてのCookieをリセット

[ログイン情報リセット]：PCサイトビューアーに保存されているすべてのログイン情報をリセット

[前回表示画面リセット]：前回最後に表示したページの情報(キャッシュ)を削除

[設定リセット]：PCサイトビューアーのすべての設定をリセット

[メモリリセット]：PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/待受指定/入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面を削除

[初期化]：PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/待受指定/入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面を削除

リセット

PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーのバージョン情報を表示

## ■リセットされる項目

○：初期値に戻る

—：初期値に戻らない

機能名			初期値	リセット種別		
				設定 リセット	メモリ リセット	初期化
お気に入り			登録なし	—	○	○
アクセス履歴			登録なし	—	○	○
画面メモ			登録なし	—	○	○
待受指定	待受指定に設定したデータ		登録なし	—	○	○
	待受指定の設定		設定しない	○	○	○
URL入力	URL履歴		登録なし	—	○	○
設定	各種表示設定	表示モード	PCスクリーン	○	—	○
		表示切替	縦表示	○	—	○
		全画面表示	OFF	○	—	○
		画像表示	ON	○	—	○
		Flash表示	OFF	○	—	○
		広告表示	ON	○	—	○
		拡大縮小表示	100%	○	—	○
		文字サイズ表示	標準	○	—	○
		テーマ	標準	○	—	○
	機能設定	JavaScript	ON	○	—	○
		Cookie	ON	○	—	○
		リダイレクト	ON	○	—	○
		リフレッシュ	ON	○	—	○
		ログイン情報	ON	○	—	○
		ポインタ	ON	○	—	○
		ルート証明書	すべて [承認]	○	—	○
	各種警告表示設定	起動時警告表示	する	○	—	○
		待受指定警告表示	する	○	—	○
		全画面表示警告	する	○	—	○
		ページサイズ警告表示	する	○	—	○
		検索ツール警告表示	する	○	—	○
		ログイン情報警告表示	する	○	—	○
	起動時表示ページ		PCサイトビューアー メニュー	○	—	○
前回表示画面			なし	—	○	○

# 各種設定

## 時間/料金/申込

前回かけた電話、および現在までの累積の通話時間と通話料の目安を表示できます。また、EZサーバにアクセスして通話料の詳細を確認できます。

通話料の倍率を設定すると、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料の目安を表示できます。

### 通話料の詳細を確認する

EZサーバにアクセスして、当月ご利用いただいた通話料やパケット通信料などの詳細を確認できます。

■ メインメニューを表示→[機能/設定]→[時間/料金/申込]→[料金照会]→[はい]

詳しくは、「確認する」(173ページ)をご参照ください。

### 通話時間と通話料の目安を確認する

最後にかけた電話および累積の通話時間と通話料の目安を表示させます。

■ メインメニューを表示→[機能/設定]→[時間/料金/申込]→[時間/料金]  
→[音声電話]/[テレビ電話]/[グループテレビ電話]から1つ選択

時間/料金画面

音声電話	M121
前回通話	(目安) 6分03秒 255円
累積	(目安) 32時間21分21秒 13,210円
前回/次日日時	2008/ 3/ 6 12:34

### 月ごとの累積通話時間と料金を表示するには

時間/料金画面を表示→ (月毎)→ でタブを切り替え

### 通話時間と通話料の目安をリセットするには

時間/料金画面を表示→ (リセット)→リセットする項目を選択→ロックNo.を入力→[はい]

[累積時間/料金]：前回リセットしてからの総通話時間/料金のみをリセット

[月毎累積]：月ごとの累積通話時間/料金のみをリセット

[全時間/料金]：[時間/料金]で表示される時間/料金をすべてリセット

**お知らせ** ●この表示は目安であり、正確なものではありません。●ご加入の料金プランによっては[通話料金レート]の設定が必要です(274ページ)。●次のような場合の通話料は表示されません(電波の弱い地域などで料金情報を受信できなかった場合/通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合/電話がかかってきた場合/通話料無料の電話番号へ発信した場合/Eメールを送受信した場合/Cメールを送信した場合/EZwebを利用した場合/クイックダイヤルにかけた場合/国際電話をかけた場合)。

## 通話ごとの料金の目安を表示する

通話終了後に通話料の目安を表示させます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[時間/料金/申込]→[通話料金表示]

2 [ON]

[OFF]：通話ごとの通話料の目安を表示しない

## 通話料の倍率を設定する

倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料の目安を表示することができます。

ここで設定した倍率は、[時間/料金]、[通話料金表示]に適用されます。

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。

### ■プランごとの倍率

ご加入の料金プラン		音声電話(倍率)	テレビ電話/グループテレビ電話(時間/料金)
プランLL		1.5倍	60秒/27円
プランL		1.2倍	30秒/21円
プランM		1.4倍	30秒/25円
プランS		1.6倍	30秒/28円
プランSS		2.0倍	30秒/36円
デイトタイムL	主に平日昼間にau電話にかけられるお客様	1.0倍	60秒/18円
	主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様	1.5倍	60秒/27円
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍	60秒/54円
デイトタイムS	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍	60秒/36円
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍	60秒/86円
シンプルプランL		1.0倍	60秒/18円
シンプルプランS		1.5倍	30秒/27円

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[時間/料金/申込]→[通話料金レート]

→[音声電話]/[テレビ電話]/[グループテレビ電話]から1つ選択→ロックNo.を入力

2 通話料の倍率を設定

音声電話は0.1～9.9倍の範囲で設定します。テレビ電話、グループテレビ電話は0秒/0円～99秒/99円の範囲で設定します。テレビ電話、グループテレビ電話を30秒/20円に設定した場合、30秒を超えるごとに20円加算されます。

**お知らせ** ●表示される通話料は、各種割引適用前の金額です。●表示される通話料の目安は、今後変更になることもあります。●テレビ電話を0秒/0円に設定している場合は、テレビ電話の通話料は表示されません。●グループテレビ電話を0秒/0円に設定している場合は、グループテレビ電話の通話料は表示されません。

## PCサイトビューアーの通信量の目安を表示する

PCサイトビューアーで利用したパケット通信量の総量の目安を表示します。

■ メインメニューを表示→[機能/設定]→[時間/料金/申込]→[PCサイトビューアー通信量]

### 月ごとの累積通信料を表示するには

PCサイトビューアー通信量画面を表示→ (月毎)→ でタブを切り替え

## 通信量の目安をリセットするには

PCサイトビューアー通信量画面を表示→ (リセット)→リセットする項目を選択  
→ロックNo.を入力→[はい]

[累積通信量]：前回リセットしてからの総通信量のみをリセット

[月毎累積]：月ごとの累積通信量のみをリセット

[全通信量]：[PCサイトビューアー通信料]で表示される通信量をすべてリセット

## プラン変更の申し込みや契約情報の確認をする

EZサーバにアクセスして、料金プランやサービス内容の変更・申込、契約情報の確認が行えます。

■ メインメニューを表示→[機能/設定]→[時間/料金/申込]→[各種申込]→[はい]

詳しくは、「申し込み/変更する」(174ページ)をご参照ください。

## 音/バイブ/ランプ設定

着信の種類によって着信音や着信画像を変更したり、バイブレータを設定できます。また、操作音やイヤホンの設定をすることもできます。

●登録できるデータの種類、サイズについては、151ページ、365ページをご参照ください。

## 着信時の音/音量/画像/バイブレータ/ランプ/鳴動時間を設定する

以下の着信/受信時の設定を行います。

[音声着信]：電話がかかってきたとき

[Eメール受信]：Eメールの受信完了後

[指定外Eメール受信]：Eメールの受信方法を[指定全受信]に設定している場合に、指定外のためにメールの本文が受信されなかったとき

[お知らせ受信]：お留守番サービスの[伝言お知らせ]や[着信お知らせ]、auで着信確認サービスの[着信お知らせ]、EZチャンネルプラスの[番組お知らせ]、au one My Pageの[My Page新着あり]、ケータイアップデート更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したとき

[Cメール受信]：Cメールを受信したとき

[ニュースフラッシュ受信]：EZニュースフラッシュの情報配信受信完了後

[Eメール受信]の各項目を設定する場合

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音/バイブ/ランプ]→[着信設定]  
→[Eメール受信]



### 2 各項目を設定



#### 着信音/受信音を設定










[オリジナル]：あらかじめ用意されている音から選択

[データフォルダ]：データフォルダ(本体)の音から選択

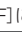[EZwebで探す]：EZwebに接続し、音をダウンロード


[ケータイアレンジに従う]：ケータイアレンジで設定した音に設定

●[音声着信]の[音]に音声+画像の動画や着Flash(アニメ)データを設定した場合、[画像]に設定されている画像より[音]に設定したデータが優先されます。

 音量	<p><b>音量を調節</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●[STEP↑]に設定すると最小音量から徐々に大きくなり、[STEP↓]に設定すると最大音量から徐々に小さくなります。</li> <li>●着信中にを押して一時的に着信音量を調節することもできます。ただし、[STEP↑]、[STEP↓]には設定できません。</li> <li>●[音声着信]の音量を[OFF]に設定すると、待受画面にが表示されます。</li> </ul>
 画像	<p><b>着信画像/受信画像を設定</b></p> <p>[オリジナル]：あらかじめ用意されている画像から選択  [データフォルダ]：データフォルダ(本体)の画像から選択  [EZwebで探す]：EZwebに接続し、画像をダウンロード  [ケータイアレンジに従う]：ケータイアレンジで設定した画像に設定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●[音声着信]の[音]に音声+画像の動画や着Flash(アニメ)データを設定した場合は、[画像]は設定できません。</li> <li>●データフォルダから選択した画像が登録先の表示サイズと異なる場合は、画像の一部を切り出したり、表示サイズに合わせて拡大/縮小したりできます。</li> </ul>
 バイブレータ	<p><b>着信/受信時にV61Sを振動させてお知らせ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●[メロディ連動]に設定すると、[音]で設定したデータ(バイブレータ振動が含まれているデータのみ)に連動して振動します。</li> <li>●[音声着信]の[バイブレータ]を[メロディ連動]に設定すると、[パターン1]～[パターン5]に設定するとが待受画面に表示されます。</li> <li>●バイブレータを設定し音量を[OFF]に設定した場合は、振動のみで着信/受信をお知らせします。</li> <li>●バイブレータを[OFF]に設定した場合は、振動しません。</li> </ul>
 ランプ	<p><b>着信/受信時に点滅する着信ランプの動作を設定</b></p> <p>①ランプの点滅パターンを選択→ランプの色を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●[メロディ連動]に設定すると、[音]で設定したデータ(バイブレータ振動が含まれているデータのみ)に連動して点滅します。</li> </ul>
 鳴動時間	<p><b>着信音でお知らせする時間を設定</b></p> <p>[一曲鳴動]：[音]に設定したデータのすべてを再生  [時間設定]：着信音を再生する時間を1～60秒の範囲で設定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●[音声着信]では設定できません。</li> </ul>

## ■あらかじめ用意されているメロディ

メロディ・サウンド		
Departure	Twittering	ウェイクアップ音1～2
Encounter	パターン1～9	パワーオフ音1～2
Ring Tone	チャイム1～5	アラーム音1～2
Daphne	オープン音1～2	カウントダウンタイマー1～2
Arrow	クローズ音1～2	

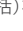**お知らせ** ●ステレオイヤホン接続中やマナーモード設定中など、設定どおりに動作しない場合があります。●着信時やメール受信時の動作を、アドレス帳、グループ、[音声着信]、[Eメール受信]、[Cメール受信]で同時に設定した場合、優先順位は次のとおりです(アドレス帳>グループ>[音声着信]/[Eメール受信]/[Cメール受信])。●着信設定画面で (音量一括)を押すと、音量を一括して設定できます。●テレビ電話着信時の動作については、78ページをご参照ください。

## 待ちうたを設定する

EZwebに接続し、EZ待ちうた設定登録します。

 **メインメニューを表示**→[機能/設定]→[音/バイブ/ランプ]→[待ちうた設定]→[はい]

以降の操作は、333ページをご参照ください。


## 操作音を設定する

キー操作音やオープン音、クローズ音など、本体の状態に合わせて鳴る効果音や音量を設定できます。

### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音/バイブ/ランプ]→[操作音]

 (音量一括)を押すと、音量を一括して設定できます。

### 2 各項目を設定


キー操作音/OK音/NG音	キー操作音/設定完了音/エラー音の音量を調節
オープン音/クローズ音	本体を開いたとき/閉じたときの音と音量を調節 ① [オープン音]/[クローズ音]のどちらかを選択→音量を調節 ②  (音色)→音を選択
充電開始音/充電完了音	充電開始音/充電完了音の音量を調節
ウェイクアップトーン/ パワーオフトーン	電源を入れたとき/切ったときの音や画像、音量を設定 ● 設定項目については、275ページをご参照ください。ただし、[鳴動時間]は設定できません。

**お知らせ** ●ステレオイヤホン接続中やマナーモード設定中など、設定どおりに動作しない場合があります。

## イヤホンの設定をする

### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音/バイブ/ランプ]→[イヤホン設定]

### 2 各項目を設定

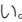イヤホン種類	接続するイヤホンのマイク有無に合わせて設定 ●マイク付リモコンを接続する場合は、[マイクつき]に設定してください。
音出力先	イヤホンを接続したときの着信音やアラームなどの音の出力先を設定 ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、自動で応答するかどうかを設定。[ON]に設定すると応答するまでの時間も設定 ① 各項目を設定 [設定]：[ON]/[OFF]のどちらかを選択 [応答時間]：1～30秒の範囲で入力
オート着信	●オート着信の[応答時間]と簡易留守メモ(297ページ)の[応答時間]に同じ秒数が設定されている場合は、簡易留守メモが優先されます。 ●オート着信を[ON]に設定しても、割込着信があった場合は自動応答しません。本体の  を押して応答してください。 ●オート着信を[ON]に設定し、テレビ電話に自動応答した場合は、相手に送る映像は代替画像になります。

## ランプを設定する

### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音/バイブ/ランプ]→[ランプ設定]

### 2 各項目を設定

通話中ランプ	通話中やデータ通信中に着信ランプを点灯する/しないを設定 ●ランプの点滅パターンや色も設定できます。 ●グループテレビ電話通話中は点灯しません。
不在お知らせ	不在着信や新着メール、センターにEメールありの情報、更新番組の情報があったときに着信ランプを点滅させてお知らせする/しないを設定 ●[不在お知らせ]を[ON]に設定中にお留守番サービスまたは着信転送サービスの[選択転送]を行っても着信ランプが点滅します。

## 画面設定

ディスプレイの表示内容を設定します。また、ディスプレイとキー照明の点灯を設定できるほか、節電画面への移行時間の設定も行えます。

●登録できるデータの種類、サイズについては、151ページ、365ページをご参照ください。

### 画面表示を設定する

画面の表示に関する設定を行います。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面表示]→[ディスプレイ]
- 2 各項目を設定



待受画面	待受画面に表示する画像を設定 [オリジナル]：あらかじめ用意されている画像から選択 [データフォルダ]：データフォルダ(本体)の画像から選択 [EZwebで探す]：EZwebに接続し、画像をダウンロード [テーマアレンジに従う]：テーマアレンジで設定した画像に設定 [OFF]：設定解除 まちなげ文庫を設定するには ①[データフォルダ]→[グラフィック]→データから1つ選択 ●まちなげ文庫の表示内容は、用例・解釈の一例を採用したものとになっています。 ●待受画面に音楽付きのFlash®データを設定しても音楽は鳴りません。
表示情報設定	待受画面に表示する情報を設定(278ページ)
メール送信中画面	メール送信時の画面を設定
メール受信画面	メール受信時の画面を設定 ●Cメール受信時の画面は設定できません。
EZ接続画面	EZweb接続時の画面を設定
表示画質設定	待受画面の表示画質を[ノーマル]/[シャープ]/[ダイナミック]から選択 ●次のデータを登録している場合のみ行えます(jpg/png/gif/1bit bmp/あらかじめ用意されている壁紙(Flash®データ、アニメgifデータを除く))。

お知らせ ●待受EZアプリの設定については、246ページをご参照ください。


### 表示情報を設定する

待受画面に表示する情報を設定します。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面表示]→[ディスプレイ]→[表示情報設定]
- 2 各項目を設定

ニュースフラッシュテロップ	[表示ON/OFF設定]：テロップを表示する/しない(隠す)を設定 [スクロールスピード]：テロップのスクロールスピードを設定 [文字サイズ]：テロップの文字サイズを設定
ニュースフラッシュウィンドウ	ウィンドウを表示する/しない(隠す)を設定
ガジェット	[表示ON/OFF設定]：ガジェットを表示する/しない(隠す)を設定 [ガジェット選択]：表示するガジェットを選択
検索ウィンドウ	検索ウィンドウを表示する/しない(隠す)を設定
表示パターン	[ニュースフラッシュテロップ]/[ニュースフラッシュウィンドウ]/[ガジェット]/[検索ウィンドウ]の配置を選択 ●パターンを選択→  (表示)→  (左右)を押すと、[ニュースフラッシュウィンドウ]と[検索ウィンドウ]を入れ替えることができます。
時計/カレンダー	[デジタル時計]/[アナログ時計]/[カレンダー]からデータを選択し、表示位置を調節



**お知らせ** ●[ニュースフラッシュテロップ]/[ニュースフラッシュウィンドウ]/[ガジェット]/[検索ウィンドウ]のいずれか1つを表示しているときは、[時計/カレンダー]を表示することはできません。●[ニュースフラッシュテロップ]/[ニュースフラッシュウィンドウ]/[ガジェット]/[検索ウィンドウ]は表示しなくても、と呼び出すことができます。●ニュースフラッシュテロップに表示する情報は、EZニュースフラッシュの[お気に入りニュースカテゴリ設定]で設定します(191ページ)。●ニュースフラッシュウィンドウに表示する情報は、EZニュースフラッシュの[待受画面ウィンドウジャンル設定]、[天気エリア設定]、[占い生年月日設定]で設定します(191ページ)。●[天気・占い設定]を設定すると、設定した地域の天気や星座占いのランキング情報が待受画面に数秒ごとに切り替わり表示されます。●[アナログ時計]/[カレンダー]の[3ヶ月カレンダー]/[6ヶ月カレンダー]を選択したときは、表示位置を調節できません。

## ケータイアレンジやメニューのパターンを設定する

ディスプレイのアイコンや画像などを一括で設定したり、メインメニューのパターンを設定します。

### 1 メインメニューを表示→ (サブメニュー)

### 2 各項目を設定

メインメニュー 設定	メインメニューのパターンを設定 [オリジナル]: あらかじめ用意されているメニューデータから選択 [データフォルダ]: データフォルダ(本体)のメニューデータから選択 [EZwebで探す]: EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード [初期値に戻す]: デザインをお買い上げ時の設定に戻す [ケータイアレンジに従う]: [ケータイアレンジ設定]に従ったデザインに設定
	アイコン表示部や待受画面、メインメニュー、各種設定画面などのパターンを一括で設定 [オリジナル]: あらかじめ用意されているケータイアレンジデータから選択 [データフォルダ]: データフォルダ(本体)のケータイアレンジデータから選択 [EZwebで探す]: EZwebに接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード [メーカーサイトで探す]: PlayNow by Sony Ericssonに接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード

**お知らせ** ●各機能起動中は設定ができません。起動中の機能をすべて終了させてから設定してください(35ページ)。●有効期限が設定されているケータイアレンジデータを利用していた場合は、有効期限が切れると各設定項目がお買い上げ時の設定に戻ります。有効期限が切れたことは通知アイコンで確認できます。●[ケータイアレンジ設定]を設定したときにデザインや動作が変更される機能は、ケータイアレンジデータによって異なります。●メニューのデザインや機能の配置が変更されるデータには、ケータイアレンジの一覧画面で[アレンジメニュー: ○]が表示されます。●詳細情報(155ページ)で[部分変更: 可]が表示されているケータイアレンジデータを設定した場合は、メインメニューの[メインメニュー設定]などを個別に変更できます。個別に変更した設定をケータイアレンジデータの設定に戻す場合は、各設定項目で[ケータイアレンジに従う]を選択します。●詳細情報(155ページ)で[部分変更: 不可]が表示されているケータイアレンジデータの場合は、ケータイアレンジデータに登録されている設定を個別に変更できません。ただし[部分変更: 不可]が表示されていても、アラームの[アラーム音]/[アラーム画像]およびケータイアレンジデータに登録されていない設定については、個別に変更できます。●画面全体の配色など、機能によってはデザインを個別に変更できません。

## 照明を設定する

キー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯する/しないを設定します。

### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面表示]→[照明]

### 2 各項目を設定

ディスプレイ照明	[照明点灯時間]: ディスプレイ照明が点灯してから微灯になるまでの時間を5～60秒の範囲で設定 [微灯時間]: ディスプレイ照明が微灯になってから節電画面になるまでの時間を0～180秒の範囲で設定
	[明るさ設定]: ディスプレイ照明の明るさを設定 ●[自動調節モード]に設定すると、周囲の明るさに応じてディスプレイ照明の明るさが変化します。
キー照明	暗い場所でキー照明を点灯する/しないを設定
充電中表示	[ON]: 充電中はディスプレイ照明を常に点灯 [OFF]: 充電中でも[ディスプレイ照明]の設定に従う

**お知らせ** ●周囲の明るさは、明るさセンサーで感知しています。指などで覆わないようにご注意ください。●ディスプレイ照明の[明るさ設定]は、電池の消耗に影響があります。

## 文字サイズを設定する

以下のときに表示される文字の大きさを設定します。

[入力文字]：文字入力中の文字サイズ

[メール表示]：メール内容表示画面の文字サイズ

[EZweb表示]：EZweb中の文字サイズ

[アドレス帳]：アドレス帳一覧画面/アドレス帳1件表示画面/プロフィールの文字サイズ

[履歴]：発着信履歴一覧画面/発着信履歴詳細画面/送受信メール履歴一覧画面/送受信メール履歴詳細画面の文字サイズ

[電話番号]：電話番号入力画面/発着信画面/メール送受信画面/簡易留守メモ再生画面/音声メモ再生画面の文字サイズ

### [EZweb表示]の文字サイズを設定する場合

#### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面表示]→[文字サイズ]

 (一括設定)を押すと、文字サイズを一括して設定できます。

#### 2 [EZweb表示]→文字サイズから1つ選択

[大]：64ドットで表示

[やや大]：48ドットで表示

[中]：40ドットで表示

[やや小]：32ドットで表示

[小]：24ドットで表示

[一括設定]、[アドレス帳]、[履歴]、[電話番号]設定中に  (切替)を押すと、サンプル表示を電話番号に切り替えることができます。

**お知らせ** ●各機能起動中は設定ができません。起動中の機能をすべて終了させてから設定してください(35ページ)。●画面によっては、一部の情報のみ文字サイズが変更される場合があります。●画面によっては、[中]、[やや小]、[小]に設定しても、[やや大]で表示される場合があります。●[メール表示]の設定を変更しても、デコレーションメールの文字サイズは変更されません。

## プライバシー/制限

さまざまな制限の設定やロックNo.の変更、au ICカードの設定を変更できます。また、各種機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

## W61Sにロックをかける(セキュリティロック)

W61Sが勝手に使用されないよう、本体にロックをかけることができます。

#### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[セキュリティロック]


#### 2 各項目を設定

##### W61Sの機能の使用を制限

①[ON]/[OFF]のどちらかを選択→ロックNo.を入力→再ロック時間を選択

●オートロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中に設定した時間内に操作を行わなかった場合や電源を入れ直した場合は、再度オートロック(再ロック)が設定されます。

●オートロック中にできる操作は以下のとおりです。

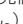- 110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急呼発信(緊急呼発信のときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま  を押すと発信できます。ただし、待受画面以外でオートロックが設定された場合は発信できません。)


- かかってきた電話を受ける - 受話音量調節、電話を切る

- 電源を切る - 各種アラーム音の停止

※オートロックに加えてキーロック(32ページ)を設定している場合は、電源を切る/緊急呼発信ができません。本体をスライドさせて開き、キーロックを一時解除してください。本体をスライドさせて閉じると再度キーロックがかかり、電源を切る/緊急呼発信ができなくなります。

##### FeliCaロック

EZ FeliCaの使用を制限(261ページ)

<p>アドレス帳ロック</p>	<p>アドレス帳やペア機能の呼び出しなどアドレス帳に関する表示/操作を制限</p> <p>①[ON]/[OFF]のどちらかを選択→ロックNo.を入力→[表示する]/[表示しない]のどちらかを選択</p> <p>●各機能起動中は設定ができません。起動中の機能をすべて終了させてから設定してください(35ページ)。</p> <p>●[ON]に設定してアドレス帳を利用する操作を行うと、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力するとロックが一時的に解除されます。</p> <p>●発信履歴の呼び出しも制限されます。</p>
<p>遠隔ロック</p>	<p>W61Sを紛失した場合などに、あらかじめ登録した電話番号から電話をかけて着信を繰り返すことにより、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳ロックを設定</p> <p>あらかじめ遠隔ロックを設定していない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからauお客さまサポートに接続して遠隔ロックをかけることも可能(安心ロックサービス)</p> <p>①ロックNo.を入力→各項目を設定</p> <p>[有効番号リスト]：遠隔ロックを利用できる発信元を設定(最大3件)</p> <p>[指定時間]：最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の範囲で入力</p> <p>[着信回数]：遠隔ロックをかけたり解除するための着信回数を3～10回の範囲で入力</p> <p>[データ消去]：遠隔ロックが起動したときに、自動的にメモリリセットする/しないを設定</p> <p>[本体ロック解除]：ロックNo.入力による遠隔ロック解除の有効/無効を設定</p> <p>安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには(auお客様センターで手続きする場合)</p> <p>au電話からは 局番なしの113(通話料無料)</p> <p>au以外の携帯電話、一般電話からは  0077-7-113(通話料無料)</p> <p>音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。(受付時間：24時間)</p> <p>安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには(auお客さまサポートで手続きする場合)</p> <p>auお客さまサポート(<a href="http://cs.kddi.com/">http://cs.kddi.com/</a>)に接続し、画面の指示に従ってお手続きをしてください。</p> <p>※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になります)。</p> <p>※MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。</p> <p>●遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。</p> <p>●W61Sの電源が入っていない場合、電波OFFモード設定中(288ページ)、サービスエリア外や電波の弱い場所にW61Sがある場合は、遠隔ロックをかけられません。</p> <p>●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックをかけたり解除したりできません。</p> <p>●遠隔ロックをかけると、アドレス帳ロックの[着信時相手表示]は[表示しない]に設定されます。また、各機能で設定した画像や音など個人の情報にかかわる設定はお買い上げ時の状態になります。遠隔ロックを解除すると元の設定に戻ります。</p> <p>●非通知・通知不可の着信時、テレビ電話・グループテレビ電話着信時、話中転送またはフル転送により着信が転送された場合、通話中の割込着信(W61Sでお話し中)の場合は、着信がカウントされません。</p> <p>●着信回数は登録してある電話番号ごとにカウントされます。</p> <p>●遠隔ロック操作中にW61Sで電話に出たり、着信を拒否したり、簡易留守メモを起動しても、その着信はカウントされます。また、着信拒否で設定した電話からの着信もカウントされます。</p> <p>●データ消去を[消去する]に設定していても、microSDカードのデータは削除されません。</p> <p>●データ消去が[消去する]に設定されているときは、有効番号リストに[公衆電話]を登録できません。また、有効番号リストに[公衆電話]が登録されているときは、データ消去を[消去する]に設定できません。</p> <p>●本体ロック解除を[無効]に設定していると、W61Sで遠隔ロックを解除することはできません。遠隔ロックを解除するときは安心ロックサービスをご利用ください。なお、本体ロック解除を[有効]に設定する場合は、あらかじめロックNo.をお買い上げ時の設定(「1234」)から変更しておくことをおすすめします(284ページ)。</p> <p>●安心ロックサービスは無料です。</p> <p>●安心ロックサービスで遠隔ロックをかけた場合も、データ消去と本体ロック解除はW61Sの設定に従います。お買い上げ時は、データ消去は[消去しない]、本体ロック解除は[無効]に設定されています。</p> <p>●安心ロックサービスはご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。</p> <p>●本体を紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。詳しくは「アフターサービスについて」(360ページ)をご参照ください。</p>

## 機能の利用を制限する

発信関係の機能やEZwebなどに関する操作を制限することができます。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[機能利用制限]

**2** 項目から1つ選択→[ON]/[OFF]のどちらかを選択→ロックNo.を入力

[ダイヤル発信制限]：電話番号入力や発信履歴などからの発信を制限

[EZweb制限]：EZwebに関する操作を制限

[PCサイトビューアー制限]：PCサイトビューアーの起動を制限

[メール制限]：メールに関する操作を制限

[EZアプリ制限]：EZアプリメニューの起動、EZアプリの起動、EZアプリ通信を制限

[Media Tuner制限]：au Media Tunerの起動を制限

[シークレット]：アドレス帳やスケジュール、タスクリストにシークレット登録されている内容表示を制限(59ページ、302ページ、304ページ)

### ■機能利用制限中の操作

○：機能を利用できる

×：機能を利用できない

操作	制限	ダイヤル 発信制限	EZweb 制限	PCサイト ビュー アー制限	メール 制限	EZアプリ 制限	Media Tuner 制限
直接入力での発信		×	○	○	○	○	○
発信履歴からの発信		×	○	○	○	○	○
アドレス帳からの発信		○	○	○	○	○	○
アドレス帳の登録/変更		×	○	○	○	○	○
テレビ電話、グループテレビ電話の発信		×	○	○	○	○	○
Eメール/Cメールの起動		○	○	○	×	○	○
EZwebの起動		○	×	○	○	○	○
au Media Tunerの起動		○	○	○	○	○	×
EZテレビ(ワンセグ)やデジタルラジオ 操作中のデータ通信(データ放送の取得を 除く)、リーダー/ライターからのクーポン 情報の取得、auケータイクーポンの取得 設定の変更		○	×	○	○	○	○
EZアプリメニューの起動、 EZアプリの起動、EZアプリ通信		○	○	○	○	×	○
EZナビウォーク、安心ナビ、 EZニュースフラッシュ、 au one カレンダー、EZ FeliCaメニュー、 au証明書のダウンロード機能などの起動		○	○	○	○	×	○
PCサイトビューアーの起動		○	○	×	○	○	○
Packet通信		×	○	○	○	○	○

**お知らせ** ●各機能起動中は設定ができません。起動中の機能をすべて終了させてから設定してください(35ページ)。  
●機能利用制限を[ON]に設定し、各操作を行うと、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力するとロックが一時的に解除され、各機能がご利用になります。機能によってはロックNo.の入力画面が表示されない場合があります。そのときは制限を解除してから操作をやり直してください。  
●シークレット登録したアドレス帳、スケジュール、タスクリストは、シークレットを[表示する]に設定しない限り、呼び出し、変更、削除をすることができます。ただし、アドレス帳やスケジュール、タスクリストを全件削除する場合は、シークレット登録した内容も削除されます。  
●アドレス帳、カレンダー/スケジュール、タスクリストを表示中に、サブメニューから[シークレット一時表示]を選んで一時的にシークレットを[表示する]に設定することができます。シークレット一時表示設定を行った機能を終了すると[表示しない]に戻ります。  
●ダイヤル発信制限中は、Cメール送信も制限されます。  
●ダイヤル発信制限中でも、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急呼発信はできます。  
●メール制限中でも、メールは受信します。  
●メール制限中は、データフォルダのEメールフォルダの表示も制限されます。  
●PCサイトビューアー制限中は、待受画面にサイトを表示できません。


## 特定の着信を拒否する

指定した電話番号や、発信者番号が通知されない相手（非通知、公衆電話、通知不可能の相手）、アドレス帳に登録していない相手からの着信を受けないように設定することができます。

●音声電話の着信拒否を設定している場合でも、テレビ電話やグループテレビ電話は着信します。また、テレビ電話やグループテレビ電話の着信拒否を設定している場合でも、音声電話は着信します。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[着信拒否]  
→[音声着信]/[テレビ電話着信]（グループテレビ電話も含む）  
→ロックNo.を入力

着信拒否画面

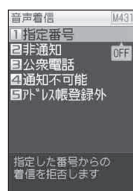

## 2 各項目を設定

指定番号	指定した電話番号からの着信を受けないように設定(最大20件) ① [☎] (番号リスト) → [新規登録] → [直接入力] → 電話番号を入力 → [完了] (完了) → 設定した電話番号から着信したときの動作を選択 ● [アドレス帳引用]/[履歴引用]/[メモ帳引用]/[プロフィール引用]を選択すると、本体に登録されている情報を引用して電話番号を設定することができます。 ● [指定番号]は [音声着信] と [テレビ電話着信] で共通の設定です。 ● 拒否番号リストに登録した電話から電話がかかってきても、相手が電話番号を非通知にしてきた場合は、[非通知]の設定に従って動作します。 ● お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合、[無応答切断]に設定してもお留守番サービスまたは着信転送サービスに転送されます。
	非通知 発信者番号の通知がない着信を受けないように設定
	公衆電話 公衆電話からの着信を受けないように設定
	通知不可能 発信者番号の通知ができない相手からの着信を受けないように設定
	アドレス帳登録外 発信者番号の通知があり、アドレス帳に登録していない相手からの着信を受けないように設定

### ■着信拒否の応答メッセージ覽

音声着信の場合は着信拒否を設定すると、以下の応答メッセージが流れ着信が拒否されます。応答メッセージが流れている間はかけてきた相手に通話料がかかります。

拒否メッセージ	「この電話番号からの電話はお受けできません」
公衆電話メッセージ	「公衆電話からの電話はお受けできません」
非通知用メッセージ	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」
無応答切断	着信時、手動で拒否操作を行った場合(54ページ)と同様の動作となり、かけてきた相手に接続できなかったことがアナウンスされます。
留守メモ録音	簡易留守メモの応答メッセージが流れ自動応答します。

**お知らせ** ● [テレビ電話着信]の場合は[ON]に設定すると、指定した相手からの着信を受けなくなります。応答メッセージは流れず、かけてきた相手に通話料はかかりません。●着信拒否は割込通話サービスには対応していないため、通話中に電話がかかってくると、通常の着信動作になります。●着信拒否と簡易留守メモを同時に設定している場合は、着信拒否が優先されます。

## ロックNo.を変更する

機能の設定を行うときやロックを解除するときなどに使用するロックNo. (4～8桁)を変更します。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[ロックNo.変更]
- 2 ロックNo.を入力→新しいロックNo.を入力→[はい]  
●お買い上げ時は「1234」に設定されています。

## 各設定やメモリをお買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

●お買い上げ時の設定は、「お買い上げ時の設定一覧」(346ページ)をご参照ください。

### EZアプリをリセットする場合

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[リセット]  
→[EZアプリリセット]→[はい]

[学習情報リセット]：漢字変換、単漢字変換で学習した内容や、予測候補に追加された内容などをお買い上げ時の状態に戻す

[機能リセット]：各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す

[メモリリセット]：メモリに関するすべての内容をお買い上げ時の状態に戻す

[EZアプリリセット]：EZアプリとオープンアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をお買い上げ時の状態に戻す

[オールリセット]：メモリに関するすべての内容、各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す

- 2 ロックNo.を入力→[はい]

**お知らせ** ●各機能起動中は設定ができません。起動中の機能をすべて終了させてから設定してください(35ページ)。●ロックNo.はリセットされません。●[メモリリセット]、[EZアプリリセット]、[オールリセット]を行うとEZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。ただし、サービス登録されているFeliCa対応EZアプリは削除されません。各サービスの提供画面からサービス解除し、削除を行ってください。●[EZアプリを探そう! ]、[オープンアプリプレイヤー]は削除されません。

## 発信者番号通知の設定をする

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。

●詳しくは、「発信番号表示サービス」(331ページ)をご参照ください。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[発信者番号通知]
- 2 [ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ON]：電話番号を通知する

； [OFF]：電話番号を通知しない

**お知らせ** ●発信者番号通知の設定にかかわらず、電話番号の前に「186」または「184」を付けてダイヤルすると、1回の電話ごとに通知をする/しないを選択できます。●アドレス帳に「186」または「184」を付けて電話番号を登録したときは、発信者番号通知の設定にかかわらずアドレス帳の登録が優先されます。●発信者番号通知を設定した場合、発信時の画面や発信履歴には「186」または「184」は表示されません。●[ON]に設定していても、「発信番号表示サービス」(331ページ)の契約内容が非通知の場合は、お客様の電話番号を相手に通知しません。番号が通知されない場合は、auお客様センターに電話してサービスをお申し込みください。


## PINコードを設定する

PINコードの変更と入力が必要/不要を設定します。

●PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、12ページをご参照ください。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[PINコード設定]

## 2 各項目を設定


PINコード変更	<b>PIN1、セキュリティ PIN、署名PINコードを変更</b> ① [PIN1]/[セキュリティ PIN]/[署名PIN]から1つ選択→PINコード入力欄を選択→現在のコードを入力 ② 新コード入力欄を選択→新コードを入力 ③ 新コード入力欄(確認用)を選択→新コードを入力→  (登録) 手順②で入力したコードと同じコードを入力します。 ●入力可否設定を[入力必要]に設定している場合のみ変更できます。 ●署名PINコードを変更する場合は、初めに証明書を選択してください(285ページ)。 ●証明書がない場合は、署名PINコードは変更できません。 ●PINコードの変更画面には、最大で3回までのPINコードの入力可能回数が表示されます。入力可能回数以上、連続でPINコードを間違えるとPINコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。
入力可否設定	<b>au ICカードを不正に使用されないために電源を入れたときにPIN1コードを入力するかまたau証明書利用時にセキュリティ PINコードを入力するかを設定</b> ① [PIN1]/[セキュリティ PIN]のどちらかを選択→[入力必要]/[入力不要]のどちらかを選択 ② PIN1コードまたはセキュリティ PINコードを入力 ●PIN1コードやセキュリティ PINコードを3回連続して間違えるとそのコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。

## 証明書の設定をする

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などが行えます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[証明書設定]

## 2 各項目を設定

証明書表示	au ICカードに保存されている証明書を表示
送出確認設定	au ICカードに保存されている証明書を外部に送出するときに、確認画面を毎回表示する/しないを設定
ルート認証局	<b>ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定</b> ●  (詳細)を押すと証明書の詳細を表示できます。

## Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能になります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。(参考)

利用者証明書：利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書：証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN =(Common Name) 識別名

O =(Organization) 会社名

C =(Country) 国名

有効期限 =au証明書の有効期間：2年

更新可能期間：期限満了の30日前から

シリアル番号

## au証明書について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。

<http://au-spd1.kddi.jp/spdl/reception>




## 辞書に単語を登録する

よく使用する単語を登録/編集します(最大100語)。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[文字入力]  
→[単語登録]

文字入力設定  
画面

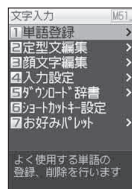

- 2 (新規)→よみがなを入力→登録する単語を入力→ (登録)

登録した単語を編集するには

文字入力設定画面を表示→[単語登録]→単語から1つ選択→各項目を編集

登録した単語を削除するには

文字入力設定画面を表示→[単語登録]→単語から1つ選択→ (削除)

**お知らせ** ●登録した単語を呼び出すには、登録したよみがなを入力して漢字変換をします。

## 定型文/顔文字を編集する

登録されている定型文/顔文字を編集できます。

定型文を編集する場合

- 1 文字入力設定画面を表示→[定型文編集]→カテゴリを選択  
→編集する定型文を選択し、編集

**お知らせ** ●定型文/顔文字編集画面で (リセット)→ロックNo.を入力→[はい]を選択すると、お買い上げ時の状態に戻すことができます。●[インターネット]の[01]～[03]は編集できません。

## 入力設定をする

- 1 文字入力設定画面を表示→[入力設定]
- 2 各項目を設定

入力方式	[かな方式]/[2タッチ方式] (64ページ)のどちらかを選択
予測変換	漢字変換モードでの文字入力時に予測候補を表示する/しないを設定

**お知らせ** ●予測変換を[OFF]に設定している場合でも、文字を入力→で変換候補が表示されます。





## 辞書を設定する

データフォルダに保存されている辞書データを利用するように設定できます(最大10件)。  
EZwebから辞書データをダウンロードして登録することもできます。

### データフォルダ内の辞書を登録する場合

- 1 文字入力設定画面を表示→[ダウンロード辞書]→[設定/解除]  
→登録する辞書にカーソル移動→ (選択)→ (実行)

### 辞書を解除するには

- 文字入力設定画面を表示→[ダウンロード辞書]→[設定/解除]  
→解除する辞書にカーソル移動→ (解除)→ (実行)

### EZwebから辞書をダウンロードするには

- 文字入力設定画面を表示→[ダウンロード辞書]→[ダウンロード]→[はい]  
→辞書データから1つ選択

## ショートカットキーを設定する

文字入力時によく使用する機能を/に割り当てます。






- 1 文字入力設定画面を表示→[ショートカットキー設定]→[ON]  
ショートカットキーを使用しない場合は、[OFF]を選択します。
- 2  (F1)/ (F2)にカーソル移動→ (変更)→割り当てる機能を選択→ (登録)

**お知らせ** ●画面によっては、やを押しても割り当てた機能が使用できない場合があります。


## お好みパレットを設定する

お好みパレットへの文字登録や、お好みパレットを表示する/しないを設定します。

- 1 文字入力設定画面を表示→[お好みパレット]
- 2 各項目を設定

お好みパレット登録	お好みパレットに表示する文字を設定 ①  →文字を選択→  (OK)→  (確定) ●  を押すたびに、絵文字パレット、記号パレットの順に切り替わります。  (文字種)を押して表示するパレットを切り替えることもできます。
	[ON]：お好みパレットを表示する ●絵文字パレットと記号パレットから入力した文字が、お好みパレットに自動的に登録されます。 [OFF]：お好みパレットを表示しない

### 削除するには

- 文字入力設定画面を表示→[お好みパレット]→[お好みパレット登録]→ (サブメニュー)  
→[全件削除]→[はい]

### 電波OFFモードで使用する

電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービー、音楽の再生など他の機能が利用できます。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[電波OFFモード]

**2** [ON]

[OFF]：送受信ができる

**ご注意** ●航空機内、医療機器や電子機器のそばなど携帯電話の使用が禁止されている場所では、電波OFFモードを[ON]に設定するのではなく、電源をOFFにしてください。●電波OFFモードを[ON]に設定すると、発着信/EZweb接続/メール送受信/ケータイアップデート/Bluetooth®機能などの電波を利用する機能が使用できません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができ、通話終了後は設定が[OFF]になります。

**お知らせ** ●各機能起動中は[ON]に設定することはできません。起動中の機能をすべて終了させてから設定してください(35ページ)。●電波OFFモード設定中にお留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合、かかってきた電話はお留守番サービスまたは着信転送サービスに転送されます。●電波OFFモードを[ON]に設定すると、待受画面の罫が非表示になり▼が表示されます。

### マルチプレイウィンドウの設定をする

マルチプレイウィンドウに二画面終了確認画面、新着通知を表示する/しないを設定します。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[マルチプレイウィンドウ]

**2** 各項目を設定

二画面終了確認	マルチプレイウィンドウで2画面表示から全画面表示に変更して起動する際に、確認画面を表示する/しないを設定
新着通知優先	待受画面以外を表示中にメール受信、アラーム通知(スヌーズを除く)などがあった場合に、新着通知を表示する/しないを設定

**お知らせ** ●新着通知優先を[ON]に設定していても、ムービー録画中、テレビ電話中、横表示中、ケータイアップデート中、リセット中は新着通知が表示されません。

### 日付・時刻を設定する

日付設定には、自動補正と手動設定があります。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[自動時刻補正]

**2** 各項目を設定

自動補正	サービスエリア内で日付時刻情報を受信すると、自動的に日付・時刻を設定
手動設定	日付・時刻(24時間制)を手動で設定 ●2000年1月1日0時00分から2050年12月31日23時59分の範囲で入力できます。

**お知らせ** ●ケータイアップデートで更新予約をしているときは、予約解除の確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、更新予約が解除されます。●電池パックを取り外した場合は日時がリセットされることがあります。再度、日時を合わせてください。

## 電話をかけるときに付加する番号を設定する

よくかける相手の電話番号に付加する番号や市外局番を設定しておくと、簡単な操作で付加できます。プレフィックス設定には10件まで、市外局番メモリには1件登録できます。

### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[番号付加設定]

### 2 各項目を設定

	<b>プレフィックスを設定</b> ①  (新規) → 登録名を入力 → 番号を入力 →  (登録) ●プレフィックスを編集するには、プレフィックスから1つ選択→各項目を編集します。 ●プレフィックスを削除するには、プレフィックスから1つ選択→ (削除)を押します。
プレフィックス設定	
	<b>市外局番メモリを設定</b> ① [ON] → 市外局番を入力 →  (確定) ●0で始まる2～5桁までの数字を入力してください。 ●設定を解除する場合は、[OFF]を選択します。
市外局番メモリ	

**お知らせ** ●プレフィックスに特番は登録できません。●市外局番メモリを[ON]に設定しても、テレビ電話/グルーブテレビ電話発信時は市外局番は付加されません。

## USBモードを選択する

待受画面でUSBケーブルを接続したときの動作モードを設定できます。

### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信/USB]→[USB設定]

### 2 モードから1つ選択

[データ転送モード]：パソコンなどと接続(336ページ)

[高速データ転送モード]：パソコンなどとハイスピードモードで接続

[外部メモリ転送モード]：本体に挿入したmicroSDカードをパソコンで閲覧可能(165ページ)

[ケーブル接続時に選択]：待受画面でUSBケーブルを接続したときに、動作モード選択画面を表示

**お知らせ** ●高速データ転送モード設定時を除き、次の場合はUSB設定の設定にかかわらずデータ転送モードになります(待受画面以外でUSBケーブルを接続した場合/USBケーブルを接続した状態で電源を入れた場合)。●高速データ転送モード設定中は、データ通信サービス(336ページ)はご利用いただけません。●USBケーブルでの通信中は、USB設定を変更しても設定は反映されません。一度USBケーブルを抜き、再接続したときに変更した設定での接続が可能となります。

## USB充電を設定する

W61SにUSBケーブルを接続したときに、充電を可能にするかどうかを設定できます。

### ■ メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信/USB]→[USB充電]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

**お知らせ** ●USB充電を行う際は、USB充電ケーブル01(別売)をご利用ください。付属のUSBケーブル(ソニー・エリクソン/USBケーブルミニB01)ではUSB充電ができません。●USB充電を行う際は、W61Sの電源が入っている状態で行ってください。●次の場合、USB充電ができません(W61Sの電源が入っていない/USB充電ケーブル01(別売)を使用していない/USB充電が[OFF]に設定されている/パソコンにW61SのUSBドライバがインストールされていない/パソコンから十分な電源供給が得られない/USB充電ケーブル01(別売)を接続してもUSBケーブル接続中アイコン(27ページ)が表示されない)。●USB充電ができない場合やUSB充電を行いたくない場合は、USB充電を[OFF]に設定してください。●USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態でUSB充電ON/OFFを切り替えた場合、一度ケーブルを抜き、再接続したときに変更した設定での接続が可能となります。●お買い上げ時は[ON]に設定されています。

## ケータイチェックメニュー機能を利用する

W61Sはケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でW61S本体の状態を簡易的に診断することができます。また、W61Sに関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A」サイト(通信料無料)で確認することができます。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[メンテナンス]  
→[ケータイチェックメニュー]

### 2 各項目を選択

簡易チェック	[回路チェック]：W61S内部の各機能の状態を自動チェックして結果を表示
	[キー] <sup>1)</sup> ：押したキーを表示させることでキーの状態をチェック
	[ディスプレイ] <sup>1)</sup> ：動画を表示させることでディスプレイの状態をチェック
	[スピーカー] <sup>1)</sup> ：特定の音をスピーカーから鳴らして状態をチェック
	[電話機能] <sup>1)</sup> ：送話口に向かって話した声を受話口から鳴らすことで送受話の状態をチェック
チェック履歴	[バイブレータ] <sup>1)</sup> ：本体を振動させることでバイブレータの状態をチェック
	[ライト・ランプ] <sup>1)</sup> ：順番に点滅させることでライト・ランプの状態をチェック
チェック履歴	[回路チェック]の実行履歴の確認/削除
Q&Aへ接続	W61Sに関する情報をEZweb内auオンラインマニュアルにある「故障診断Q&A」(通信料無料)で確認

<sup>1)</sup> テスト動作を行います。

**ご注意** ●簡易チェック機能は、W61Sのすべての故障を発見できるものではありません。ご使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターもしくはauショップ・PiPiへご相談くださいますようお願いいたします。●[スピーカー]や[電話機能]は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。●簡易チェックを行う際には、待受EZアプリも含めて、すべてのアプリを終了させる必要があります(マルチプレイウィンドウ機能を含む)。●チェック履歴のクリア機能でクリアしたデータは復旧されません。●チェック履歴で表示される情報は、オールリセット(284ページ)ですべて削除されます。●統計データ送信機能を[データ送信する]に設定した場合は、KDDI株式会社にau電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。なお、統計データ送信機能を[データ送信しない]に設定することもできます。●[Q&Aへ接続]を利用するにはEZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

## 統計データを送信する

W61Sの統計データ(保守データ)を送信する/しないを設定します。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[メンテナンス]  
→[統計データ送信機能]→[データ送信する]/[データ送信しない]のどちらかを選択

# ケータイアップデート

## ケータイアップデートについて

W61Sは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。

更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※[自動設定]を[OFF]にすると、お知らせを受信したときに、更新の実行/中止を選択することができます。
	ユーザ承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※更新の実行/中止を選択することができます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

## ご利用に際してのご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラーム(298ページ)なども起動しません。
- ソフトウェアの更新中は移動しないでください。
- ソフトウェアの更新中に電池パックを取り外さないでください。電池パックを取り外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、W61Sは使用できなくなる場合があります。W61Sが使用できなくなった場合は、auショップまたはPiPi(一部店舗は除く)までお持ちください。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール/Cメール、フォト、音楽、EZアプリ(BREW®)など)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水ぬれなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートができません。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートが中止されます。その際は、十分に充電してから実行し直してください。
- 電波状況を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、[アップデート開始](292ページ)を選択してケータイアップデートを実行し直してください。
- 待受画面以外の機能を起動中はケータイアップデートをご利用できません。すべての機能を終了して[アップデート開始]よりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- 入力要否設定(285ページ)で[PIN1]を[入力必要]に設定している場合、PIN1コードを入力するまでソフトウェアの更新が完了しません。ソフトウェアの更新が完了するまでは音声着信など、すべての電話機能をご利用できません。また、ケータイアップデートの自動設定を[ON]に設定していても、ソフトウェア更新が完了しないままの状態になりますのでご注意ください。

## 手で更新する

W61Sのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW61Sのソフトウェアを更新することができます。

### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[メンテナンス] →[ケータイアップデート]→[アップデート開始]

W61Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。



### 2 更新が必要な場合は、☐ (実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。



1) ダウンロードが完了すると以下の流れでソフトウェアが更新されます。

☐ 電源が切れる → ☐ 電源が入る → ☐ W61Sのソフトウェアが更新される → ☐ 電源が切れる → ☐ 電源が入る

ソフトウェアをあとの更新する場合は、更新開始時刻を設定します(予約更新)。

☐ (予約) → 予約確認終了後 → 日付・時刻を入力し ☐ (予約) を押します。

日付・時刻を入力する際に ☐ (中止) を押すと、ケータイアップデートの設定画面に戻ります。初めからやり直してください。

### 3 更新完了後、☐ (OK)

**お知らせ** ●ソフトウェアをあとの更新する場合は、予約確認時にソフトウェア更新用データをダウンロードします。

## 予約更新を変更する

予約更新を設定した場合は、更新開始時刻の確認、変更、解除をすることができます。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[メンテナンス]  
→[ケータイアップデート]→[予約時刻]

設定されている更新開始日時が表示されます。

(解除) を押すと、予約を解除できます。



- 2 (変更) → 日時・時刻を入力 → (予約)

**お知らせ** ●予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード開始日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。●予約更新を設定したあとで、[自動時刻補正] (288ページ) の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、[アップデート開始] (292ページ) よりケータイアップデートを実行してください。

## 自動的に更新する

W61Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。

### 更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定するには

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[メンテナンス]  
→[ケータイアップデート]→[自動設定]



- 2 [ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ON]/[OFF]の設定によって、更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときの動作が異なります。

[ON] : auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始

[OFF] : auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択

### 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは

自動設定(293ページ)が[ON]でPIN1入力不要の場合

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的にW61Sのソフトウェア更新を開始します。

- 1 更新のお知らせ受信

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W61Sのソフトウェアが更新されます(自動更新)。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

ケータイアップデート  
実行します  
(情報料、通信料は  
かかりません。  
アップデート中は+操作  
無効となります)



auからのお知らせ



ケータイアップデート  
完了しました  
詳細につきましては  
auホームページもしくは  
auお客様センター  
(157/無料)  
にてご確認ください  
 を押すとauお客様  
センターに発信します

- 2 更新完了後、 (OK)

## 自動設定(293ページ)が[OFF]の場合

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択することができます。

### 1 更新のお知らせ受信

auからのお知らせが表示されます。

### 2 ☐ (OK) → ☐ (実行)

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W61Sのソフトウェアが更新されます。


## 更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときは

auから更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは：自動設定が[OFF]の場合」と同様です。

## ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、以下の画面が表示されたときには、auショップ・PiPit、もしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

アップデートに失敗しました  
修理が必要です  
お近くのauショップまたは  
PiPit（一部店舗を除く）に  
お持ちください

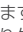**お知らせ** ●W61Sを操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。● (中止)を押すと、ソフトウェアをあとで更新できます。更新するときは、[アップデート開始] (292ページ)よりケータイアップデートを実行してください。



## プロフィール

ご自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。また、名前や住所などを登録できます。

### 登録/編集する

電話番号はW61Sの電話番号のほかに2件、Eメールアドレスは「マイアドレス」のほかに2件登録できます。また、すでに登録されている内容を表示して編集することもできます。

- お買い上げ時は、「ご契約された電話番号」のみ登録されています。EZwebのご利用を申し込まれたお客様がEZwebの初期設定を行うと、「マイアドレス」も自動的に登録されます。
- 通話中に、画像を表示したり変更することはできません。

#### 1 待受画面を表示→→→ (編集)

で自局、連絡先、情報のタブが切り替わります。

#### 2 各項目を設定→ (登録)


各項目については、「アドレス帳」(59ページ)をご参照ください。

自局	 ご自分の電話番号	 マイアドレス
	 名前	 ヨミ
	 画像	 ICCID
連絡先	 電話番号1～2	 Eメールアドレス1～2
	 住所	
情報	 GPS情報	 血液型
	 誕生日	 星座
	 メモ	

**お知らせ** ●au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、プロフィールの表示/操作が一部制限されます。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

### 表示する

#### 待受画面を表示→→

通話中に (プロフィール)を押しても表示できます。










プロフィール画面











# 便利な機能

## マナー設定

W61Sのマナー設定では4種類から、お使いになる場面に合わせてモードを選択できます。

  	通常マナーモード	音に関する設定がOFFになり、バイブレータのみでお知らせ
 	ドライブモード	車の運転中など、電話に出られないときに簡易留守メモで応答
 	サイレントマナーモード	音もバイブレータもOFFに設定 ●会議中など、小さな音でも気になるときに便利です。
 	オリジナルマナー(297ページ)	各項目をお好みに合わせて設定
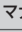
### ■マナーモード設定一覧

モード	発着信音量	バイブレータ	アラーム音量 (マナー優先時の動作)	操作音量	簡易留守メモ
通常マナー   	OFF	パターン <sup>1)</sup>	OFF (バイブレータON)	OFF	ON
ドライブ  	OFF	OFF	OFF <sup>2)</sup> (バイブレータOFF)	OFF	ON
サイレント マナー  	OFF	OFF	OFF (バイブレータOFF)	OFF	ON
オリジナル マナー  	お好みの設定ができます。お買い上げ時は[通常マナー]と同じ(簡易留守メモを除く)です。				

<sup>1)</sup> ニュースフラッシュのバイブレータのみ[OFF]になります。

<sup>2)</sup> アラームの設定で優先設定を[アラーム優先]に設定しても、マナーモードの設定内容でお知らせします。

### ■簡易留守メモの固定応答メッセージ一覧

通常	「ただいま電話に出ることができません。ビーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」
ドライブ	「ただいま運転中です。ビーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」
公共	「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ビーという発信音の後にお名前とご用件をお話してください。」

## マナーモードを設定する

1 待受画面を表示→

2 モードから1つ選択

[OFF] : マナー設定を解除

設定したマナーモードのアイコン       が待受画面に表示されます。


また、同時に簡易留守メモが設定され、 が表示されます。

**お知らせ** ●自動車を運転する場合は、あらかじめ[ドライブ]に設定してください。●待受画面で $\varphi$ を1秒以上押しても、マナーを設定/解除できます。●電源を切ってもマナー設定は解除されません。●マナー設定中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。

## オリジナルマナーを登録する

- 1 待受画面を表示→→で[オリジナルマナー]にカーソル移動  
→ (編集)

オリジナル  
マナー画面

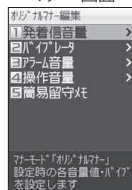

- 2 各項目を設定→ (保存)

発着信音量	276ページ	発着信音量を設定
バイブレータ	276ページ	マナーモード中のバイブレータの動作を設定
アラーム音量	299ページ	アラーム音量を設定
操作音量	277ページ	キー操作音など、効果音の音量を設定
簡易留守メモ	297ページ	マナーモード中の簡易留守メモの動作を設定

### リセットするには

オリジナルマナー画面を表示→ (リセット)

→[1項目リセット]/[全項目リセット]のどちらかを選択→[はい]

[1項目リセット]：選択した項目をリセット

[全項目リセット]：すべての項目をリセット

## メモ機能

簡易留守メモを設定したり、相手やご自分の音声を録音できます。


### 簡易留守メモを設定する

電話に出られない場合などに、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を1件につき最大30秒、通話音声メモと合わせて6件まで録音できます。

待受画面を表示→→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモ設定]

[OFF]：簡易留守メモの設定を解除

待受画面にが表示されます。

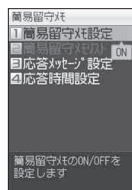

### 応答メッセージを設定するには

待受画面を表示→→[簡易留守メモ]→[応答メッセージ設定]

→[通常]/[ドライブ]/[公共]から1つ選択

### 応答時間を設定するには

待受画面を表示→→[簡易留守メモ]→[応答時間設定]→応答時間を1～16秒の範囲で入力

### 簡易留守メモを再生するには

待受画面を表示→→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモリスト]→簡易留守メモから1つ選択

## ■簡易留守メモ画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

スピーカー ON/スピーカー OFF	簡易留守メモをスピーカーで再生する/しないを設定
削除	簡易留守メモを削除
保護/解除	簡易留守メモを保護/保護解除

**お知らせ** ●待受画面で<sup>ON/OFF</sup>を1秒以上押しでも簡易留守メモを設定/解除できます。●[応答時間設定]の設定にかかわらず、マナーモードを[ドライブ]に設定したり、[応答メッセージ設定]を[ドライブ]または[公共]に設定すると、応答時間は3秒になります。●簡易留守メモと通話音声メモが合わせて6件録音されている場合、確認済みの簡易留守メモが、録音日時の古い順に削除されます。ただし、保護設定されている場合は削除されません。



## 通話音声メモを再生する

通話中に録音した相手の声(55ページ)を再生します。

- 1 待受画面を表示→<sup>ON/OFF</sup>→[通話音声メモ]
- 2 通話音声メモから1つ選択

## Myボイスメモを録音する

待ち受け中に音声を録音し、アラームなどに登録できます。

- 1 待受画面を表示→<sup>ON/OFF</sup>→[Myボイスメモ]→[録音]→ (録音)
- 2 音声を録音→ (終了)

録音した音声データフォルダ(本体)の[ボイスフォルダ]に保存されます。

### 再生するには

待受画面を表示→<sup>ON/OFF</sup>→[Myボイスメモ]→[再生]→Myボイスメモから1つ選択

**お知らせ** ●Myボイスメモは最大16時間の録音が可能です。ただし、録音時間はデータフォルダ(本体)の空き容量によって異なります。データフォルダ(本体)に空き容量がないときは保存できません。この場合、データを削除してください(343ページ)。●録音したMyボイスメモのファイル名は、「YYMMDD\_hhmm~XX」と表示されます(2008年3月6日12時34分56秒に録音した場合：080306\_1234~01)。

# アラーム

## アラームを設定する

指定した時刻にアラーム音を鳴らします。アラームは10件まで設定でき、名前も付けられます。

- 1 メインメニューを表示→[時計/スケジュール]→[アラーム]












 (ON/OFF)を押すと、アラームを設定/解除できます。

アラーム画面

アラーム	
1	OFF 1回のみ 0:00
2	OFF 1回のみ 0:00
3	OFF 1回のみ 0:00
4	OFF 1回のみ 0:00
5	OFF 1回のみ 0:00
6	OFF 1回のみ 0:00
7	OFF 1回のみ 0:00
8	OFF 1回のみ 0:00
9	OFF 1回のみ 0:00
10	OFF 1回のみ 0:00


## 2 アラームから1つ選択→各項目を設定→ (保存)


アラームが設定され、待受画面にが表示されます。

	アラーム時刻	時刻を入力(24時間制)
	繰り返し	[毎日]: 毎日繰り返す [曜日指定]: 指定曜日を選択 ●  を押してアラームを鳴らす曜日を選択します。 [平日]: カレンダーの日付の色が「白」または「青」の日に繰り返す [休日]: カレンダーの日付の色が「赤」の日のみ繰り返す [1回のみ]: 1回のみアラームを鳴らす
	アラーム名	アラームの名前を入力
	アラーム音	データを選択 指定時刻から、指定時間おきに5回アラーム動作を繰り返すように設定
	スヌーズモード	① [ON] → 繰り返す間隔を1～10分の範囲で入力→  ●解除するには [OFF] を選択します。
	アラーム音量	[Level1]～[Level5]、[STEP↓]、[STEP↑]、[OFF]から選択
	アラーム画像	アラーム起動時に表示される画像を選択
	バイブレータ	[パターン1]～[パターン5]、[メロディ連動]、[OFF]から選択(276ページ)
	優先設定	[アラーム優先]: マナーモード設定中でも、アラームの設定でお知らせ [マナー優先]: マナーモード設定中は、マナーモードの設定でお知らせ

### アラームを解除するには

アラーム画面を表示→解除するアラームにカーソル移動→ (ON/OFF)

 (ON/OFF) を押すたびに、アラームの設定/解除が切り替わります。

**お知らせ** 「アラームを設定する」について ●アラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランプ、アラーム画像の表示などでお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約60秒後にアラームは停止します。ただし、60秒以上の着うたフル®/ビデオクリップをアラーム音に登録した場合は、最後まで再生してから停止します。●スヌーズ設定を [ON] に設定すると、設定した時間ごとにアラーム音が鳴ります。スヌーズ設定を解除するには、アラーム鳴動中にを1秒以上押します。●アラームを設定した時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、設定したアラーム音が鳴ります。ただし、入力要否設定(285ページ)で [PIN1] を [入力必要] に設定している場合、アニメ&メロディや着Flash(アニメ)データなど著作権保護が設定されているデータを設定するとアラーム音1が鳴ります。●通話中などにアラーム時刻になった場合は、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。●着信ランプの点滅パターンは [アラーム音] に設定したデータに従います。


## カウントダウンタイマー

設定した時間が経つとアラーム音と着信ランプでお知らせします。

### カウントダウンタイマーを設定する

1 メインメニューを表示→[時計/スケジュール]→[カウントダウンタイマー]

2 1秒～60分の範囲で時間を入力


 (アラーム音) を押すとアラーム音を設定できます。


3  (開始)

カウントダウンが開始されます。

### カウントダウンタイマーを一時停止するには

カウントダウン中に (停止)

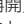●一時停止中に (再開) を押すと、再開できます。

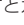● (リセット) を押すとカウントダウンを終了します。

**お知らせ** ●ステレオイヤホン接続中やマナーモード設定中など、設定どおりに動作しない場合があります。●カウントダウン中に着信があった場合や、他のアラームが動作した場合は画面が切り替わりますが、カウントダウンは継続します。

## ストップウォッチ

通常の計測だけでなく、ラップタイム計測やスプリットタイム計測もできます。

### マラソンで1kmごとにタイムを計測する場合

ラップタイム計測	0km地点～1km地点までにかかった時間を記録
スプリットタイム計測	スタート地点～2km地点までにかかった時間を記録

## ストップウォッチを利用する

1 メインメニューを表示→[時計/スケジュール]→[ストップウォッチ]

2  (開始)


計測を開始します。

計測を終えるときは  (停止) を押します。

### ラップタイム計測/スプリットタイム計測を利用するには

計測を開始する前に  (LAP/SPLIT) →  (開始)

●計測中に  (LAP/SPLIT) を押すと、ラップタイム/スプリットタイムが記録されます。

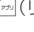● (リセット) を押すと計測を終了し、ラップタイム/スプリットタイムが消去されます。

**お知らせ** ●最大60分まで計測できます。●記録したラップタイム/スプリットタイムが5区間を超えると、一番古い記録から順に削除されます。




## カレンダー

カレンダーには、プロフィールやアドレス帳に登録した誕生日、スケジュール、タスクリストが表示されます。また、カメラで撮影したフォトやムービーを撮影日に表示したり、メモ帳のデータをカレンダーに登録することもできます。

## 表示する

1 メインメニューを表示→[時計/スケジュール]  
→[カレンダー/スケジュール]


カレンダー画面が表示されます。

 /  で前の月、 で次の月を表示します。

カレンダー画面  
(1ヶ月リスト表示)






2  で日付を選択

カレンダー画面で  (サブメニュー) → [日付移動] を選択しても、指定した日付にカーソルを移動することができます。

3 登録されているデータから1つ選択

 : プロフィールで登録した誕生日、アドレス帳に登録した誕生日データ

 : スケジュールの分類<sup>1)</sup>

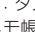
 /  : タスクリスト(未完了/期限切れ)

 : メモ帳

 : カメラで撮影したフォト/ムービー<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 設定値によりアイコンは異なります。

## カレンダーの表示を切り替えるには

カレンダー画面を表示→ (サブメニュー)→[カレンダー表示切替え]

→[1ヶ月リスト表示]/[1ヶ月画像表示]/[2ヶ月表示]/[6ヶ月表示]から1つ選択

●[1ヶ月画像表示]を選択すると、カメラで撮影したフォト/ムービーが撮影日に表示されます。

### ■カレンダー画面のサブメニュー

新規登録	スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録(302ページ、304ページ、305ページ)
スケジュール一覧	スケジュール一覧を表示
タスクリスト一覧	タスクリスト一覧を表示
削除/登録解除	選択したデータを削除(メモ帳の場合は登録解除)
日付移動	300ページ
休日設定/解除	301ページ
祝日設定/解除	301ページ
カレンダー表示切替え	301ページ
Eメール添付	選択したデータをEメールに添付
デコレーションメール添付	選択したデータをデコレーションメールに添付
シークレット一時表示	シークレット登録されているデータを一時的に表示 ●カレンダー/スケジュールをすべて終了すると、設定は[表示しない]に戻ります。

## 休日を設定する

選択した日や曜日を休日(赤色)に設定または解除します。

### 1 カレンダー画面を表示→ (サブメニュー)→[休日設定/解除]→[カレンダーで設定]

[カレンダーで設定]：カレンダーで選択した日付を休日に設定または解除

[曜日指定]：選択した曜日を休日に設定または解除


[期間設定]：選択した期間を休日に設定または解除

[リセット]：ロックNo.を入力して、休日設定をお買い上げ時の状態に戻す

### 2 で設定する日付にカーソル移動→ (切替)で日付を休日(赤色)に切り替え

→ (実行)

 (日付移動)を押すと、日付を指定して移動できます。


 (切替)を押すたびに、赤色と白色(土曜日の場合は青色)が切り替わります。

## 祝日を設定する

カレンダーに祝日データを反映したり、解除することができます。

### 1 カレンダー画面を表示→ (サブメニュー)→[祝日設定/解除]

### 2 各項目を設定

設定/解除	データフォルダから祝日データを選択 ①祝日データを選択→  (実行)
ダウンロード	EZwebに接続してメーカーサイトにある祝日データをデータフォルダへ保存

## スケジュール

カレンダーにスケジュールやタスクリストを登録できます。また、アラームを設定しておけば、指定した日時にアラームが鳴り、スケジュールが表示されます。











### 新規登録する


スケジュールは200件まで登録できます。

スケジュールは、用件、用件、詳細のいずれかを入力すると登録できます。

**1** カレンダー画面を表示→ (新規)→[スケジュール]

**2** 各項目を設定→ (登録)


	用件	全角20文字(半角40文字)以内
	分類	分類アイコンを設定
	開始日時	開始日時を入力 ●開始日時の時刻を入力せずに登録すると、「終日」のスケジュールとして登録されます。
	終了日時	終了日時を入力
	繰り返し設定	【繰り返し周期】：繰り返しパターンを[毎日]/[毎週]/[毎月]/[毎年]/[なし]から1つ選択 【繰り返し期限】：繰り返す回数を01～99回の範囲で入力 ●繰り返しを設定しない場合は、「なし」を選択します。 ●繰り返しを設定しても1件のスケジュールとして登録されます。 【繰り返し例外日】：スケジュールを繰り返さない日(例外日)を設定
	アラーム設定	アラームON/OFF、アラーム時刻、アラーム音、アラーム音量、アラーム画像、パイプレータ、優先設定を設定(スケジュールアラーム)
	場所	場所を入力
	詳細	詳細を入力
	画像	スケジュール画面に表示される画像を設定 ●登録できるデータの種類、サイズについては、151ページ、365ページをご参照ください。
	シークレット設定	スケジュールの内容を表示しないように登録 ●シークレットを「表示する」に設定すると表示されます。

**お知らせ** ●スケジュールアラーム時刻になるとアラーム音でスケジュールをお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約60秒後にアラームは停止します。●スケジュールのアラームを設定すると、待受画面にが表示されます。ただし、アラーム設定時刻が、設定した時点のW61Sの時刻より前の場合は表示されません。●アラーム設定時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、アラーム音が鳴ります。ただし、入力要否設定(285ページ)で[PIN1]を「入力必要」に設定している場合、アニメ&メロディや着Flash(アニメ)データなど著作権保護が設定されているデータを設定するとアラーム音1が鳴ります。●通話中などにアラーム設定時刻になった場合は、通話などの終了後にアラーム音が鳴ります。●着信ランプの点滅方法は、設定しているアラーム音に従います。●シークレット登録したデータはシークレットが「表示しない」の場合は、表示されません。ただし、スケジュールアラーム停止後は、開始日時のみ表示されます。



## 表示する


### 1 カレンダー画面を表示→表示する日を選択

カレンダー画面ででスケジュール登録されている日付にカーソルを移動すると、アイコンと開始時刻、件数がカレンダー下に表示されます。

### 2 スケジュールから1つ選択

スケジュール詳細画面が表示されます。

スケジュール  
詳細画面

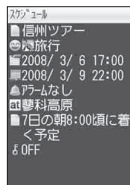

## 登録したスケジュールを一覧表示するには

カレンダー画面を表示→ (サブメニュー)→[スケジュール一覧]

### ■スケジュール一覧画面/詳細画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

新規登録	302ページ
削除	スケジュールを削除
データコピー	スケジュールをPIMデータとしてデータフォルダに保存
Eメール添付	スケジュールをPIMデータとしてEメールに添付
デコレーションメール添付	スケジュールをPIMデータとしてデコレーションメールに添付
赤外線送信	スケジュールを赤外線通信で送信
Bluetooth送信	スケジュールをBluetooth®機能を利用して送信
フォト表示ON/フォト表示OFF	画像を表示する/しないを切り替え
メモリ登録件数	スケジュールの登録件数、登録可能件数、シークレット登録件数を表示
シークレット一時表示	シークレット登録されているデータを一時的に表示 ●カレンダー/スケジュールをすべて終了すると、設定は[表示しない]に戻ります。

**お知らせ** 「表示する」について ●1ヶ月表示では誕生日、タスクリスト、スケジュールの優先順位で、カレンダーにアイコンが表示されます。

## 修正する

### 1 スケジュール詳細画面を表示→ (編集)

### 2 各項目を修正→ (登録)



## タスクリスト

期限のあるタスク(用事や予定など)を登録して終了したかどうかを確認できます。また、登録したタスクはスケジュールに表示されます。







### 新規登録する

タスクには50件まで登録できます。タスクは用件を入力すると登録できます。

#### 1 メインメニューを表示→[時計/スケジュール]→[タスクリスト]→ (新規)


カレンダー画面を表示→ (サブメニュー)→[タスクリスト一覧]→ (新規)を押しても新規登録画面を表示できます。

#### 2 各項目を設定→ (登録)


	用件	全角20文字(半角40文字)以内
	分類	分類アイコンを設定
	期限日時	期限日時を入力 ●期限日時を設定しない場合は、[期限なし]を選択します。
	アラーム設定	アラームON/OFF、アラーム時刻、アラーム音、アラーム音量、アラーム画像、パイプレータ、優先設定を設定(タスクアラーム)
	完了日時	完了日時を入力 ●完了日時が未入力のときは「未完了」、期限日時が現在日時以前のときは「期限切れ未完了」と表示されます。
	シークレット設定	タスクの内容を表示しないように登録 ●シークレットを[表示する]に設定すると表示されます。

### 表示する

#### 1 メインメニューを表示→[時計/スケジュール]→[タスクリスト]

- 期限切れ：未完了で期限日時を過ぎたタスク
  - 未完了：期限日時を過ぎていない未完了のタスク
  - ☑完了：完了設定が行われているタスク
- を押すと、[全データ]→[期限切れ]→[未完了]→[完了]の順にタスクリストの一覧画面が切り替わります。

タスクリスト  
一覧画面

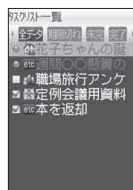

#### 2 タスクから1つ選択

タスク画面が表示されます。

タスク画面



## ■タスクリスト一覧画面/タスク画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

新規登録	304ページ
削除	タスクリストを削除
データコピー	タスクリストをPIMデータとしてデータフォルダに保存
Eメール添付	タスクリストをPIMデータとしてEメールに添付
デコレーションメール添付	タスクリストをPIMデータとしてデコレーションメールに添付
赤外線送信	タスクリストを赤外線通信で送信
Bluetooth送信	タスクリストをBluetooth®機能を利用して送信
メモリ登録件数	タスクリストの登録件数、登録可能件数、シークレット登録件数を表示
シークレット一時表示	シークレット登録されているデータを一時的に表示 ●タスクリストをすべて終了すると[表示しない]に戻ります。

## 修正する

1 タスク画面を表示→ (編集)

2 各項目を修正→ (登録)

未完了のタスクを完了タスクにするには

タスク画面を表示→ (完了)→完了日時を入力

## 電卓

W61Sを電卓として使用します。10桁(小数点は含まない)まで入力/表示できます。

## 電卓として使う

1 メインメニューを表示→[ツール]→[電卓]

2 キーを押して計算

~ : 数字を入力

: 小数点「.」を入力

: 「+」を入力

: 「-」を入力

: 「×」を入力

: 「÷」を入力

: 「%」を入力

: 計算結果を表示

: 直前に入力した数字をすべて消去

: 入力した数字をすべて消去

: 電卓を終了して元の画面に戻る

**お知らせ** ●計算結果が11桁以上になる場合や、演算できない数値が入力された場合(0での割り算など)は、「E」が表示されます。

## メモ帳

W61Sをメモ帳代わりに使用できます。

## 新規登録する

50件まで登録できます。

1 待受画面を表示→→[メモ帳]→[メモ帳 No.01]~[メモ帳 No.50]から1つ選択  
→ (編集)

2 メモを入力→ (確定)

全角512文字(半角1024文字)まで入力できます。

## 表示する

待受画面を表示→→[メモ帳]→メモから1つ選択

### メモ帳制限を設定するには

メモ帳制限を[ON]に設定すると、メモ帳の表示や削除が制限されます。ロックNo.を入力すると、メモ帳を操作することができます。

メモ一覧画面を表示→で制限するメモ帳にカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[メモ帳制限]→[ON]→ロックNo.を入力

### ■メモ帳一覧画面/詳細画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

削除	メモ帳を削除
データコピー	メモ帳をデータフォルダに保存
Eメール添付	メモ帳をEメールに添付
デコレーションメール添付	メモ帳をデコレーションメールに添付
赤外線送信	メモ帳を赤外線通信で送信
メモ帳制限	306ページ
カレンダー登録	メモ帳をカレンダーに登録

## 修正する

メモ一覧画面を表示→メモから1つ選択→ (編集)→メモを修正→ (確定)

## モバイル辞書・オンライン辞書

### モバイル辞書を使う


モバイル辞書を使って語句を検索し、意味を確認できます。W61Sにはあらかじめ以下の3種類の辞典が用意されています。

- 国語辞典(約5万2千語)      - 英和辞典(約13万項目)      - 和英辞典(約5万項目)

●モバイル辞書は、旺文社監修国語辞典、ポケットコンプリヘンシブ英和・和英辞典を使用しています。

#### 1 メインメニューを表示→[ツール]→[モバイル辞書]

モバイル辞書画面

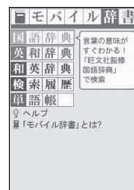


#### 2 [国語辞典]/[英和辞典]/[和英辞典]から1つ選択→検索する語句を入力

入力した文字から予測される語句が、検索結果候補に表示されます。

検索したい語句が表示されない場合は、次の文字を入力します。

検索する語句は国語辞典/和英辞典では全角11文字、英和辞典では半角23文字まで入力できます。

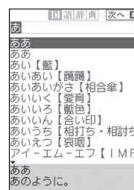

#### 3 検索結果候補から1つ選択

結果詳細画面が表示されます。

### 検索履歴を表示するには

過去に検索した語句の履歴を新しい順に国語/英和/和英の辞典を合わせて100件まで表示できます。100件を超えると古いデータから削除されます。

モバイル辞書画面を表示→[検索履歴]

### 検索履歴を削除するには


モバイル辞書画面を表示→[検索履歴]→ (メニュー)→[消去]

→[1件消去]/[全件消去]のどちらかを選択→[はい]

### 単語帳に登録するには

検索した語句を国語/英和/和英の辞典ごとに各100件まで単語帳へ登録できます。


登録件数が100件を超えると登録できません。不要な単語を削除してください。

結果詳細画面を表示→ (メニュー)→[単語帳に登録]

### 単語帳を表示するには

モバイル辞書画面を表示→[単語帳]→ で国語/英和/和英の単語帳を切り替え

### 単語帳に登録した単語を並べ替えるには

モバイル辞書画面を表示→[単語帳]→ (メニュー)→[ソート]→ソート方法から1つ選択


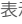
[新しい順]：登録した順番に新しい単語から表示      ; [50音順]：国語/和英辞典の単語帳で50音順に表示

[古い順]：登録した順番に古い単語から表示      ; [ABC順]：英和辞典の単語帳でABC順に表示

### 単語帳に登録した単語を削除するには

モバイル辞書画面を表示→[単語帳]→ (メニュー)→[消去]

→[1件消去]/[全件消去]のどちらかを選択→[はい]

**お知らせ** ●各辞典のトップ画面/検索結果候補画面/検索履歴画面で (メニュー)→[ヘルプ]を選択すると、モバイル辞書の使いかたや凡例が表示されます。●結果詳細画面で (メニュー)→[コピー]を選択すると、検索した語句や意味をコピーできます。●すでに単語帳に登録されている語句は登録できません。

## オンライン辞書を使う

EZwebに接続し、国語辞典、英和辞典、和英辞典などを利用できます。



メインメニューを表示→[ツール]→[オンライン辞書]

**ご注意** ●EZweb接続中は、送受信したデータ量に応じて通信料がかかります。

## ブログアップ

画像やテキスト、動画を簡単にブログに投稿できます。

### メインメニューから起動する場合

#### 1 メインメニューを表示→[ツール]→[ブログアップ]

サービス一覧画面が表示されます。

(接続)を押すと、サービス情報に登録されているサイトに接続できます。

各機能のサブメニューを表示→[ブログアップ]を選択してもサービス一覧画面を表示できます。

#### 2 登録済みのサービスから1つ選択

Eメール作成画面が表示されます。Eメールの作成・送信方法については、81ページをご参照ください。

### サービス情報を登録するには

投稿するブログのサービス情報を最大30件まで登録できます。

サービス一覧画面を表示→で[Others]にカーソル移動→ (サブメニュー)→[新規登録]  
→サービス名、URLなどを入力→ (登録)

必須項目: [サービス名称]、[EZwebURL]/[PCサイトURL]/[メールアドレス]のいずれか、[投稿用途] (メールアドレス入力時のみ)

**お知らせ** ●お買い上げ時はあらかじめ5件のサービス情報が登録されています(355ページ)。それぞれのサービスの初回起動時は、 (選択)を押してサービスへの登録を行ってください。

## Bluetooth®機能

Bluetooth®機能とは、パソコンやプリンタ、ハンズフリー対応機器などとW61Sとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用せず通信を行うことのできる技術です。

**Bluetooth®** ●“Bluetooth”はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。

### ■主な仕様

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.0+EDR準拠	
出力	Bluetooth®標準規格Power Class2	
通信距離 <sup>1)</sup>	見通しのよい状態で10m以内	
対応Bluetooth® プロファイル <sup>2)</sup>	SPP(Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定し、機器間を相互接続するためのプロファイル
	HFP(Hands-Free Profile)	カーナビ、ハンズフリー対応機器などを使用したハンズフリー通話のためのプロファイル
	DUN(Dial-Up Networking Profile)	カーナビ、パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロファイル
	BIP(Basic Imaging Profile)	データフォルダやmicroSDカード内の著作権保護が設定されていないjpg画像を送受信するためのプロファイル
	OPP(Object Push Profile)	カーナビ、パソコンなどとアドレス帳データ、スケジュールデータなどを送受信するためのプロファイル
	GAVDP(Generic Audio/Video Distribution Profile)	音楽データを転送するための基本となるプロファイル
	AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)	オーディオ機器をリモート制御するためのプロファイル
	A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)	ワイヤレス出力対応アプリの音を送送するためのプロファイル
使用周波数帯	2.4GHz帯(2.402GHz～2.480GHz)	

<sup>1)</sup> 通信機器間の障害物や電波状況などにより変化します。

<sup>2)</sup> Bluetooth®機器どうしの使用目的に応じた仕様のごとで、Bluetooth®標準規格で定められています。

## Bluetooth®機能について

本製品のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップまでお問い合わせください。

2.4FH1 	この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。
---	--

## Bluetooth®機能利用時のご注意

- W61SのBluetooth®機能は、日本国内のみでお使いください。
- W61SはすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。そのため、すべてのBluetooth®機器との接続は保証していません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- W61SのBluetooth®機能は2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を利用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。そのため、他の無線機器の影響によって通信速度や通信距離が低下したり、通信が切断されたりすることがあります。
- W61Sと他の無線機器との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにW61Sの使用場所を変えるか、またはBluetooth®通信を停止してください。
- USBケーブルなどとBluetooth®機能は同時に使用することができません。
- 着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、⑤を押すと通話することができます。
- 電池残量がなくなった場合は、Bluetooth®通信が中断され、電源が切れます。
- アラームで設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。
- Bluetooth®通信中にCメールを受信した場合は、Bluetooth®通信終了後に⑤を押すと待受画面に通知情報が表示されます。

## 「パスキー」について

- パスキーはBluetooth®機器どうしが初めて通信するときに、接続を許可するための暗証番号です。
- パスキー入力、W61SおよびBluetooth®機器が必要です。Bluetooth®機器の操作方法についてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご覧ください。
- パスキー入力、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- W61Sでは、1～8桁の数字を入力できます。9桁以上のパスキー、および英字は使用できません。
- パスキーは一度入力すると、W61SおよびBluetooth®機器に登録され、それ以降同じ機器と接続する際はパスキーの入力は必要ありません。ただし、接続する機器によっては毎回パスキーの入力が必要な場合があります。
- W61SおよびBluetooth®機器のセキュリティの設定内容によっては、パスキーを入力する必要がない場合があります。W61Sから設定するには「Bluetooth®機能の設定をする」(314ページ)をご参照ください。
- 接続相手リストで接続相手を削除すると、登録されたパスキーも削除されます。それ以降、同じ機器と接続する場合はパスキーを入力する必要があります。

Bluetooth®メニューを表示する

■ メインメニューを表示→[ツール]→[Bluetooth]

Bluetooth  
メニュー



ワイヤレス機器選択	312ページ	初期登録済みのワイヤレス出力対応機器の中から、ワイヤレス出力対応アプリで音を出力する機器を選択
接続待ち開始/停止	311ページ	接続待ちの開始/停止
初期登録	311ページ	Bluetooth®レシーバー 01(別売)やその他のワイヤレス出力対応機器、ハンズフリー対応機器の初期登録
データ受信	313ページ	相手側(送信側)からのデータ送信を待つ待機状態
Bluetooth設定	314ページ	Bluetooth®機能に関する設定

Bluetooth®機器を登録する

W61SからBluetooth®機器に接続する場合は、あらかじめ接続相手を登録しておく必要があります。  
●ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する操作については、「ワイヤレス出力対応機器/ハンズフリー対応機器を登録する」(311ページ)をご参照ください。

1 Bluetoothメニューを表示→[Bluetooth設定]→[接続相手リスト]

2 (探索)


探索に応答した機器が表示されます。

3 接続するBluetooth®機器から1つ選択

4 パスキー(1～8桁の数字)を入力

W61SとBluetooth®機器で同じパスキーを入力します。  
接続されるとBluetooth®機器が登録されます。

■ 機器選択画面の見かた

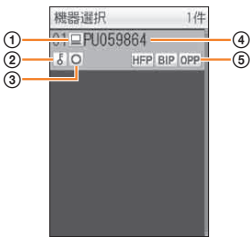

① 機器種別	ハンズフリー対応機器	携帯電話	コンピュータ	プリンタ
	ヘッドホン	オーディオ機器	etc その他	
② 保護状態	保護設定した機器			
③ 探索結果	新しく見つかった機器		<input checked="" type="radio"/> 機器登録済みで今回も見つかった機器	
	機器登録済みで今回は見つからなかった機器			
④ 機器名称または機器アドレス				
⑤ 対応プロファイル	ワイヤレス出力を利用できる機器		ハンズフリー通話を利用できる機器	
	ダイアルアップ接続を利用できる機器			
	jpg画像の送受信で「BIP」プロファイルを利用できる機器			
	データ送受信を利用できる機器			



**お知らせ** ●探索に応答した機器は、最大8件まで表示されます。●接続相手リストに登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順に削除されます。●Bluetooth®機器名が取得できなかった場合は、機器アドレスが表示されます。●Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更について詳しくはBluetooth®機器の取扱説明書などをご覧ください。W61Sでの設定方法は、314ページをご参照ください。●機器名称と機器アドレスの表示を切り替えるには、機器選択画面のサブメニュー「アドレス表示/機器名称表示」で設定できます。


## ワイヤレス出力対応機器/ハンズフリー対応機器を登録する

ワイヤレス出力対応機器/ハンズフリー対応機器の初期登録を行います。この操作は対応機器の近く(約10m以内)で行ってください。

- 1 Bluetoothメニューを表示→[初期登録]
- 2 [ワイヤレス機器を登録]/[ハンズフリー機器を登録]のどちらかを選択→[はい]

対応機器を探索し、機器選択画面が表示されます。

- 3 ワイヤレス出力対応機器/ハンズフリー対応機器を選択
- 4 パスキー(1～8桁の数字)を入力

ハンズフリー対応機器の初期登録を行った場合、自動的に接続待ちが開始され、ハンズフリー対応機器と接続されます。ワイヤレス出力対応機器の初期登録を行った場合は、確認画面が表示されます。「[はい]」→を押すと、「ワイヤレス機器選択」の設定が変更されます。

**お知らせ** ●登録したワイヤレス出力対応機器は、「ワイヤレス機器選択」の設定を変更しないと使用できません。●SCMS-T方式で著作権保護が設定されているワイヤレス出力対応機器でのみ、ワイヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。

## 他のBluetooth®機器からのアクセスに応答する

- 1 Bluetoothメニューを表示→[接続待ち開始/停止]→[接続待ち開始]
- 2 パスキー(1～8桁の数字)を入力

W61SとBluetooth®機器で同じパスキーを入力します。

**お知らせ** ●Bluetooth®機器によっては、同じパスキーを入力しても接続できない場合があります。

## 接続待ちを開始/停止する

接続待ちを開始すると、ワイヤレス出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を利用できます。




- 1 Bluetoothメニューを表示→[接続待ち開始/停止]

待受画面でを1秒以上押しても、接続待ち開始/停止を設定することができます。

- 2 [接続待ち開始]/[接続待ち停止]のどちらかを選択

接続待ちを開始すると、待受画面に接続待ち中のアイコンが表示されます。接続待ちを停止するとアイコンは消えます。

## ■接続状態

アイコン	状 態
	接続待機中 (ハンズフリー、ダイヤルアップの接続待機中/ワイヤレス出力対応機器、ハンズフリー、ダイヤルアップの接続待機中)
	接続中 (Bluetooth®接続中/SCMS-T方式に非対応のワイヤレス出力対応機器と接続中 <sup>1)</sup> )
	切断されたBluetooth®接続を復旧している状態

<sup>1)</sup> 音を聴くことはできません。

**お知らせ** ●接続待ちを開始すると、電池の消耗が早くなります。●ワイヤレス出力対応機器との接続待ちは、[ワイヤレス機器選択]をワイヤレス出力対応機器に設定しているときのみ開始できます。●同一機器に限り、ワイヤレス出力とハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことはできません。●接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、ワイヤレス出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことはできません。●接続待ちの設定は、電源のON/OFFにかかわらず記憶されます。

## ワイヤレス出力を利用する

ヘッドホンやオーディオ機器などのワイヤレス出力対応機器で、ワイヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。

### 1 Bluetoothメニューを表示→[ワイヤレス機器選択]

### 2 使用するワイヤレス出力対応機器で接続待ちを開始する

初期登録済みのワイヤレス出力対応機器の中から、音を出力する機器を選択します。ワイヤレス出力対応機器を初めてご利用になる場合は、初期登録を行ってください。

### 3 ワイヤレス出力対応機器を選択

Bluetooth®機器を使わない場合は、[OFF]を選択します。


## ワイヤレス出力対応機器と接続中の動作について

- BGM再生中/BGM受信中に機能登録時の確認再生を行ったときは、スピーカーから出力されます。
- BGM再生中/BGM受信中に再オートロックが設定されても、ワイヤレス出力対応機器からの操作を継続して行えます。
- ワイヤレス出力対応機器接続中は、以下の機能を利用できません。また、利用する機器によっては、以下の機能以外にも利用できない場合があります。  
[LISMO Player] : 音量調節 ; [デジタルラジオ] : 音量調節、出力先  
[EZテレビ(ワンセグ)] : 音量調節、出力先 ;
- 本体の操作で音量を調節しても、ワイヤレス出力対応機器には反映されません。音量は、ワイヤレス出力対応機器の操作で調節してください。
- ワイヤレス出力対応機器で音を聴いている際、着信があった場合や、アラームで設定した時刻になった場合は、ワイヤレス出力対応機器から通知音が聞こえ、W61Sが着信またはアラーム動作を行います。ワイヤレス出力対応機器で電話を受けることはできません。☎を押して、スピーカーとマイクでお話ください。
- ワイヤレス出力対応アプリ起動中にワイヤレス出力対応機器との接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、ワイヤレス出力対応機器を操作すると接続を再開します。
- ワイヤレス出力対応機器接続中に、他のBluetooth®機能を利用するとワイヤレス出力対応機器との接続が切断される場合があります。また、他のBluetooth®機能を利用していた場合は、ワイヤレス出力対応機器の接続を開始すると、利用していたBluetooth®接続が切断される場合があります。
- 楽曲再生中に巻戻し操作を続けて行くと、曲戻しができます。ただし、巻戻し操作を行う間隔が短いと、曲戻しにならない場合があります。

**お知らせ** ●ワイヤレス出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。●[ワイヤレス機器選択]は、ワイヤレス出力対応アプリを使用するときには有効な設定です。アラーム音や機能登録時の確認再生では、音はスピーカー/イヤホンに出力され、ワイヤレス出力対応機器には出力されません。●[ワイヤレス機器選択]でワイヤレス出力対応機器を選択し、接続待ちを開始したときは、その機器の接続状態にかかわらず、ワイヤレス出力対応アプリの音はワイヤレス出力対応機器に出力されます。そのため、選択した機器を接続できない場合は、音は聞こえません。スピーカー/イヤホンで音楽やEZテレビ(ワンセグ)の音声、デジタルラジオを聴く場合は、[ワイヤレス機器選択]で[OFF(スピーカー/イヤホン)]を選んでください。●接続待ちを開始しても、ワイヤレス出力対応機器と接続できます。続けて待受画面表示中に、ワイヤレス出力対応機器からの操作で再生を行うと、LISMO Playerの再生が始まります。●ワイヤレス出力対応機器との接続が失敗する場合は、再度初期登録(311ページ)を行うなど、登録状態を確認してください。

## ハンズフリー通話を利用する

### Bluetoothメニューを表示→[接続待ち開始/停止]→[接続待ち開始]

ハンズフリー通話中に[]を押すと、本体とハンズフリー対応機器の音声を取り替えることができます。

**お知らせ** ●ハンズフリー通話を初めてご利用になる場合は、初期登録を行ってください。●ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。●ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

## ダイヤルアップ接続をする

パソコンなどをBluetooth®接続し、インターネットなどにアクセスすることができます。

●パソコンなどのBluetooth®機器のモデム設定や操作については、ご使用になる機器の取扱説明書をご覧ください。

### Bluetoothメニューを表示→[接続待ち開始/停止]→[接続待ち開始]

**お知らせ** ●ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは「DUN」です。●発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

## データを受信する

本体を受信待機状態にして、相手側(送信側)からのデータ送信を待ちます。

### 1 Bluetoothメニューを表示→[データ受信]

### 2 送信側のBluetooth®機器からデータを送信

データ送信は接続から3分以内に行ってください。

1件受信 受信データを追加登録/保存

全件受信 [追加]：本体のデータを残して、受信データを登録

[上書き]：本体のデータをすべて削除して、受信データを登録

### 3 [はい]

## Bluetooth®接続で受信したデータの登録先/保存先

受信データ	ファイル種別	登録先/保存先
アドレス帳、プロフィール	vCard	アドレス帳
スケジュール	vCalendar(vEvent)	スケジュール
タスクリスト	vCalendar(vToDo)	タスクリスト
上記以外のデータ	各データに対応したデータ形式	データフォルダ(本体)の各フォルダ

**お知らせ** ●jpg画像の受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。●接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。●アドレス帳を全件受信して[上書き]を選択した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するかを確認する画面が表示されます。[はい]を選択すると、プロフィールが上書きされます(受信側W61Sの電話番号、Eメールアドレスは除く)。●アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。●登録先/保存先の件数がいっぱいの場合、登録/保存できません。途中でいっぱいになった場合、それ以前のデータは登録/保存されます。

## データを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ内のデータを送信できます。


### アドレス帳を送信する場合

### 1 アドレス帳一覧画面を表示

アドレス帳を1件送信する場合は、送信したいアドレス帳を選択します。

### 2 (サブメニュー)→[Bluetooth送信]

### 3 送信方法から1つ選択

1件送信	1件ずつデータを送信
選択送信	選択したデータのみを送信 ① 選択画面でデータを選択→  (実行)→ <input type="checkbox"/> [はい]
全件送信	すべてのデータを送信 ① ロックNo.を入力→ <input type="checkbox"/> [はい]




### 4 [はい]→送信先の機器を選択

**お知らせ** ●データフォルダ内のjpg画像の送信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。●接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。●著作権保護が設定されているデータは送信できません。●jpg画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を利用して送信されます。●データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard、スケジュールとタスクリストはvCalendar、メールはvMessageに変換されて送信されます。●au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

## Bluetooth®機能の設定をする

### 1 Bluetoothメニューを表示→[Bluetooth設定]

### 2 各項目を設定

ハンズフリー着信鳴動	ハンズフリー対応機器と接続中に着信した場合の鳴動方法を設定 [携帯のみ鳴動]：W61Sのみ着信音を鳴動するように設定 [接続相手も鳴動]：ハンズフリー対応機器とW61Sで、ハンズフリー着信専用の着信音を鳴動するように設定 ●[接続相手も鳴動]に設定すると、音声着信の画像設定にかかわらず、お買い上げ時のデータが表示されます。
セキュリティ	Bluetooth®機器がW61Sへ接続するときに、認証画面を表示する/しないを設定 ●[なし]に設定すると、Bluetooth®接続時に認証画面が表示されません。ただし、接続相手の機器によっては認証が必要な場合もあります。 ●[なし]に設定すると、意図しない相手(Bluetooth®機器)から接続される恐れがありますのでご注意ください。
探索受付	Bluetooth®機器からの探索を受け付けるかどうかを設定 接続したことがあるBluetooth®機器を表示 ●最新の20件が登録されます。それを超えると、保護していない接続相手が古い順に削除されます。
接続相手リスト	●  (探索)を押すとBluetooth®機器の探索を開始します。 ●機器名称を削除した場合は、探索したときの機器名称に戻ります。 機器名称を編集するには ① 接続相手を選択→  (編集) ② 新しい名称を入力→ <input type="checkbox"/> (確定)
自機情報	自機情報を表示 編集するには ①  (編集)→新しい名称を入力→ <input type="checkbox"/> (確定)

### ■接続相手リスト画面のサブメニュー

保護/保護解除	接続相手を保護/保護解除
全件保護解除	接続相手をすべて保護解除
削除	接続相手を削除
アドレス表示/機器名称表示	機器選択画面に表示されるアドレス表示/機器名称表示を切り替え

## Touch Message

FeliCa機能を利用して、対応機種間でアドレス帳やスケジュール、データフォルダなどのデータや作成したメッセージを送受信できます。


Touch Messageでは、受信者側であらかじめ設定を行うことなく、FeliCaマークを向かい合わせるだけでデータをやり取りできます。

●送受信できるデータ量は最大約2MBです。ただし、ラッピングメールデータの送信は最大約150KBまでです。

●送受信するデータ量によっては、通信に時間がかかる場合があります。

### Touch Messageの利用のしかた

Touch Message通信中はFeliCaマークどうしを密着(3mm以内)させ、データの送受信が終わるまで動かさないでください。

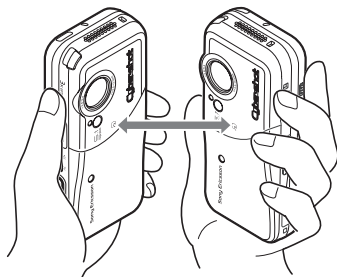

**お知らせ** ●Touch Messageでは、受信者側が操作することなくデータを受信できます。データを受信したくない場合は受信制限を[制限する]に設定するか、FeliCaロックを[ON]に設定してください。●データの受信は待受画面から行ってください。●FeliCaロック中や遠隔ロック中、EZアプリ起動中はデータを送受信できません。●Touch Message通信中に音声着信があった場合は、通信が終了します。●Touch Message通信中にEメール/Cメールを受信した場合は、Touch Message通信を継続します。Touch Message通信終了後、Eメール/Cメールを受信します。●相手の機器によってはFeliCaマークを密着させると通信できない場合があります。その場合は、少しだけ離して通信を行ってください。

### Touch Messageを起動する

■ メインメニューを表示→[ツール]→[Touch Message]

Touch Message  
メニュー



メッセージ作成	316ページ	メッセージを作成・送信
アドレス帳送信	316ページ	アドレス帳データを送信
プロフィール送信	316ページ	プロフィールを送信
データフォルダ	316ページ	データフォルダのデータを送信
作成中メッセージ		作成中のメッセージの一覧を表示
受信履歴	317ページ	Touch Messageの受信履歴を表示
設定	318ページ	Touch Messageを利用する際の環境を設定

## メッセージを作成し送信する


- 1 Touch Messageメニューを表示→[メッセージ作成]→ (編集)
- 2 本文を入力→ (確定)→ (送信)

全角/半角100文字まで入力できます。

### メッセージを保存するには

メッセージ作成画面で (サブメニュー)→[保存]

●メッセージは10件まで保存できます。

**お知らせ** ●メッセージ作成画面で (サブメニュー)→[Eメールで送信]を選択すると、メッセージを本文としたEメールを作成して送信できます。●作成中のメッセージがある場合は、[メッセージ作成]→[再編集する]を選択すると再編集できます。

## データを送信する

### アドレス帳のデータを送信する場合

- 1 Touch Messageメニューを表示→[アドレス帳送信]
- 2 送信方法から1つ選択

1件送信	1件ずつデータを送信 ①データから1つ選択→受信者側とFeliCaマークを向かい合わせる→データ送信
全件送信	すべてのデータを送信 ①ロックNo.を入力→受信者側とFeliCaマークを向かい合わせる→データ送信

### ■Touch Messageで送信できるデータ

送信元	送信データ
アドレス帳/プロフィール	vCard
データフォルダ(本体)の[PIM情報]	vCard/vCalendar
データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]	vMessage
データフォルダ(本体、microSD)/ デジカメフォルダ	以下を除くデータ ●著作権保護が設定されているデータ、ビデオクリップデータ、bmpデータ、 着Flash(アニメ)データ、Flash <sup>®</sup> データ、[チャンネルボックス]内のデータ、 ケータイアレンジデータ、クーポン内容データ、メニューデータ、辞書データ、 デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、不明な データ

**お知らせ** ●アドレス帳/プロフィール/データフォルダ(本体、microSD)のデータ一覧画面で (サブメニュー)→[TouchMessage送信]を選択してもTouch Message送信できます。●全件送信できるのはアドレス帳のみです。●アドレス帳全件送信時には認証パスワードが必要です。認証パスワードは「1234」に設定されています。送信できない場合は、受信者側と同じ認証パスワードを入力してください。●アドレス帳全件送信では画像は送信できません。●アドレス帳全件送信を行うと、プロフィールも送信されます。●アドレス帳ロックを[ON]に設定している場合は、Touch Messageメニューからアドレス帳をTouch Message送信できません。アドレス帳を表示し、アドレス帳一覧画面/アドレス帳1件表示画面で (サブメニュー)→[TouchMessage送信]を選択して送信してください。●データが大きすぎたり、受信者側の状態によって、送信できないことがあります。

## データを受信する

Touch Messageの受信は、送信者側とFeliCaマークどうしを合わせるだけで自動的に受信が始まります。受信したデータは、データの種類に応じてデータフォルダの各フォルダに保存されます。

### 1 待受画面を表示→送信者側とFeliCaマークを向かい合わせる→データ受信

データの受信が完了すると、待受画面に通知アイコンが表示されます。

### 2 待受画面の通知アイコンをタップ→(TouchMessage 1件)にカーソル移動→(選択)→受信履歴から1つ選択

受信したデータが表示されます。

## Touch Messageで受信したデータの登録先/保存先

受信データ	ファイル種別	登録先/保存先
アドレス帳、プロフィール	vCard	データフォルダ(本体)の[PIM情報]
スケジュール、タスクリスト	vCalendar	データフォルダ(本体)の[PIM情報]
メール	vMessage	データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]
メッセージ	vNote <sup>1)</sup>	データフォルダ(本体)の[TouchMessage]
上記以外のデータ (クーポン情報.jpg画像など)	各データに対応したデータ形式	データフォルダ(本体)の各フォルダ

<sup>1)</sup> 複数件のデータを含んだvNoteを受信した場合は不明なデータとして扱われます。

**お知らせ** ●アドレス帳全件受信時の認証パスワードは「1234」に固定されています。au携帯電話以外から受信する場合は、送信者側の認証パスワードを「1234」に設定してください。●全件送信されたアドレス帳データを受信・登録すると、送信側のプロフィールもアドレス帳に保存されます。●待受画面、または待受EZアプリ起動中以外ではTouch Messageでの受信はできません。●W61Sで対応していないデータは[不明フォルダ]に保存される場合があります。

## 受信履歴を表示する

受信履歴は30件まで表示されます。

### Touch Messageメニューを表示→[受信履歴]

## 受信履歴画面の見かた



① 状態アイコン	未 未読	既 既読	× 受信失敗
② ファイル種別アイコン	メッセージ	アドレス帳データ/プロフィールデータ	
	スケジュール/タスクリストのデータ	クーポン情報	
③ 保存日時	画像データ	その他のデータ	

**お知らせ** ●データフォルダからデータを削除したり、microSDカードに移動した場合は、受信履歴から表示/再生できません。

## Touch Messageの設定をする

1 Touch Messageメニューを表示→[設定]

2 各項目を設定

署名設定	メッセージに署名を付ける/付けないを設定 ① [ ] で [付加する] にカーソル移動 → [ ] (編集) → 署名を入力(全角/半角80文字以内) → [ ] (OK) ● 署名を付けない場合は [付加しない] を選択します。
送信音量設定	Touch Message送信時に鳴らす音の音量を設定
受信制限	Touch Messageの受信を制限する/しないを設定 ● お買い上げ時は [制限しない] に設定されています。

## 赤外線通信

赤外線通信機能を利用して、赤外線通信機能を搭載した機器との間でアドレス帳やプロフィール、データフォルダなどのデータを送受信できます。microSDカードのデータも送信できます。

赤外線通信を行うには、送信者側と受信者側がそれぞれ準備をする必要があります。

(送信よりも先に受信の準備を行うことをおすすめします。)

● 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。


● 送受信するデータ量によっては、通信や保存に時間がかかる場合があります。

● W61Sの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によっては正しく送受信できないデータがあります。

### 赤外線通信の利用のしかた

赤外線通信の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで、相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。

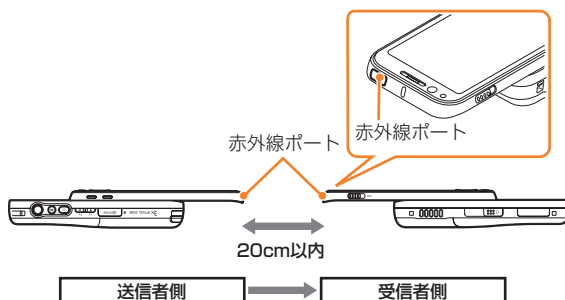

**お知らせ** ● 赤外線通信中に指などで赤外線ポートを覆わないようにしてください。● 全件送受信のときには、認証パスワードが必要です。任意の4桁の数字を決めておき、送信側と受信側で同じ数字を入力します。● 認証パスワードやロックNo.の入力画面で約30秒間何もしないと、赤外線通信を中断します。



## データを受信する

### メインメニューを表示→[赤外線]→[赤外線受信]

認証パスワードの入力画面が表示された場合は、送信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。

	<p>アドレス帳/プロフィール(vCard)、スケジュール/タスクリスト(vCalendar)、お気に入りリスト(vBookmark)のデータを受信1件のデータを受信するには</p> <p>① [はい]</p> <p>複数のデータを受信するには</p> <p>① 登録方法から1つ選択</p> <p>[追加登録]：受信したデータを追加して登録</p> <p>[書換え登録]：受信したデータを上書きして登録</p> <p>[登録中止]：受信したデータを登録しない</p> <p>[書換え登録]を選択した場合は、ロックNo.を入力し、[はい]を選択します。</p> <p>●vCard、vCalendar、vBookmarkのデータが4MBを超える場合、データは受信できません。</p>
PIM情報を受信したとき	<p>●vCardの画像がデータフォルダ(本体)に保存できるサイズ(4MB)を超える場合、データは保存できません。</p> <p>●アドレス帳ロック中やダイヤル発信制限中にvCardを受信したり、EZweb制限中にvBookmarkを受信すると、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力し、制限を一時的に解除すると保存できます。</p> <p>●アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/お気に入りリストに空きがない場合は、データを保存できません。</p> <p>●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに5000件のデータが保存されているときは、アドレス帳に空きがあっても画像を保存できません。この場合、データを削除すると、画像が保存されます(343ページ)。</p> <p>●受信したデータがW61Sに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。</p> <p>●複数のデータを[書換え登録]する場合、vCardの1件目のデータはプロフィールに登録されます。</p>
PIM情報以外のデータを受信したとき	<p>アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/お気に入りリスト以外のデータを受信</p> <p>① [はい]</p> <p>●受信データが4MBを超える場合、データは受信できません。</p> <p>●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに5000件のデータが保存されているときは、受信できません。</p>

### ■赤外線通信で受信したデータの登録先/保存先

受信データ	ファイル種別	登録先/保存先
アドレス帳、プロフィール	vCard	アドレス帳/プロフィール
スケジュール、タスクリスト	vCalendar	スケジュール/タスクリスト
お気に入りリスト	vBookmark	お気に入りリスト
メール	vMessage	データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]
メッセージ	vNote <sup>1)</sup>	データフォルダ(本体)の[TouchMessage]
メモ帳	テキスト	データフォルダ(本体)の[テキスト]フォルダ
上記以外のデータ (クーポン情報、jpg画像など)	各データに対応したデータ形式	データフォルダ(本体)の各フォルダ

<sup>1)</sup> 複数件のデータを含んだvNoteを受信した場合は不明なデータとして扱われます。

●データフォルダ(本体)に保存されるときにファイル名が変更される場合があります。

## データを送信する

### アドレス帳のデータを送信する場合

**1** メインメニューを表示→[赤外線]→[赤外線送信]→[アドレス帳]

**2** 送信方法から1つ選択

1件送信	1件ずつデータを送信 ●データから1つ選択→ (サブメニュー)を押しても1件送信ができます。
選択送信	選択したデータのみを送信 ①選択画面でデータを選択→ (実行) ●認証パスワードの入力画面が表示された場合は、受信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。
全件送信	すべてのデータを送信 ①ロックNo.を入力→[はい]→認証パスワードを入力 ●受信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。 ●アドレス帳の送信時、1件目のデータはプロフィールになります。 ●データフォルダ、デジカメフォルダからは全件送信できません。

### プロフィールを送信する場合

待受画面を表示→→→ (サブメニュー)→[赤外線送信]

### 赤外線通信で送信できるデータ

送信元	送信データ
アドレス帳/プロフィール	vCard
スケジュール/タスクリスト	vCalendar
お気に入りリスト	vBookmark
メモ帳	テキスト
データフォルダ(本体、microSD)/デジカメフォルダ	以下を除くデータ ●著作権保護が設定されているデータ、ビデオクリップデータ、bmpデータ、着Flash(アニメ)データ、Flash®データ、[チャンネルボックス]内のデータ、ケータイアレンジデータ、クーポン内容データ、メニューデータ、辞書データ、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、不明なデータ

**お知らせ** ●アドレス帳のグループからも赤外線送信を行えます。●アドレス帳やプロフィールに画像が登録されている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。●アドレス帳やプロフィールに登録された著作権保護が設定されている画像、bmpデータ、mmfデータは送信できません。●シークレットが[表示しない]のときは、シークレット登録されたデータは送信できません。●データフォルダからの送信は最大4MBまで可能です。ただし、ラッピングメールデータは最大100KBまでです。●メモ帳やデータフォルダのデータを送信する場合は、1件送信のみ可能です。


## テレビ出力

付属のTV出力ケーブル(ソニー・エリクソンTV出力ケーブル01)を使用して本体とテレビのビデオ入力端子を接続すると、静止画をテレビに表示することができます。

- 接続にはW61Sに同梱されているTV出力ケーブルをご使用ください。それ以外のTV出力用ケーブルを使用すると、映像や音声为正しく再生されなかったり、故障の原因となることがあります。
- テレビなどと接続するときは、接続する機器の取扱説明書に従ってください。
- 接続するときは、接続する機器の電源をオフにした状態で接続してください。
- ソニー・エリクソンTV出力ケーブル01の形状をご確認のうえ、イヤホン端子に対して平行になるよう抜き差ししてください。
- ソニー・エリクソンTV出力ケーブル01を抜くときは、コードを引っ張らずにコネクタを持って引いてください。
- ソニー・エリクソンTV出力ケーブル01をねじったり、無理に曲げたりしないでください。
- 接続したときは、テレビとW61S本体を離してください。テレビの画像や音声にノイズが出る場合があります。
- 誤ってテレビのビデオ出力端子に接続すると、故障することがあります。

### W61Sとテレビを接続する

TV出力ケーブルをW61S本体のイヤホン端子とテレビのビデオ入力端子(映像・音声)に接続する

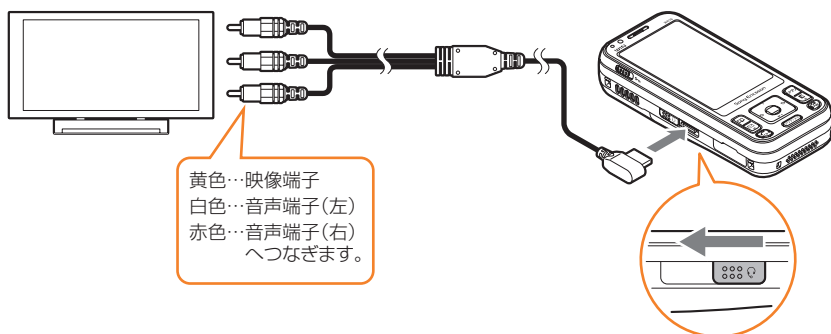

お知らせ

- 著作権保護が設定されているデータなどはテレビ出力されない場合があります。

# auのネットワークサービス

## auのネットワークサービスについて

●auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。


サービス			サービス		
標準サービス	Cメール	102ページ	有料オプションサービス	三者通話サービス	331ページ
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	322ページ		EZ待ちうた	333ページ
	着信転送サービス	327ページ		迷惑電話撃退サービス	334ページ
	割込通話サービス	330ページ		通話明細分計サービス	335ページ
	発信番号表示サービス	331ページ			
	番号通知リクエストサービス	332ページ			
	データ通信サービス	336ページ			

**お知らせ** ●オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。auショップもしくはauお客様センターまでお申し込み・お問い合わせください。●サービスによっては暗証番号の入力が必要です。詳しくは、「各種暗証番号」(10ページ)をご参照ください。

## お留守番サービス(標準サービス)

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預りするサービスです。

### ■お留守番サービスの開始から停止まで



●お留守番サービスでは、以下のとおり伝言をお預りします。

お預り(保存)時間	48時間まで <sup>1)</sup>
お預りできる件数	20件まで <sup>2)</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

<sup>1)</sup> お預りしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に削除されます。

<sup>2)</sup> 21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、お預りできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール(326ページ)の伝言も含まれます。

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。 伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。)

**お知らせ** ●au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかっても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。お留守番サービスと同時に簡易留守メモ(297ページ)、オート着信(277ページ)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、お留守番サービスとオート着信の応答時間が同じ場合は、お留守番サービスが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。●お留守番サービスと着信転送サービス(327ページ)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。●お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(332ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●直接、お客様の伝言をお預りすることもできます(ボイスメール)。ボイスメールについては、326ページをご参照ください。●ダイヤル発信制限(282ページ)が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。設定を解除してください。●テレビ電話/グループテレビ電話の着信はお留守番サービスに接続されません。

## お留守番サービス総合案内(141)

お留守番サービス総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。



## 2 ガイダンスに従って操作



**お知らせ** ●お留守番サービス総合案内(141)では、伝言再生(1417)、応答メッセージ録音/確認/変更(1414)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定(14191/14190)、不在通知(着積停止)の設定/解除(1610/1611)、着信お知らせの開始/停止、伝言お知らせの選択/変更を利用できません。

## お留守番サービスを開始する

お留守番サービスを開始します。通話中にかかってきた電話も転送する場合は、[留守番開始1]、通話中にかかってきた電話は転送しない場合は、[留守番開始2]を行います。




ネットワーク  
画面

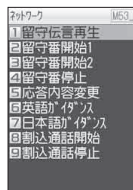

**お知らせ** ●「1411」(留守番開始1)「1413」(留守番開始2)をダイヤルして④を押しても、お留守番サービスを開始することができます。●電話がかかてきたとき、次の場合に留守番サービスへ転送され留守応答します〔**無応答転送**〕：電波の届かない場所にいる場合や電源を切っている場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に答へなかった場合、〔**話中転送**〕：話通中にかかてきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)、〔**選択転送**〕：着信中に④(転送)を押した場合)●着信転送サービス(327ページ)とは異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかてきても、電源がONの状態であれば、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができず、

## お留守番サービスを停止する

ネットワーク画面を表示→[留守番停止]→→ガイダンス確認→

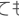

**お知らせ** ●「1410」をダイヤルしてを押しても、お留守番サービスを停止することができます。●お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは削除されません。●お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

## お留守番サービス中に電話がかかってくると

電話をかけてきた方が伝言を録音する操作についてご説明します。  
よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

### 1 お留守番サービスが留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W61Sのお客様が設定した応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた方がを押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合(325ページ)は、を押しても応答メッセージはスキップしません。

### 2 伝言を録音→を押して録音を終了

録音時間は3分以内です。

伝言を録音したあと、電話を切っても伝言をお預りします。

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作をすることができます。

目 的	操 作	目 的	操 作
録音した伝言を再生して、内容を確認		録音した伝言を削除して、取り消す	
録音した伝言を「至急扱い」にする 「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます		録音した伝言を削除して、録音をし直す	

### 3

伝言をお預りしました。


**お知らせ** ●お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には、通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から、通話料が発生します。

## 伝言を再生する

### 1 ネットワーク画面を表示→[留守伝言再生]→

### 2 ガイダンスに従って番号キーを操作→

目 的	操 作	目 的	操 作
同じ伝言をもう一度聞く		伝言を削除する	
伝言を保存する		伝言再生中の操作方法を聞く	
5秒間巻き戻して聞き直す		次の伝言を聞く <sup>2)</sup>	
伝言を一時停止(20秒間) <sup>1)</sup>		前の伝言を聞く <sup>2)</sup>	
5秒間早送りして聞く			

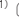
<sup>1)</sup> 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。

<sup>2)</sup> 再生中の伝言は保存されません。

## ■伝言お知らせ

お留守番サービスセンターに伝言をお預りしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは着信履歴(57ページ)で確認することができます。

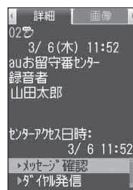

## 通知されるタイミング


### ●伝言お預り後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

## ■着信お知らせ

電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合は、お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(57ページ)で確認することができます。

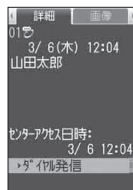

## 通知されるタイミング

### ●相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

**お知らせ** ●「1417」をダイヤルして☎を押しても、伝言を聞くことができます。●伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。●伝言再生後、保存または削除を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。●伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預りした場合も、ボイスメール(326ページ)でお預りした場合も、同じものとして扱われます。●伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預りした時間、相手の方の電話番号などのお知らせ)の2種類があります。●「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なし」: 1件「発番情報あり」: 20件 ●ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(323ページ)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。●伝言お知らせが届く前に伝言を再生して削除した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。●着信お知らせは、電話をかけてきた方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間や相手の方の電話番号をお知らせします。●電話番号通知がない着信や番号通知であっても番号の桁数が20桁以上の場合のお知らせしません。●着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。●ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(323ページ)で「着信お知らせなし」へ設定変更することができます。

## 応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更/録音/スキップ防止などの設定をすることができます。応答メッセージは各1件のみ録音できます。

**1** ネットワーク画面を表示→[応答内容変更]→☎

**2** ガイダンスに従って番号キーを操作→☎

すべてお客様の声で録音するタイプの  
応答メッセージに設定する

[1] → 3分以内で応答メッセージを録音 → [1] → [1]

名前のみお客様の声で録音するタイプの  
応答メッセージに設定する

[2] → 10秒以内で名前を録音 → [1] → [1]

設定されている応答メッセージを確認  
する

[3] → 応答メッセージを確認

**お知らせ** ●「1414」をダイヤルして☎を押しても、応答メッセージを録音/確認/変更することができます。●応答メッセージは、お留守番サービスを停止中でも録音できます。●ご契約時は標準メッセージに設定されています。●録音した応答メッセージがある場合、ガイダンスに従って[4]を押すと、標準メッセージに戻すことができます。●通常は、電話をかけてきた方が[1]を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。








## 不在通知(蓄積停止)を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに、不在通知(蓄積停止)を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預りせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。







1 ネットワーク画面を表示→[応答内容変更]→

2 ガイダンスに従って蓄積停止メッセージを録音

 3分以内で応答メッセージを録音→→

3 →   →→お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認→

## 不在通知(蓄積停止)を解除するには

   →→お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認→

**お知らせ** ●不在通知(蓄積停止)を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても、不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして、不在通知(蓄積停止)を解除する必要があります。

## お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW61S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などをすることができます。

1 090-4444-△△△△に電話をかける

△△△△は、サービスの使用目的によって以下ようになります。

お留守番サービス総合案内(伝言再生など)	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411/1413	伝言再生	1417

2 ご自分のW61Sの電話番号を入力→暗証番号(4桁)を入力→ガイダンスに従って操作

**ご注意** ●遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。●遠隔操作にはプッシュボタンを使用します。プッシュボタンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

## ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても、伝言を残すことができます。

●ボイスメールでは、以下のとおり伝言をお預りします。

お預り(保存)時間	48時間まで <sup>1)</sup>
お預りできる件数	20件まで <sup>2)</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

<sup>1)</sup> お預りしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に削除されます。

<sup>2)</sup> 21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービス(322ページ)の伝言も含まれます。

●ボイスメールを送信したときに、相手の方が電話に出ることはありません。



## W61Sからボイスメールを送るには

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 \* # →送信先のau電話番号を入力→☎→ガイダンスに従って伝言を録音→📞

### ボイスメールを再生するには

ボイスメールをお預りすると、お留守番サービスの伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします(325ページ)。

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの伝言再生と同じ手順で行ってください(324ページ)。

### ボイスメールを遠隔操作で再生するには(遠隔操作サービス)

お客様のW61S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの遠隔操作と同じ手順で行ってください(326ページ)。

## 外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えることができます。

### 外国語(英語)ガイダンスに切り替えるには

ネットワーク画面を表示→[英語ガイダンス]→☎→ガイダンス確認→📞

### 日本語ガイダンスに切り替えるには

ネットワーク画面を表示→[日本語ガイダンス]→☎→ガイダンス確認→📞

**お知らせ** ●「14191」をダイヤルして☎を押しても、外国語ガイダンスに切り替えることができます。●ご契約時は、[日本語ガイダンス]に設定されています。●「14190」をダイヤルして☎を押しても、日本語ガイダンスに切り替えることができます。

## 着信転送サービス(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を4種類から選択できます。着信転送サービスをご利用になるには、以下の特番+転送先電話番号をダイヤルし、ガイダンスに従って各操作を行います。

### ■サービス内容

サービス	内 容	操作手順
無応答転送	電波が届かない場所にいるときや、かかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときに転送	「1422」→転送先電話番号→☎→📞
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送	「1423」→転送先電話番号→☎→📞
フル転送	かかってきたすべての電話を転送	「1424」→転送先電話番号→☎→📞
選択転送	かかってきた電話に出られないときに手動で転送	「1425」→転送先電話番号→☎→📞
転送停止	着信転送サービスを停止	「1420」→☎→📞

### ■ご利用料金

月額使用料		無料
サービス使用料	サービス開始(「1422」~「1425」)	無料
	サービス停止(「1420」)	無料
	電話が転送されたとき、相手の方からW61Sまでの通話料※電話をかけてきた方のご負担となります	有料
	お客様が転送されたときW61Sから転送先までの通話料※お客様のご負担となります <sup>1)</sup>	有料

<sup>1)</sup> 海外の電話に転送した場合、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

**お知らせ** ●緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など、一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。●着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。着信転送サービスと同時に簡易留守メモ(297ページ)、オート着信(277ページ)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更することはできません。●着信転送サービスとお留守番サービス(322ページ)を同時に開始することはできません。着信転送サービスを開始しているときにお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。●着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(332ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●ダイヤル発信制限(282ページ)を[ON]に設定しているときは、着信転送サービスの各設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。●無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。●海外へ転送することもできます(329ページ)。●複数の転送を同時に開始している場合は、①フル転送②話中転送③選択転送④無応答転送の優先順位で転送されます。●テレビ電話/グループテレビ電話の着信は転送できません。

## 応答できない電話を転送する

電波の届かない場所にいるときや電源が切つてあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します(無応答転送)。



**お知らせ** ●「14212+」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

## 通話中にかかってきた電話を転送する


通話中にかかってきた電話を転送します(話中転送)。



**お知らせ** ●「14213+」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。●話中転送と割込通話サービス(330ページ)を同時に開始している場合は、割込通話サービスが優先されます。

## かかってきた電話をすべて転送する

かかってきたすべての電話を転送します(フル転送)。



**お知らせ** ●すべての電話が転送されるため、お客様のW61Sは呼び出されません。●「14214+」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

## 手動で転送する

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します(選択転送)。

### 転送先をあらかじめ登録するには



### かかってきた電話を転送するには

選択転送を設定しているときにかかってきた電話は、以下の操作で転送できます。

着信中に (転送)

**お知らせ** 「転送先をあらかじめ登録するには」について ●「14215+」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

「かかってきた電話を転送するには」について ●電話を受ける場合は、を押します。

## 海外の電話に転送する

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

### アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

#### 1 △△△△をダイヤル→☎

△△△△は、転送の種類によって以下ようになります。

無応答転送	1422	話中転送	1423	フル転送	1424	選択転送	1425
-------	------	------	------	------	------	------	------

#### 2 「001」(KDDI国際アクセスコード) + 「010」 + 国番号 + 市外局番 + 転送先電話番号を入力

→☎

001 + 010 + 1 + 212 + 123XXXX

↑                      ↑                      ↑                      ↑  
KDDI国際                      国番号                      市外局番                      転送先電話番号  
アクセスコード                      (アメリカ)

### ■KDDI国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ

一般加入電話・au電話から

0077-7160(通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 20:00(土日祝も受付)

(注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

## 着信転送サービスを停止する

着信転送サービスを停止します。

1 1 4 2 0 →☎→ガイダンス確認→☎

## 着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW61S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからの着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

#### 1 090-4444-△△△△に電話をかける

△△△△は、サービスの使用目的によって以下ようになります。

無応答転送開始	1422	話中転送開始	1423	フル転送開始	1424	選択転送開始	1425	転送停止	1420
---------	------	--------	------	--------	------	--------	------	------	------

#### 2 ご自分のW61Sの電話番号を入力→暗証番号(4桁)を入力→ガイダンスに従って操作

●注意 ●遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。●遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

## 割込通話サービス(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてきた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

### ■ご利用料金

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担※保留中でも通話料がかかります。

**お知らせ** ●新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時、またau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

## 割込通話を受ける

Aさんと通話中に、Bさんが電話をかけてきた場合

### Aさんと通話中に割込音が聞こえる→㊦

Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと通話ができます。

㊦を押すたびに、通話する相手の方(Aさん、Bさんとの通話)を切り替えることができます。

### 割込通話を受けないようにするには

大切な用件の電話をかける場合など、その通話だけ割り込みを禁止にすることができます。

1 ㉔ 4 ㉔ 5 ㉔ 2 ㉔ →相手の方の電話番号を入力→㊦

**お知らせ** 「割込通話を受ける」について ●㊦を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。●割込通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の方との通話に切り替わります。●割込通話時の着信は、着信履歴に記録されます。発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

「割込通話を受けないようにするには」について ●電話番号は発信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。●割込禁止の通話中に別の方から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。●発信のときに発信者番号を通知する/しないを設定することができます。その場合は、「186」/「184」を先にダイヤルしてください(186+1452+相手先電話番号：発信者番号を通知する/184+1452+相手先電話番号：発信者番号を通知しない)。なお、1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。

## 割込通話サービスを開始/停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

### 割込通話サービスを開始するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[割込通話開始]→㊦  
→ガイダンス確認→㊦

### 割込通話サービスを停止するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[割込通話停止]→㊦  
→ガイダンス確認→㊦

**お知らせ** 「割込通話サービスを開始するには」について ●「1451」をダイヤルし、㊦を押しても、割込通話サービスを開始することができます。●割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(332ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(334ページ)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

「割込通話サービスを停止するには」について ●「1450」をダイヤルし、㊦を押しても、割込通話サービスを停止することができます。●Packet通信ご利用中やEZwebご利用中(特に有料データをダウンロード中など)、Eメール送受信中に割込通話(テレビ電話/グループテレビ電話の着信を含む)を受けたくない場合は、「割込通話サービス」を停止してください。●割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやり取りがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。●CDMA 1X WINサービスエリアでPacket通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

## 三者通話サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

### ■ご利用料金

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担※保留中でも通話料がかかります。

## 三人で通話する

Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で話す場合

### 1 Aさんと通話中にBさんの電話番号をダイヤルする→☎

Aさんとの通話が保留になり、Bさん呼び出します。電話番号はアドレス帳、発着信履歴から選択することもできます。

### 2 Bさんが電話に出る

Bさんと話すことができます。

Bさんが電話に出ないときは、☎を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

### 3 ☎

3人で同時に話すことができます。

### 4 ☎

Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

### ■三者通話を開始後の操作

操 作	結 果
ご自分で☎を押す	Aさんとの二者通話に戻る Bさんとの通話は切れます。三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻る
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になる
ご自分で☎を押す	すべての通話が終了

**お知らせ** ●三者通話中に☎を押すと、すべての通話が終了します。●三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。●三者通話ではCメールを送ることはできません。●三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。●三者通話の2人目の相手の方として割込通話サービス(330ページ)をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割り込みはできません。●三者通話中に一方の相手の方が電話を切ったときは、もう一人の方との通話になります。●三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にはできません。

## 発信番号表示サービス(標準サービス)

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手の方に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を画面に表示したりできます。

お買い上げ時は、[ON]に設定されています。


### 発信時の操作(ご自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を、通知する/通知しないを指定できます。

	操作手順		操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号+☎ <sup>1)</sup>	電話番号を通知しない場合	184+相手先電話番号+☎
	186+相手先電話番号+☎		

<sup>1)</sup> 発信者番号通知が[ON]に設定されている場合

●注意 ●発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気をつけください。●電話番号を通知しても、相手の方のネットワークおよび電話機によっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

●お知らせ ●三者通話サービス(331ページ)を行う場合でも、電話番号を通知する/通知しないを指定できます。●「184」または「186」をダイヤルしたあとに、 (サブメニュー)を押してアドレス帳や発信履歴を呼び出して電話をかけることができます。●発信者番号通知(284ページ)により、「184」/「186」を自動付加することもできます。●発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知(284ページ)を[ON]に設定していても、相手の方に電話番号は通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。●発信者番号通知(284ページ)を[OFF]に設定していてもCメール送信時は発信者番号が通知されません。

## 着信時の表示(かけてきた方の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が画面に表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけたときや電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由が画面に表示されます。

au電話の表示(英語表示)	非通知理由
非通知設定(ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話(Payphone)	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能(Not support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

●お知らせ ●電話をかけたときの名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。●割込通話サービス(330ページ)に対しても発信者番号の表示ができます。

## 番号通知リクエストサービス(標準サービス)

電話をかけたときが電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

お買い上げ時は、「サービス停止」に設定されています。

●留守番サービス(322ページ)/着信転送サービス(327ページ)/割込通話サービス(330ページ)/三者通話サービス(331ページ)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。

●番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(334ページ)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

## 番号通知リクエストサービスを開始する

    →  → 

●お知らせ ●電話をかけたときが意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。●公衆電話や国際電話、Cメール、その他、相手の方の電話網の事情により、電話番号を通知できない電話からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。

## 番号通知リクエストサービスを停止する

    →  → 

●お知らせ ●サービスの開始・停止には通話料はかかりません。

※別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

### 楽曲を設定登録する

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[音/パイプ/ランプ]→[待ちうた設定]→[はい]  
→EZ待ちうたコンテンツにアクセス

**2** 楽曲設定登録画面を表示→待ちうたを設定登録

**お知らせ** ●設定登録した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。●購入した楽曲は最大20曲まで保存、また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。●最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。●相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

### 楽曲を聴かせる

●ここでの説明は、楽曲設定済みの場合の操作です。

#### 全員に聴かせる場合

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[音/パイプ/ランプ]→[待ちうた設定]→[はい]  
→[EZ待ちうた設定メニュー]→[My設定]→「1.みんなに聴かせる」

**2** 画面の指示に従って操作→完了

**お知らせ** ●番号非通知での着信に対しては、「1.みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。●楽曲を設定登録の際に、「2.特定の人達に聴かせる」、「3.決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。●着信転送サービスを開始している場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手にEZ待ちうたの楽曲は流れません。●グローバルパスポートGSMで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手にEZ待ちうたの楽曲は流れません。

### 待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+☎(通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。

●ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

**1** 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話

**2** 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される

**ご注意** ●au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで表示される場合があります。●権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。●改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。●混雑した場合などでは、電波状況により待ちうたの音質が変化する場合があります。●EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。●楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。



**お知らせ** ●待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。●Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。●待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。●楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。●Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。●月額使用料…有料

## 迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたすら電話がかかってきて通話したあとに「1442」をダイヤルすると、次回よりその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

### ■ご利用料金

月額使用料	有料
サービス使用料	
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

**お知らせ** ●お留守番サービス(322ページ)/着信転送サービス(327ページ)/割込通話サービス(330ページ)/三者通話サービス(331ページ)/番号通知リクエストサービス(332ページ)それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

## 最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

迷惑電話などの着信後、**1 4 4 2** → **☎** → ガイダンス確認 → **☎**

**お知らせ** ●電話をかけてきた方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話はお客様のご希望によりおつなぎできません」とガイダンスが流れます。●電話をかけてきた方に受信拒否ガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。●受信拒否リストに登録した相手の方でも、Cメールや国際ローミング中のau電話からの着信の場合には迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。●受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。●電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。●受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。●警察、消防機関、海上保安本部/公衆電話、国際電話/Cメールからの着信は、受信拒否リストに登録できません。●不在着信となった電話番号は、受信拒否リストに登録できません。

## 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

**1 4 4 8** → **☎** → ガイダンス確認 → **☎**

### 受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除するには

**1 4 4 9** → **☎** → ガイダンス確認 → **☎**

**お知らせ** ●受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。




## 通話明細分計サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます)。

### ■請求書発行イメージ

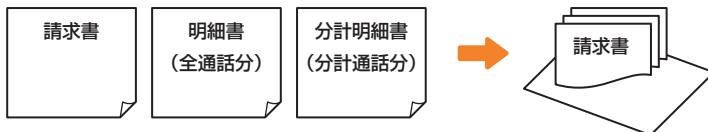

1 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

### 2 相手の方の電話番号を入力→

以下のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとに、お客様の電話番号を通知する/通知しないを指定することができます。

項 目	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	131+相手先電話番号+ <sup>1)</sup> 186+131+相手先電話番号+
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号+

<sup>1)</sup> 発信者番号通知が[ON]に設定されている場合

**お知らせ** ●分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法については、52ページをご参照ください。●フリーダイヤル、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けてダイヤルできません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。●月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。

### 例：



☒ ☒ : 「131」付加した通話は分計対象となる  
☐ : 「131」付加した通話は分計対象とならない

## データ通信サービス(標準サービス)

データ通信サービスには、「Packet WIN(Packet通信サービス)」があります。

### Packet WIN

Packet WINとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。

Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W61Sは「au.NET(エーユー・ドット・ネット)」などのPacket WIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

●au.NETについては、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容については各対応プロバイダにご確認ください。

#### ■パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどと付属のUSBケーブル(ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01)またはUSBケーブルWIN(別売)を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。



#### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

パソコンから⇒<http://cs.kddi.com/>(auお客さまサポート)

※初回ご利用の際は申し込みが必要です。

※MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

W61Sから⇒⇒ (EZweb)⇒[au one トップ]⇒[auお客さまサポート]

W61Sではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度が受信3.1Mbps/送信1.8MbpsのPacket通信をご利用いただけます。ただし、ご使用の通信環境によっては、最大通信速度が受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。

#### ■Packet WINご利用料金

月額使用料	無料	通信料	有料
-------	----	-----	----

#### ■au.NETのご利用料金

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)	通信料	有料
-------	--------------	-----	----

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

**お知らせ** ●auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ、接続してください。●ご利用には、付属のUSBケーブルまたはUSBケーブルWIN(別売)が必要です。●別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダによる接続もできます。●対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順をご参照ください。●パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。●Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。●Packet通信でのデータ送信は、[時間/料金](273ページ)の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発信履歴に残りません。●実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やご使用になる環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑状況)により設定した通信速度にならない場合があります。●W61Sは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。●オートロック(280ページ)、ダイヤル発信制限(282ページ)を「ON」に設定していると、Packet通信できません。●Packet通信しながら充電することもできます(43ページ)。●Packet通信はW61Sを待受画面にして行ってください。

## Packet WINご利用前の準備

Packet WINをご利用になるには、USBケーブルのドライバの設定と、パソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

●あらかじめ付属のCD-ROMから「W61S USBドライバ」をインストールしてください。

インストール方法については、付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照ください。また、最新のインストールガイドを以下のホームページからご参照いただけます。

auのホームページ

[http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb\\_driver.html](http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html)

ソニー・エリクソンのホームページ

<http://www.SonyEricsson.co.jp/>

### 1 USBケーブルのドライバをパソコンにインストール

### 2 USBケーブルでパソコンと卓上ホルダを接続→W61Sを卓上ホルダに押し込む

### 3 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

Packet WIN対応プロバイダの設定手順に従って、設定を行ってください。

※Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「\*99\* \*24#」と設定してください。「\*99\* \*24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

## ■au.NETご利用の場合の設定

au.NETをご利用の場合は、手順7～8(338ページ)と手順14(339ページ)で、ご使用のパソコンなどを以下のように設定してください。


ユーザー名 <sup>1)</sup>	「au@au-win.ne.jp」：全ユーザー共通	電話番号	*99* *24#
パスワード <sup>1)</sup>	「au」：全ユーザー共通	DNSアドレス	●プライマリDNS：210.196.3.183 ●セカンダリDNS：210.141.112.163

<sup>1)</sup> ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。


## Windows® XPでau.NETを利用する設定の場合

### 1 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリック


※パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。

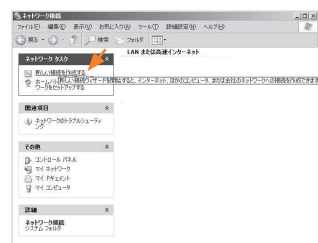


### 2 「次へ」をクリック

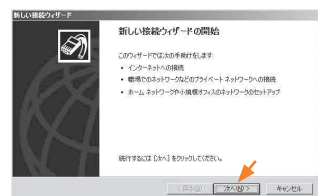


### 3 「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリック

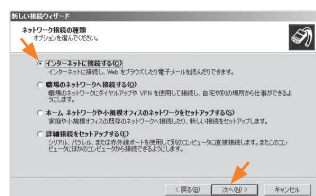


### 4 「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリック

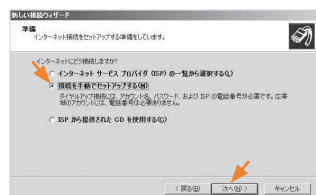

## 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリック

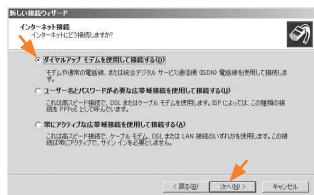


## 6 「ISP名」に任意の名前(例: au.NET)を入力し、「次へ」をクリック

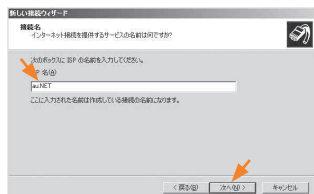


## 7 「電話番号」に「\*99\* \*24#」を入力し、「次へ」をクリック



## 8 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、 「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリック 「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。

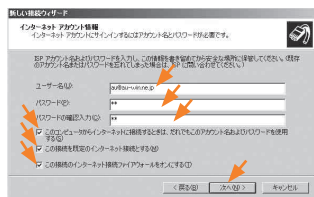


## 9 「完了」をクリック

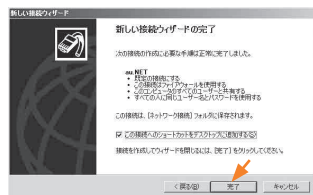


## 10 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例: au.NET)のアイコンを選択し、右クリックして「プロパティ」を開く




## 11 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定」をクリック

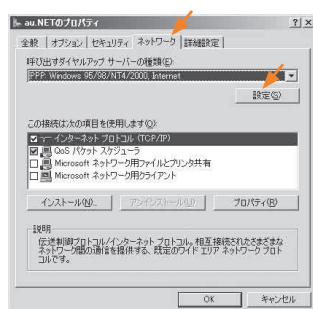

## 12 「PPP設定」ですべてのチェックを外して、「OK」をクリック




- 13 プロパティ画面で「インターネットプロトコル(TCP/IP)」をチェックして、「プロパティ」をクリック

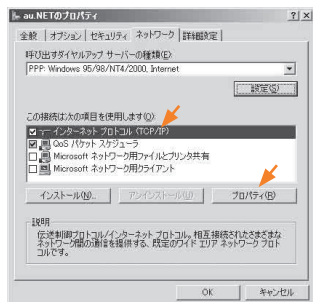


- 14 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックして「優先DNSサーバー」「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリック

- 「優先DNSサーバー」：210.196.3.183
- 「代替DNSサーバー」：210.141.112.163

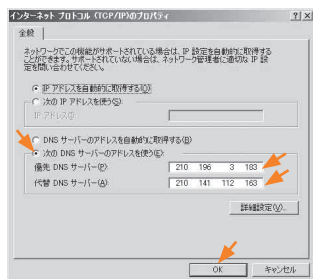


- 15 プロパティ画面で「OK」をクリック

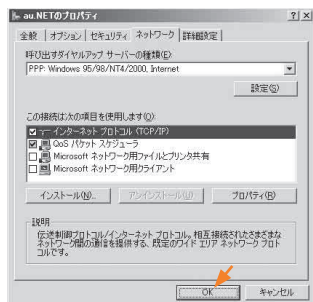

- 16 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例：au.NET)のアイコンをダブルクリック



- 17 「ダイヤル」をクリック

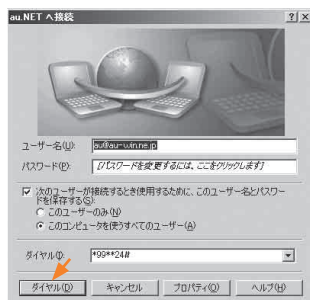

## Packet WINでインターネット接続する

Packet WINを利用してインターネットに接続します。あらかじめ「Packet WINご利用前の準備」(337ページ)を行ってください。

- 1 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」  
→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く
- 2 338ページの手順10で作成したアイコン(例：au.NET)をダブルクリック
- 3 「ダイヤル」をクリック

### ■Packet通信中の表示

Packet通信中に送信/受信があると、以下のように表示されます。☑(確認)を押すと、通信速度を確認することができます。



### 通信速度を確認するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信/USB]→[通信環境確認]  
→[実行]

●以下のいずれかの内容が表示されます。

状 態	表 示
「CDMA 1X WIN」サービスエリア内のとき	最大3.1MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です
「CDMA 1X WIN」サービスエリア外のとき	最大144kbpsのPacket通信が可能です
圏外のとき	電波状態のよいところでリトライしてください

ご注意

●W61SIはASYNC/FAX通信は非対応です。


## よく使う機能


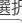
W61Sを使用する際に、よく使う機能について説明しています。

### 削除

●データをいったん削除すると元の状態には戻りませんので、よく確認してから削除してください。

アドレス帳のデータを削除する場合

- 1 アドレス帳一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[削除]
- 2 削除方法から1つ選択→[はい]

1件削除	選択中のデータを1件削除
選択削除	選択削除画面が表示され、選択したデータだけを削除 ①削除するデータを選択→  (実行) 選択したデータには  が表示されます。 <input type="checkbox"/> (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
全件削除	ロックNo.入力画面でロックNo.を入力し、すべてのデータを削除

### 機能ごとに削除される内容

●機能によって、削除内容が異なります。

機 能	機能リスト
Eメールの宛先編集 (81ページ)	[宛先削除]：1件またはすべての宛先を削除
Eメール(88ページ) Cメール(106ページ)	[フォルダ内全件削除]：ロックNo.入力画面でロックNo.を入力し、選択したフォルダ内のデータを削除
データフォルダ(本体、microSD) (141ページ、162ページ)	[フォルダ削除]：ロックNo.入力画面でロックNo.を入力し、選択したフォルダ内のデータを削除
データフォルダ(本体) (157ページ)	[検索データ全件削除]：ロックNo.入力画面でロックNo.を入力し、検索結果画面に表示されたデータを削除 [期限切れ削除]：選択したフォルダ内のデータのうち再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているデータと有効期限が過ぎているデータを削除
スケジュール (303ページ)	[1件削除]：選択中のスケジュールを1件削除 [選択削除]：複数のスケジュールを選択して削除 [終了データ一括削除]：ロックNo.入力画面でロックNo.を入力し、終了日時が現在日時以前のスケジュールをすべて削除 [全件削除]：ロックNo.入力画面でロックNo.を入力し、すべてのスケジュールを削除 ●[1件削除]では、選択したスケジュールに繰り返しを設定されている場合、削除方法を確認する画面が表示されます。 ●[終了データ一括削除]では、スケジュールに繰り返しを設定されている場合、最終日の終了日時が現在日時以前のスケジュールが削除されます。

お知らせ ●データフォルダ(本体)で[全件削除]を行うと、[全データ]フォルダに表示されるデータがすべて削除されます。

## アドレス帳に登録

文中に含まれている電話番号、Eメールアドレス、GPS情報をアドレス帳に登録します。

受信したEメールの本文に含まれている電話番号をアドレス帳に追加登録する場合

1 受信Eメール表示画面を表示→本文中の電話番号を選択→[アドレス帳登録]

2 [追加登録]

[新規登録]：新規に登録

； [追加登録]：登録済みのデータに追加登録

3 データから1つ選択→データを編集→ (登録)


電話番号がアドレス帳に登録されます(59ページ)。

## Eメール/デコレーションメールに添付

以下のデータをEメール/デコレーションメールに添付して送信できます。

添付元	添付できるサイズ
アドレス帳、プロフィール スケジュール、タスクリスト	最大5件(または500KBまで)
データフォルダ(本体、microSD)、デジカメフォルダ	最大5件(または500KBまで) ●プレイリストデータは300KBまで添付できます。




アドレス帳のデータを複数添付する場合

1 アドレス帳一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[Eメール添付]/  
[デコレーションメール添付]のどちらかを選択→[選択添付]

2 添付するデータを選択→ (実行)→[はい]→メールを作成→ (送信)



データを1件添付するには

アドレス帳のデータを1件添付する場合

アドレス帳一覧画面を表示→ で添付するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[Eメール添付]/[デコレーションメール添付]のどちらかを選択→[1件添付]→[はい]  
→メールを作成→ (送信)

データを全件添付するには




アドレス帳のデータを全件添付する場合

アドレス帳一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[Eメール添付]/  
[デコレーションメール添付]のどちらかを選択→[全件添付]→[はい]→メールを作成  
→ (送信)



## データフォルダのデータを添付するには

データフォルダ(本体)のデータを添付する場合

データフォルダ(本体)画面を表示→フォルダを選択→で添付するデータにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[Eメール添付]→[Eメール]/[デコレーションメール]のどちらかを選択  
→メールを作成→ (送信)

**お知らせ** ●著作権保護が設定されているデータは添付できません。●送信できるデータの種類については、142ページをご参照ください。●microSDカードのデジカメフォルダやデータフォルダに保存されているデータを添付するときは、データフォルダ(本体)に添付用のデータがコピーされます。●GPS情報が付加されたデータを添付するときは、GPS情報も含めて添付する/しないを選択したり、GPS情報のみを添付することもできます。●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法、またデータの添付方法については、81ページ、83ページ、84ページをご参照ください。

## データコピー

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳のデータをデータフォルダ(本体、microSD)にコピーします。データを1件ずつコピーしたり、まとめてコピーすることができます。

アドレス帳のデータを複数コピーする場合

**1** アドレス帳一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[データコピー]→[選択コピー]

**2** コピーするデータを選択→ (実行)→[はい]

画像が登録されている場合、画像もコピーするか確認する画面が表示されます。

[画像ありで実行]：画像もコピーする

[画像なしで実行]：画像はコピーしない

[中止]：データのコピーを中止


**3** [データフォルダ]/[microSD]のどちらかを選択

[データフォルダ]：データフォルダ(本体)にコピー

[microSD]：データフォルダ(microSD)にコピー

データを全件コピーするには

アドレス帳のデータを全件コピーする場合

アドレス帳一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[データコピー]→[全件コピー]→[はい]

## データフォルダに空きがない場合

W61Sのデータフォルダ(本体)には最大750MB、最大5000件まで保存できます。EZwebからデータをダウンロードしたり、カメラでフォトやムービーを保存するときなどに空き容量がない場合、またはすでに最大件数のデータが保存されている場合は保存できません。この場合、データフォルダ(本体)からデータを移動/削除すると保存できます。

フォトを保存する際に空き容量が足りなくなり、データフォルダ(本体)からデータを削除する場合

**1** データを削除するか確認する画面を表示→[データ削除]

**2** フォルダを選択→削除するデータを選択→ (実行)→[はい]

## Picture Motion Browserを利用する

保存した画像をカレンダーで管理したり、画像を編集して楽しむことができます。

●あらかじめ付属のCD-ROMから「Picture Motion Browser」をインストールしてください。インストール、動作環境についてはCD-ROMブックレットをご参照ください。


### カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む

●パソコンに取り込む画像がデータフォルダ(本体)に保存されている場合は、あらかじめmicroSDカードにコピーしてください(154ページ)。

#### Windows® XPの場合

#### 1 画像を保存したmicroSDカードをパソコンのSDカードスロットに差し込む

microSDカードは、変換アダプタを取り付けてからご利用ください。

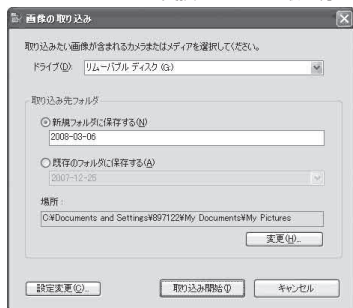

#### 2 「新規フォルダに保存する」をチェックし、「取り込み開始」をクリック

取り込んだ日付をフォルダ名にしたフォルダが自動的に作成され、画像を取り込みます。

既存のフォルダに取り込む場合は、「既存のフォルダに保存する」をチェックし、フォルダを指定してください。

**お知らせ** ●Picture Motion Browserの画像の取り込み画面を利用して画像を取り込んだ場合は、画像が自動的に登録されます。


### 画像フォルダを登録する

パソコンに取り込んだ画像をPicture Motion Browserで表示するには、画像フォルダの登録が必要です。

#### 1 Windows®の「スタート」から「すべてのプログラム」→「Sony Picture Utility」→「Picture Motion Browser」をクリック

Picture Motion Browserのメイン画面が表示されます。

#### 2 メニューバーから「ファイル」→「閲覧フォルダの登録」をクリック

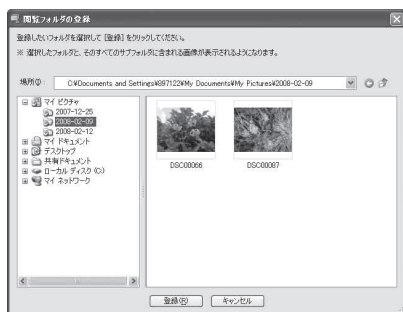

#### 3 左側のウィンドウで登録するフォルダを選択し、「登録」→「はい」をクリック

フォルダ内の画像情報がデータベースへ登録されます。

## 画像を見る


パソコンに取り込んだ画像を、撮影した日付ごとにカレンダー形式で表示(カレンダービュー)したり、登録したフォルダごとに表示(フォルダビュー)したりできます。

### カレンダービューから表示する場合

- 1 Picture Motion Browserのメイン画面を表示→フォルダ/カレンダー切り替えタブで「カレンダー」タブをクリック

「フォルダ」：登録されているフォルダの一覧を表示

「カレンダー」：画像のある年および月の一覧を表示

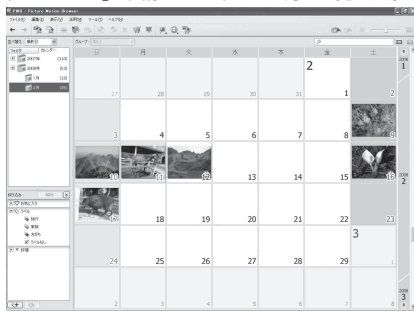

- 2 画像を撮影した年、月の順にクリック

カレンダーが表示され、日付のセルにその日に撮影された画像のサムネイルが表示されます。同じ日に複数の画像がある場合は、セルの画像が切り替わります。

- 3 日付のセルをクリック

その日に撮影されたすべての画像のサムネイルが表示されます。


- 4 画像のサムネイルをダブルクリック

画像が拡大表示されます。

## 画像の撮影場所を地図上で確認する


マップビューを利用すると、位置情報を付加して撮影した画像の撮影場所を地図上に表示できます。

●マップビューを利用するには、お使いのパソコンがインターネットに接続されている必要があります。

- 1 Picture Motion Browserのメイン画面を表示→「」が表示されている画像をクリック

複数の画像を選択する場合は、Ctrlキーを押しながら画像をクリックします。

- 2 メニューバーから「活用」→「マップビュー」をクリック

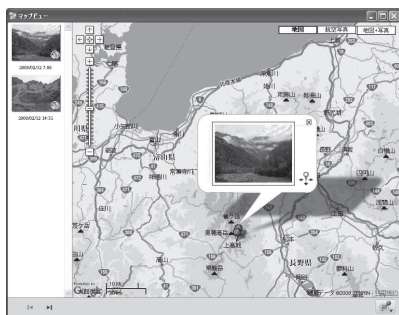

**お知らせ** ●地図および航空写真はGoogleマップによって提供されています。●マップビューを利用して、画像を地図上に配置し位置情報を付加することができます。

## お買い上げ時の設定一覧

リセット(284ページ)を行うと、各機能の設定や登録した内容がお買い上げ時の状態に戻ります。

●メモリリセットが「－」となっている機能でも、データフォルダなどのデータが登録されている場合はリセットされません。

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
履歴	発信履歴	(データなし)	○	—	57ページ
	着信履歴	(データなし)	○	—	57ページ
	送信メール履歴	(データなし)	○	—	95ページ
	受信メール履歴	(データなし)	○	—	95ページ
アドレス帳	アドレス帳	(データなし)	○	—	59ページ
	並び順設定	五十音順	—	○	60ページ
	フォト表示	OFF	—	○	60ページ
	グループ編集	グループアイコン: ⑩～⑲ グループ名: グループ0～19 グループ並び順: グループ0～19	○	—	61ページ
		グループ音声着信: OFF グループEメール受信: OFF グループCメール受信: OFF 設定値はすべて通常と同じ	○	○	61ページ
	自動保存設定	OFF	—	○	62ページ
ペア機能		(データなし)	○	—	72ページ
テレビ電話	テレビ電話発信	音: テレビ電話発信音1 音量: Level3 画像: 発信アニメ	—	○	78ページ
	テレビ電話着信	音: テレビ電話着信音1 音量: Level3 画像: 着信アニメ パイプレータ: OFF ランプ: メロディ連動(カラー 5)	—	○	78ページ
	通話中代替画像	代替画像1	—	○	79ページ
	モニタリング着信				
	設定	OFF	○	○	79ページ
	有効番号リスト	(データなし)	○	○	79ページ
	応答時間	16秒	○	—	79ページ
Eメール	受信ボックス	メール(1000件): 1件(au styleからのご案内)	○	—	87ページ
	振分け登録	振分け登録(合わせて200件): (設定なし) フォルダ名: メインフォルダ、フォルダ1～9	○	—	91ページ
	フォルダロック	(設定なし)	○	○	92ページ
	送信ボックス	メール(500件): (データなし)	○	—	87ページ
	なかよしボックス	なかよし登録: (設定なし) フォルダ名: フォルダ0～9	○	—	88ページ
	インフォボックス	(データなし)	○	—	87ページ
	メール自動受信	自動受信する	—	○	97ページ
	メール受信方法	全受信 個別アドレス登録: (設定なし)	—	○	97ページ
	添付自動受信	自動受信する 動画: 自動受信する(60KB) 音声: 自動受信する(60KB) 静止画: 自動受信する(137KB) プレイリスト: 自動受信する(60KB) 装飾データ: 自動受信する(10KB) ラッピングメールデータ: 自動受信する(137KB)	—	○	97ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
Eメール	フォルダ表示	フォルダ表示する	—	○	97ページ
	ラッピングメール表示	ラッピングメール表示する	—	○	97ページ
	返信先アドレス	設定しない	—	○	97ページ
	差出人名称	設定しない	—	○	97ページ
	冒頭文	すべて付加しない	—	○	97ページ
	署名	すべて付加しない	—	○	97ページ
	返信メール引用	引用する	—	○	97ページ
	アドレス変更送信	「アドレス変更送信」(98ページ)	—	○	98ページ
	宛先件数制限	制限する	—	○	98ページ
	クイック返信	OKです。/NGです。/ありがとう！ / ごめんなさい！ /了解しました。	○	—	98ページ
	受信ボックス	メール(100件)：(データなし)	○	—	105ページ
Cメール	振分け登録	振分け登録(合わせて200件)：(設定なし) フォルダ名：メインフォルダ、フォルダ0～9	○	—	107ページ
	フォルダロック	(設定なし)	○	—	92ページ
	送信ボックス	メール(50件)：(データなし)	○	—	105ページ
	署名	ON/OFF設定：OFF	—	○	108ページ
		署名データ：(設定なし)	○	—	108ページ
	蓄積機能	選択蓄積	—	○	108ページ
	受信フィルター	ON/OFF設定：すべてOFF	—	○	108ページ
		指定番号一覧：(設定なし)	○	—	108ページ
	フォルダ表示	ON	—	○	108ページ
カメラ	撮影サイズ	フォト(壁紙モード)：壁紙(ワイド) フォト(デジカメモード)：5M	—	○	120ページ
	録画モード	高品質L	—	○	123ページ
	撮影モード	通常	—	○	—
	カメラ切替	メインカメラ	—	—	119ページ 123ページ
	連写(フォト)	連写速度：はやい 連写枚数：9枚	—	○	120ページ
	ズーム	1.1倍	—	—	124ページ
	表示サイズ切替	標準(フォト)、拡大(ムービー)	—	—	124ページ
	ステータス表示切替	通常表示	—	—	124ページ
	シーンセレクション	AUTO	—	—	125ページ
	EV値	±0.0V	—	—	125ページ
	顔検出(フォト)	ON	—	○	125ページ
	フォーカス設定	通常(フォト)、OFF(ムービー)	—	○	126ページ
	AFモード	マルチAF	—	○	126ページ
	フラッシュ(フォト)	AUTO	—	—	126ページ
	フラッシュ(ムービー)	OFF	—	—	126ページ
	手ブレ補正(フォト)	AUTO	—	○	127ページ
	測光モード(フォト)	中央重点	—	○	127ページ
	セルフタイマー	OFF	—	—	127ページ
	撮影補助線(フォト)	OFF	—	—	128ページ
	シャッター音(フォト)	Cyber-shot	—	○	128ページ
	録画開始/終了音 (ムービー)	ピッ /ピッピッ	—	○	128ページ
	フォト画質(フォト)	ノーマル	—	○	128ページ
	ホワイトバランス	AUTO	—	—	129ページ
	ピクチャエフェクト	(設定なし)	—	—	129ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
カメラ	日付スタンプ(フォト)	(設定なし)	—	○	129ページ
	録画音声(ムービー)	音声あり	—	—	128ページ
	GPS情報	(設定なし)	—	—	130ページ
	縦横判別(フォト)	ON	—	○	130ページ
	ミニフォト(フォト)	ON	—	○	130ページ
	自動保存設定(フォト)	OFF	—	○	130ページ
	プレビュー設定 (ムービー)	手動再生	—	○	130ページ
	フレーム	(設定なし)	—	—	130ページ
	デコフォト				
	音量	ON	—	—	134ページ
	使用するカメラ	サブカメラ	—	—	134ページ
	美白モード	ON	—	—	134ページ
フォト ビューアー	デコ絵つく〜る®				
	確認画面設定	データフォルダ：表示 撮影画像保存：しない	—	—	135ページ
	表示画質設定	ノーマル	○	○	139ページ
	液晶向き連動	ON	○	○	139ページ
音楽付 スライド ショー	音量	5	○	○	139ページ
	音楽選択	プリセットBGM：Natural	○	○	140ページ
	エフェクト選択	Natural	○	○	140ページ
	表示画質設定	ノーマル	○	○	140ページ
データ フォルダ <sup>2)</sup>	音量	5	○	○	140ページ
	—	着うたフル®：1件 デコレーションメールのアニメ：20件 まちうけ文庫：6件 ケータイアレンジデータ： 2件(Camera, Music) 辞書データ：3件(カタカナ英単語、ニュース な言葉・経済編、写真・カメラ) マルチファイル：2件(☆auのオススメ☆ケー タイライフがもっと楽しく！、EZチャンネル プラスで広がるケータイライフ) 電子書籍：2件(花より男子、行け！稲中卓球部) 災害時ナビデータ：3件 デコレーションメールのテンプレート：146件 デコレーションエモジ：200件 ラッピングメールデータ：30件	削除 <sup>3)</sup>	—	143ページ 144ページ 145ページ
		[ユーザーフォルダ]内のフォルダ名称：フォ ルダ1～9、プライベート [クーポンフォルダ]内のフォルダ名称：お気 に入り1～10	○	—	153ページ
	表示画質設定	ノーマル	—	○	149ページ
	再生クオリティ変更	medium	—	○	150ページ
	ミニフォト作成	ON	—	○	155ページ
	サムネール/リスト切替え	リスト表示	—	○	147ページ
	EZweb	お気に入りリスト	○ <sup>4)</sup>	—	175ページ
		お気に入り：「auオススメ」フォルダ(フォ ルダ内のお気に入りを含む)、PlayNow by Sony Ericsson ショートカット登録：(設定なし)	○	—	177ページ
	画面メモリスト	(データなし)	○	—	177ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
EZweb	ブラウザ履歴	(データなし)	○	○	169ページ
	Cookie	(データなし)	—	—	—
	EZ設定				
	文字サイズ設定	中	—	○	179ページ
	添付データ再生設定	再生する	—	○	179ページ
	ページスクロール 設定	1行	—	○	179ページ
	タイトル表示設定	表示しない	—	○	179ページ
	ブラウザ履歴クリア 設定	自動設定しない	—	○	179ページ
	タイムアウト設定	30秒	—	○	179ページ
	一発ジャンプ設定	メーカーサイト: PlayNow by Sony Ericsson お気に入りリスト: (設定なし) 手動設定: (設定なし)	— ○	○ —	179ページ
EZチャンネル プラス/ EZチャンネル	Myチャンネル	(データなし)	—	—	184ページ
	EZチャンネルプラス設定				
	自動更新チェック	ON	—	—	186ページ
	手動更新チェック 確認	ON	—	—	186ページ
	番組ガイドサーバ	http://portal2.channel.ezweb.ne.jp/ index.html	—	—	186ページ
	コントロールサーバ	http://control2.channel.ezweb.ne.jp/ cont	—	—	186ページ
EZニュース フラッシュ	音量	5	—	○	184ページ
	配信データ	(データなし)	○	—	189ページ
	天気・占い設定	天気エリア設定: (設定なし) 占い生年月日設定: (設定なし)	—	○	191ページ
	文字サイズ設定	小	—	—	191ページ
	画面設定	着せ替え設定: Cube 待受画面テロップ表示設定: 常に表示する 待受画面ウィンドウ表示設定: 常に表示する 待受画面ウィンドウジャンル設定: 天気(きょう) お気に入りニュースカテゴリ設定: (設定なし)	—	○	191ページ
au one ガジェット	透明度選択	0%	—	○	193ページ
	背景色選択	ガジェットに従う	—	○	193ページ
	フレーム選択	フレームなし	—	○	193ページ
	検索エンジン指定	毎回選択	—	○	33ページ
EZナビ	安心ナビ				
	いつでも位置確認	パートナーリスト: (データなし)	○	—	207ページ
		許可ユーザーリスト: (データなし)	○	○	209ページ
		自動確認設定: (設定なし)	○	—	208ページ
	エリア通知	エリア通知リスト: (データなし)	○	—	210ページ
	履歴	各履歴: (データなし)	○	—	213ページ
	設定・入会・ヘルプ	音・パイプ設定: すべて音+パイプ 応答設定: 自動(確認なし) 登録情報受信: 受信しない <sup>5)</sup>	○ — —	— ○ ○	213ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
EZナビ	EZナビ設定				
	GPS情報通知設定	ON(確認あり)	—	○	214ページ
	ナビパスワード変更	0000	○ <sup>(6)</sup>	○ <sup>(6)</sup>	214ページ
	プライバシー フィルター	アドレス帳登録外：受信しない 指定番号 設定：受信する 指定番号リスト：(データなし)	○	○	214ページ
	GPSメールURL	http://walk.eznavi.jp/map/	—	○	214ページ
LISMO Player	プレイリスト	作成者名設定：(設定なし)	—	○	220ページ
	サウンド設定				
	DBEX設定	ON	—	○	218ページ
	イコライザ設定	Normal	—	○	218ページ
	BASS設定 (イヤホン)	OFF	—	○	218ページ
	サラウンド設定	OFF	—	○	218ページ
	AVLS設定	Normal	—	○	218ページ
	表示画質設定	Normal	—	○	217ページ
	設定				
	オートOFF設定	OFF	—	○	225ページ
	サービス利用確認 設定	表示する	—	○	225ページ
	情報ウィンドウ利用 確認設定	毎回表示する	—	○	225ページ
au Media Tuner	LISMO Music Search	全検索りれき：(データなし) お気に入り：(データなし)	○	—	224ページ
	録画先設定	データフォルダ	—	○	240ページ
	字幕設定	ON	—	○	240ページ
	音声設定	出力先：オート 主副切替：主音声 音声切替：第1音声 音声出力効果：DBEX(ON)	—	○	240ページ
	画面設定	表示画質設定：ノーマル ピクト表示：ON	—	○	241ページ
	着せ替え設定	EZテレビ(ワンセグ)：Cool デジタルラジオ：Sweet	—	○	241ページ
	壁紙設定	Cool	○	○	241ページ
	チャンネル設定	設定なし	—	○	241ページ
	オフタイマー	設定しない	—	○	242ページ
	タイムシフト再生	ON	—	○	242ページ
	通信確認設定	すべて表示する	—	○	242ページ
	情報取得設定	すべて取得する	—	○	242ページ
	データ放送設定	放送メモリ確認：表示する セキュア通信確認：表示する	—	○	242ページ
	テレビリンク/ ラジオリンク	(データなし)	○	—	239ページ
	楽曲クリップ	(データなし)	○	—	237ページ



	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
EZアプリ	メニュー表示切替	アイコン表示大	—	○	243ページ
	待受EZアプリ	設定OFF	○	○	246ページ
	待受EZアプリ起動時間	2秒	○	○	246ページ
	一発起動	(設定なし)	○	○	246ページ
	アプリ自動並べ替え	ON	○	○	246ページ
	ダウンロードアプリ	(データなし)	○	—	244ページ
	サービスダウンロード アプリ	14件	削除 <sup>7)</sup>	—	247ページ
	オープンアプリプレイヤー				
EZ FeliCa	オープンアプリ	1件(もん太の説明)	削除	—	256ページ
	システム設定	BGM再生設定: OFF バックグラウンド受信設定: OFF 自動一時停止設定: 30分	○	—	257ページ
	FeliCa対応EZアプリ	1件	削除 <sup>7)</sup>	—	262ページ
	各種設定	コンビネーション: ON コンビネーションパイプ: ON	—	○	260ページ
	auケータイクーポン				
	取得設定	音・パイプ設定: 音+パイプ クーポン保存設定: 自動保存 接続設定: 通常 重複判定設定: 重複保存可 ナビ連携URL設定: <a href="http://walk.eznavi.jp/map/">http://walk.eznavi.jp/map/</a>	—	○	263ページ
	時間/料金	(前回/累積とも) 通話時間: 0秒、通話料金: 0円	—	—	273ページ
	通話料金表示	OFF	—	○	274ページ
時間/料金/ 申込	通話料金レート	音声電話: 1.0倍 テレビ電話: 0秒/0円 グループテレビ電話: 0秒/0円	—	○	274ページ
	PCサイトビューアー 通信量	(前回/累積とも) 通信量: 0KB	—	—	274ページ
	着信設定				
	音声着信	音: Departure 音量: Level3 画像: 着信アニメ1 パイプレータ: OFF ランプ: メロディ連動(カラー 5)	—	○	275ページ
音/パイプ/ ランプ	Eメール受信	音: Twittering 音量: Level3 画像: メール受信完了アニメ1 パイプレータ: OFF ランプ: メロディ連動(カラー 5) 鳴動時間: 時間設定(3秒)	—	○	275ページ
	指定外Eメール受信	音: バターン9 音量: Level3 画像: メール受信完了アニメ1 パイプレータ: OFF ランプ: メロディ連動(カラー 5) 鳴動時間: 時間設定(3秒)	—	○	275ページ
	お知らせ受信	音: バターン5 音量: Level3 パイプレータ: OFF ランプ: メロディ連動(カラー 5) 鳴動時間: 時間設定(3秒)	—	○	275ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
音/バイブ/ ランプ	着信設定				
	Cメール受信	音：Daphne 音量：Level3 画像：メール受信完了アニメ1 バイブレータ：OFF ランプ：メロディ連動(カラー 5) 鳴動時間：時間設定(3秒)	—	○	275ページ
	ニュースフラッシュ 受信	音：パターン8 音量：OFF バイブレータ：OFF ランプ：メロディ連動(カラー 5) 鳴動時間：時間設定(3秒)	—	○	275ページ
	操作音				
	キー操作音	OFF	—	○	277ページ
	OK音	音量：Level3	—	○	277ページ
	NG音	音量：Level3	—	○	277ページ
	オープン音	音量：Level3 音色：オープン音1	—	○	277ページ
	クローズ音	音量：Level3 音色：クローズ音1	—	○	277ページ
	充電開始音	音量：Level3	—	○	277ページ
	充電完了音	音量：Level3	—	○	277ページ
	ウェイクアップ トーン	音：ウェイクアップ音1 音量：Level3 画像：ウェイクアップアニメ バイブレータ：OFF ランプ：メロディ連動(カラー 5)	—	○	277ページ
	パワーオフトーン	音：パワーオフ音1 音量：Level3 画像：パワーオフアニメ バイブレータ：OFF ランプ：メロディ連動(カラー 5)	—	○	277ページ
	イヤホン設定				
	イヤホン種類	マイクなし	—	○	277ページ
	音出力先	イヤホン+スピーカー	—	○	277ページ
	オート着信	OFF(応答時間：5秒)	—	○	277ページ
	ランプ設定				
	通話中ランプ	ON/OFF設定：OFF パターン：パターン1(カラー 1)	—	○	277ページ
	不在お知らせ	OFF	—	○	277ページ
画面表示	ディスプレイ				
	待受画面	Cyber-shot(Flash)	—	○	278ページ
	表示情報設定	ニュースフラッシュテロップ 表示ON/OFF設定：ON スクロールスピード：ふつう 文字サイズ：ふつう ニュースフラッシュウィンドウ：ON ガジェット 表示ON/OFF設定：ON ガジェット選択：OFF 検索ウィンドウ：ON 表示パターン：パターン1(検索ウィンドウ：左) 時計/カレンダー：OFF	—	○	278ページ
	メール送信中画面	メール送信アニメ1	—	○	278ページ
	メール受信中画面	メール受信アニメ1	—	○	278ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
画面表示	ディスプレイ				
	EZ接続画面	EZ接続アニメ	—	○	278ページ
	表示画質設定	ノーマル	—	○	278ページ
	照明				
	ディスプレイ照明	照明点灯時間：10秒 微灯時間：30秒 明るさ設定：自動調節モード	—	○	279ページ
	キー照明	ON	—	○	279ページ
	充電中表示	OFF	—	○	279ページ
	文字サイズ				
	入力文字	やや大	—	○	280ページ
	メール表示	中	—	○	280ページ
	EZweb表示	中	—	○	280ページ
	アドレス帳	やや大	—	○	280ページ
	履歴	やや大	—	○	280ページ
	電話番号	やや大	—	○	280ページ
プライバシー/ 制限	セキュリティロック				
	オートロック	オートロック：OFF 再ロック時間設定：OFF	—	○	280ページ
	FeliCaロック	FeliCaロック：OFF クイック解除：OFF クイック解除コード設定：設定なし クイック解除時間：5分	—	○	261ページ
	アドレス帳ロック	アドレス帳ロック：OFF 着信時相手表示：表示する	—	○	281ページ
	遠隔ロック	有効番号リスト：設定なし	○	—	281ページ
		指定時間：3分 着信回数：5回 データ消去：消去しない 本体ロック解除：無効	—	○	281ページ
	機能利用制限				
	ダイヤル発信制限	OFF	—	○	282ページ
	EZweb制限	OFF	—	○	282ページ
	PCサイト ビューアー制限	OFF	—	○	282ページ
	メール制限	OFF	—	○	282ページ
	EZアプリ制限	OFF	—	○	282ページ
	Media Tuner制限	OFF	—	○	282ページ
	シークレット <sup>1)</sup>	表示しない	—	○	282ページ
	着信拒否				
	音声着信	拒否番号リスト：登録なし	○	—	283ページ
		指定番号：OFF	○	○	283ページ
		非通知：OFF 公衆電話：OFF 通知不可能：OFF アドレス帳登録外：OFF	—	○	283ページ
		拒否番号リスト：登録なし	○	—	283ページ
		指定番号：OFF	○	○	283ページ
	テレビ電話着信	非通知：OFF アドレス帳登録外：OFF	—	○	283ページ
	ロックNo.変更	1234	—	—	284ページ
	発信者番号通知	ON	—	○	284ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
プライバシー/ 制限	PINコード設定				
	入力要否設定	PIN1：入力不要 セキュリティ PIN：入力不要	—	—	285ページ
	証明書設定	送出確認設定：ON(確認あり) ルート認証局：すべて有効	—	○	285ページ
	緊急用位置確認	現在地確認履歴：なし	○	—	54ページ
ユーザー補助	文字入力				
	単語登録	設定なし	○	—	286ページ
	定型文編集	「定型文一覧」(370ページ)	○	—	286ページ
	顔文字編集	「顔文字一覧」(371ページ)	○	—	286ページ
	入力設定	入力方式：かな方式 予測変換：ON	—	○	286ページ
	ダウンロード辞書	カタカナ英単語、ニュースな言葉・経済編、写真・カメラ：未登録	削除 <sup>3)</sup>	—	287ページ
	ショートカットキー 設定	ON/OFF設定：OFF	—	○	287ページ
		☐：絵文字	—	○	287ページ
		☐：カーソル前頁ジャンプ	—	○	287ページ
	お好みパレット	お好みパレット登録：登録なし	○	—	287ページ
		お好み表示設定：ON	—	○	287ページ
	電波OFFモード	OFF	—	○	288ページ
	マルチプレイ ウィンドウ	二画面終了確認：ON 新着通知優先：OFF	—	○	288ページ
	自動時刻補正	自動補正	—	○	288ページ
	番号付加設定				
	プレフィックス設定	プレフィックス1 登録名：au国際電話サービス 番号：005345 プレフィックス2～10 登録なし	○	—	289ページ
		市外局番メモリ	ON/OFF設定：OFF 電話番号：登録なし	○	— <sup>8)</sup> 289ページ
	データ通信/USB				
	USB設定	ケーブル接続時に選択	—	○	289ページ
	USB充電	ON	—	○	289ページ
	メンテナンス				
	ケータイアップ デート	自動設定：ON 予約時刻：(データなし)	—	○	291ページ
	統計データ送信機能	データ送信する	—	○	290ページ
プロフィール		「ご契約された電話番号」、「マイアドレス」、 「ICCID」のみ	○	—	295ページ
マナー設定	マナーモード設定	OFF	—	○	296ページ
	オリジナルマナー	簡易留守メモ：OFF 上記以外は通常マナーモードと同じ設定	—	○	297ページ
メモ機能	簡易留守メモ	簡易留守メモ設定：OFF 応答メッセージ設定：通常 応答時間設定：16秒	—	○	297ページ
		簡易留守メモリスト：(データなし)	○	—	297ページ
	通話音声メモ	(データなし)	○	—	298ページ
	Myボイスメモ	(データなし)	○	—	298ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
アラーム		設定：OFF アラーム時刻：0:00 繰返し：1回のみ アラーム名：アラーム1～10 スヌーズモード：OFF(間隔 5分) アラーム音量：Level3 バイブレータ：OFF 優先設定：マナー優先	—	○	298ページ
		アラーム音：アラーム音1 アラーム画像：アラーム通知アニメ1	○	○	298ページ
カウントダウンタイマー		時間設定：03'00 カウントダウンタイマー音量：Level3 バイブレータ：OFF 優先設定：マナー優先	—	○	299ページ
		カウントダウンタイマー音：カウントダウン タイマー 1	○	○	299ページ
ストップウォッチ		タイマー値：00'00"00 測定モード：LAP	—	○	300ページ
スケジュール	スケジュール登録	(データなし)	○	—	302ページ
	フォト表示	ON	—	○	303ページ
	休日設定	休日設定：日曜日および2000年～2008年 の祝日	—	○	301ページ
	祝日設定	(データなし)	—	○	301ページ
	カレンダー表示切替え	1ヶ月リスト表示	—	○	301ページ
タスクリスト	タスク	(データなし)	○	—	304ページ
メモ帳	メモ帳01～50	(データなし)	○	—	305ページ
モバイル辞書	辞書	国語辞典、英和辞典、和英辞典	—	—	306ページ
	検索履歴	(データなし)	○	—	307ページ
	単語帳	(データなし)	○	—	307ページ
	単語帳の設定	ソート：新しい順	—	—	307ページ
ブログアップ		サービス情報：5件(au one ブログカンタ ン投稿、au one GREE 日記にUP、au one GREE アルバムにUP、アイビオモバイル (eyeVioモバイル)、mixi)	○	—	308ページ
Bluetooth® 機能	ワイヤレス機器選択	OFF(スピーカー/イヤホン)	○	○	312ページ
	接続待ち開始/停止	接続待ち停止	—	○	311ページ
	Bluetooth設定	ハンズフリー着信鳴動：携帯のみ鳴動 セキュリティ：あり 探索受付：受付	—	○	314ページ
		接続相手リスト：(データなし) 自機情報/自機名称：W61S	○	—	314ページ
Touch Message	作成中メッセージ	(データなし)	○	○	315ページ
	受信履歴	(データなし)	○	○	317ページ
	署名設定	付加しない	○	○	318ページ
	送信音量設定	Level3	○	○	318ページ
	受信制限	制限しない	○	○	318ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
その他	通知アイコン	(データなし)	○	—	28ページ
	キーロック <sup>1)</sup>	OFF	—	○	32ページ
	ショートカット メニュー	アラーム、Touch Message、電卓、 カレンダー /スケジュール、電波OFFモード	—	○	34ページ
	候補内キー操作	上下左右キー操作	—	○	63ページ
	入力詳細設定	一括設定：ノーマル	—	○	64ページ
	メインメニュー設定	Cyber-shot	—	○	279ページ
	受話音量	Level3	—	○	55ページ
	全角記号/半角記号/ 絵文字/文字色の使用 履歴	(データなし)	○	—	70ページ
	漢字変換学習機能	(データなし)	—	○	68ページ
	クリップボード	(データなし)	○	—	71ページ

<sup>1)</sup> 電源をOFFにするとお買い上げ時の設定に戻ります。

<sup>2)</sup> データの件数はお買い上げ時にデータフォルダ内に用意されているデータの件数です。あらかじめW61S本体に保存されているプリセットデータは含みません。

<sup>3)</sup> あらかじめ用意されているデータも削除されます。削除されたデータは元に戻すことはできません。ただし、チャンネルボックス内のデータは削除されません。

<sup>4)</sup> auがおすすめするリンク以外のお気に入りには削除されます。

<sup>5)</sup> ナビパスワードを設定すると、自動的に[受信する]に変更されます。


<sup>6)</sup> ナビパスワードをお買い上げ時の設定に戻すと、許可ユーザーリストがすべて削除されます。

<sup>7)</sup> サービスダウンロードアプリは削除されます。削除されたサービスダウンロードアプリは「EZアプリを探そう！」から再取得可能ですがダウンロードには別途通信料がかかります。また、サービス登録されているFeliCa対応EZアプリは削除されません。各サービスの提供画面からサービス解除し、削除を行ってください。


<sup>8)</sup> 市外局番メモリのON/OFF設定はリセットされます。

## 周辺機器のご紹介


電池パック(51SOUAA)



卓上ホルダ(61SOPUA)

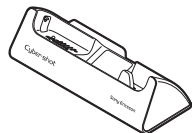


平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)




ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック  
変換アダプタ02(02SOQNA)



USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)

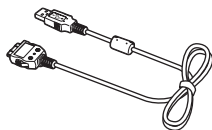

ソニー・エリクソン電池充電器セット03  
(51SOPTA)(別売)

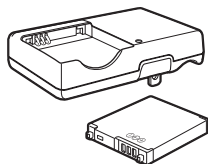


ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)




USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)


共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)

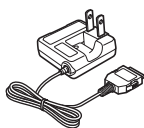


共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)

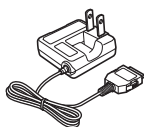


共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)

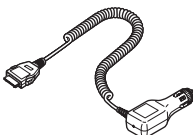


平型ステレオイヤホンマイク(別売)



ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01  
(01SOHUA)



ソニー・エリクソンTV出力ケーブル01  
(01SOHTA)



骨伝導レシーバマイク01(0201QUA)(別売)




## 故障とお考えになる前に

症 状	原 因	参 照
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池パックは充電されていますか。</li> <li>●を1秒以上押しましたか。</li> <li>●電池パックは正しく取り付けられていますか。</li> <li>●電池パックの端子が汚れていませんか。</li> </ul>	41ページ 45ページ 45ページ 7ページ
電話がかかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●が点灯していませんか。</li> <li>●電源は入っていますか。</li> <li>●電話番号が間違っていないですか(市外局番から入力していますか)。</li> <li>●を押しましたか。</li> <li>●ダイヤル発信制限が設定されていませんか。</li> <li>●オートロックが設定されていませんか。</li> <li>●電波OFFモードが設定されていませんか。</li> <li>●「電話が規制されています」と表示されていませんか。電話回線が混雑しているなどの理由で電話がかかりにくくなっています。しばらく待って表示が消えてから電話をかけてください。</li> <li>●au ICカードは正しく取り付けられていますか。</li> </ul>	26ページ 45ページ 52ページ 53ページ 282ページ 280ページ 288ページ — 48ページ
電話がかかってこない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電波の届きにくい場所にいませんか。</li> <li>●電源は入っていますか。</li> <li>●着信拒否が設定されていませんか。</li> <li>●電波OFFモードが設定されていませんか。</li> <li>●着信転送が設定されていませんか。</li> <li>●au ICカードは正しく取り付けられていますか。</li> </ul>	26ページ 45ページ 283ページ 288ページ 327ページ 48ページ
 が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電波の届きにくい場所にいませんか。</li> <li>●内蔵アンテナ部を手で覆っていませんか。</li> </ul>	26ページ 25ページ
着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●音声着信音量が[OFF]に設定されていませんか。</li> <li>●マナー設定がされていませんか。</li> </ul>	276ページ 296ページ
充電ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電用機器は正しく取り付けられていますか。</li> <li>●卓上ホルダの充電端子などは汚れていませんか。</li> <li>●電池パックは正しく取り付けられていますか。</li> </ul>	42ページ 7ページ 45ページ
キー操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●キーロックが設定されていませんか。</li> <li>●電源は入っていますか。</li> <li>●オートロックが設定されていませんか。</li> </ul>	32ページ 45ページ 280ページ
電源が勝手に切れる	●電池が切れていませんか。	41ページ
充電警告が表示される	●電池が切れていませんか。	41ページ
電話が勝手に応答する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●簡易留守メモが設定されていませんか。</li> <li>●オート着信が設定されていませんか。</li> </ul>	297ページ 277ページ
電池パックを利用できる時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池パックの寿命の可能性があります。</li> <li>●での使用が多くありませんか。</li> <li>●着信ランプの点滅が続いていませんか。</li> </ul>	— 26ページ —
充電が完了しない	●au Media Tuner起動中などに充電すると、充電が完了するまで時間がかかる場合があります。	—
トーン音が聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電波の届きにくい場所にいませんか。</li> <li>●回線の混雑や話中の可能性があります。</li> <li>●市外局番から入力していますか。</li> </ul>	26ページ — 52ページ
画面表示が消える	●微灯時間で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。	279ページ
 が表示される	●オートロックが設定されていませんか。	280ページ
ディスプレイの照明がつかない	●微灯時間で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。	279ページ
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さく設定されていませんか。	55ページ
「microSD異常もしくは初期化されていません」と表示される	●W61SでフォーマットしていないmicroSDカードが使用されていませんか。	161ページ
「データフォルダ不足通知 XXXXXKB容量不足」と表示される	●データフォルダの空き容量が不足しています。不要なデータを削除してください。	341ページ



故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

・ W61Sからは⇒→EZweb(EZweb)→[au one トップ]→[auお客さまサポート]→[調べる]  
→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]

・ パソコンからは⇒(<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>)

## アフターサービスについて

### 1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

【お知らせ】 ●メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 ●保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

### 2. 補修用性能部品について

当社はこのW61S本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### 4. 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。

故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

※ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。

※ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。

※機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。

※au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。

※機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。

※サービス内容は予告なく変更する場合があります。

### 5. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

### 6. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

#### auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは

au電話からは

EZwebからは

☎ 0077-7-113(通話料無料)

局番なしの113番(通話料無料)

☎ → ☒ (EZweb) → [au one トップ]

→ [auお客さまサポート] → [お問い合わせ]

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

## 7. auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
①保証サービス 注：保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
②修理代金割引サービス 注：水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引(無料)	お客様負担額5250円(税込)
③水濡れ・全損時リニューアルサービス 注：水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額5250円(税込)	お客様負担額10500円(税込)
④紛失時あんしんサービス 注：盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合	
	フルサポート解除料の全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10500円(税込)まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大10500円(税込)OFF	新しいau電話購入代金 最大5250円(税込)OFF
⑤電池/バック無料サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池バックを1個プレゼント	なし
⑥無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

### ●「修理代金割引サービス」

- ・水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ・お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ・外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

### ●「水濡れ・全損時リニューアルサービス」

- ・お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

### ●「紛失時あんしんサービス」

- ・「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただけます。
- ・お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

### ●「電池/バック無料サービス」

- ・ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池/バックを無料で提供いたします(合計2回まで)。
- ・電池/バックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

### ●「無事故ポイントバック」

- ・「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。

※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

## 主な仕様

質量	約149g(電池/バックを含む)
連続通話時間	音声電話：約240分 テレビ電話：約100分
連続待受時間	約230時間
外形寸法	約50×114×23mm(最厚部24mm)(幅/高さ/厚さ)
ディスプレイ	2.8インチ、約26万色、480×800ドット(WVGA)

【お知らせ】 ●連続通話時間、連続待受時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって、半分以下になることもあります。

### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W61Sの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準<sup>\*</sup>に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W61SのSARの値は1.07W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ <http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ <http://www.arib-emf.org/index02.html>

auのホームページ <http://www.au.kddi.com>

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ  
<http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/>

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

## ■連続再生時間

(ステレオイヤホン使用時)

本体	着うたフル <sup>®</sup> 、CD読み込みデータ	約24時間20分(約25時間10分)
microSDカード	着うたフル <sup>®</sup> 、CD読み込みデータ	約22時間30分(約23時間20分)

( )内はDBEX設定を[OFF]に設定している場合の数値です。

**お知らせ** ●連続再生時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって短くなることがあります。

## ■Eメール

新規作成	宛先	5件 (To、Cc、Bccを合わせて合計半角640文字以内) <sup>1)</sup>
	件名	全角50文字、半角100文字
	本文	全角5000文字、半角10000文字(ただし、転送の引用文はセンターが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません)
	添付データ	5データまで添付可。データサイズ合計で最大約685KB(送信メール作成画面でご確認ください) <sup>2)3)</sup>
受信	差出人	日時、差出人、件名、Reply To、宛先(To、Cc)などを含め半角1000文字以内(うち、宛先は半角640文字以内)
	件名	
	本文	全角5000文字、半角10000文字
	添付データ	25データまで受信可。データサイズ最大約685KB(1データ) <sup>4)</sup>
受信ボックス	保存容量	約2.5MBまたは最大1000件(容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します) <sup>5)</sup>
	保存期間	無期限
	保護数	受信メールボックスの全容量の約50%分または最大500件
送信ボックス	保存容量	約1MBまたは最大500件(容量を超えると、古いメールから順に上書きされます)
	保存期間	無期限
	保護数	送信メールボックスの全容量の約50%分または最大250件
インフォボックス	保存容量	受信ボックス内のメールとの合計で約2.5MBまたは最大1000件(容量を超えると、受信日時の古いメッセージに上書きして受信します) <sup>5)</sup>
	保存期間	無期限
センター	保存容量	3MB
	保存期間	30日

<sup>1)</sup> 宛先件数制限(98ページ)を[制限しない]に設定すると、30件(To、Cc、Bccを合わせて合計半角640文字以内)まで送信できます。

<sup>2)</sup> 添付データは、Eメールの作成画面で添付を行った際に、符号化されて実際より大きなデータとなります(例：500KBのデータはEメールに添付を行うと約685KBになります)。

データフォルダ内では実際のKB数が、送信メールの作成画面には符号化されたKB数が表示されます。

<sup>3)</sup> デコレーションメールの場合は、本文中の挿入画像と合計したサイズになります。

<sup>4)</sup> 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。

<sup>5)</sup> 添付データを含みません。

**お知らせ** ●Eメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。●なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

## ■Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護数	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護数	25件
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

## ■アドレス帳

登録可能件数	1000件(1件につき、電話番号/Eメールアドレス各3件)
グループ数	20グループ

## ■カメラ

有効画素数		511万画素	
ズーム <sup>1)</sup>	フォト	壁紙(標準) : 240×320	1～3倍/3～8倍(1～2倍)
		壁紙(ワイド) : 480×800	1～3倍/3～4倍
		0.3M : 640×480	1～3倍/3～4倍
		1M : 1280×960	1～3倍/3～4倍
		2M : 1632×1224	1～3倍/3～4倍
		2M(ワイド) : 1920×1080	1～3倍/3～4倍
		3M : 2048×1536	1～3倍/3～4倍
		5M : 2592×1944	1～3倍/3～4倍
	ムービー	高品質L : 176×144	1～3倍/3～16倍(1～3.25倍)
		ビデオQVGA : 320×240	1～3倍/3～8倍(1～2倍)
		ビデオVGA : 640×480	1～3倍/3～4倍
フォト	撮影可能枚数 <sup>2)</sup>	壁紙(標準) : 240×320	約5000枚
		壁紙(ワイド) : 480×800	約5000枚
		0.3M : 640×480	約5000枚
		1M : 1280×960	
		(ファインモード)	約1805枚
		(ノーマルモード)	約2763枚
		2M : 1632×1224	
		(ファインモード)	約1125枚
		(ノーマルモード)	約1736枚
		2M(ワイド) : 1920×1080	
		(ファインモード)	約1125枚
		(ノーマルモード)	約1736枚
ムービー	録画可能件数	3M : 2048×1536	
		(ファインモード)	約720枚
		(ノーマルモード)	約1118枚
		5M : 2592×1944	
		(ファインモード)	約452枚
		(ノーマルモード)	約703枚
ムービー	録画可能件数	高品質L : 176×144	約4927件
		ビデオQVGA : 320×240	約120分×1件
		ビデオVGA : 640×480	約72分×1件

<sup>1)</sup> 左側は光学ズーム、右側はデジタルズームの倍率です。( )内はサブカメラを使用する場合の倍率です。

<sup>2)</sup> 画像1枚あたりを壁紙(標準)が約24KB、壁紙(ワイド)が約80KB、0.3Mが約73KB、1M(ファインモード)が約401KB、1M(ノーマルモード)が約261KB、2M(ファインモード)が約645KB、2M(ノーマルモード)が約417KB、2M(ワイド)(ファインモード)が約645KB、2M(ワイド)(ノーマルモード)が約417KB、3M(ファインモード)が約1009KB、3M(ノーマルモード)が約651KB、5M(ファインモード)が約1610KB、5M(ノーマルモード)が約1036KBで算出した平均的な枚数です。

●データフォルダ(本体)へは最大5000件まで保存できます。

## ■表示できる画像サイズ

画像種類	データ種別	サイズ(横×縦、ドット)
待受画面	フォト/ミニフォト/ピクチャー アニメ デコレーションエモジ	800×800以下
	Flash®データ	制限なし
音声着信画像/テレビ電話発信画像/ テレビ電話着信画像/通話中代替画像/ Eメール・Cメール受信画像/メール受信中画像/ メール送信中画像/指定外Eメール画像/ 指定外Eメール受信画像/アドレス帳画像/ グループ音声着信画像/グループEメール受信画像/ グループCメール受信画像/スケジュール画像/ アラーム画像/スケジュールアラーム画像/ タスクアラーム画像/プロフィール画像/ ウェイクアップ画像/パワーオフ画像/EZ接続画像	ムービー /EZムービー	90×80、128×96、 176×144、240×180、 320×240、480×360、 640×480
	フォト/ミニフォト/ピクチャー アニメ デコレーションエモジ	800×800以下

## ■au Media Tuner

連続利用 可能時間	EZテレビ(ワンセグ)	受信時間(スピーカー出力/イヤホン使用時)	DBEX ON：約3時間30分 DBEX OFF：約3時間30分
		録画時間	約4時間00分
	デジタルラジオ	受信時間(スピーカー出力/イヤホン使用時)	DBEX ON：約7時間20分 DBEX OFF：約7時間20分

## ■データフォルダ

保存容量	最大750MBまたは5000件 <sup>1)</sup>
正しくは、「PCなどで購入した着うたフル <sup>®</sup> や楽曲データ」となります。	フォト/ピクチャー(拡張子jpg)：最大2MB <sup>2)</sup> ピクチャー(拡張子gif/png/bmp)/ケータイアレンジ：最大1.5MB 着うたフル <sup>®</sup> /ビデオクリップ/ビデオ：最大10MB mora for LISMOで購入した着うたフル <sup>®</sup> ：最大75MB CD読み込みデータ：最大320MB mora for LISMOで購入したビデオクリップ：最大30MB mora for LISMOで購入したビデオ：最大800MB プレイリスト：最大300KB ボイス(拡張子hvs)/アニメ&メロディ(拡張子mmf/m3f/mqf)/ ガジェット：最大500KB Flash <sup>®</sup> データ/テキスト：最大150KB ラッピングメールデータ：最大100KB マルチファイル/電子書籍/災害時ナビデータ/地図データ：最大5MB クーポン情報/クーポン内容/祝日データ：最大1KB vMessage：最大150KB テンプレート(拡張子khn)：最大140KB Touch Messageのメッセージ/vNote：最大30KB その他のデータ：最大512KB
正しくは、「LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ」となります。	
再生できるデータ容量	
正しくは、「LISMO Video Storeで購入したビデオ」となります。	
Eメールの添付で受信できるデータ容量	最大500KB Flash <sup>®</sup> データ、ラッピングメールデータ：最大100KB
データ転送モード(289ページ)またはシリアル転送で受信できるデータ容量	最大750MB
microSDカードから移動/コピーできるデータ容量	最大750MB
EZwebの情報サイトからダウンロードできるデータ容量	クーポン内容/デコレーションエモジ/ラッピングメールデータ：最大100KB ガジェット：最大500KB EZムービー/ボイス(拡張子amc)/アバター画像：最大512KB EZムービー/着うた <sup>®</sup> /ボイス(拡張子3gp/3g2)/マルチファイル/電子書籍/災害時ナビデータ/地図データ/ケータイアレンジ：最大1.5MB 辞書データ：最大32KB 祝日データ/クーポン情報：最大1KB 着うたフル <sup>®</sup> ：最大2MB ビデオクリップ/ビデオ：最大10MB プレイリスト：最大300KB ライセンス未取得データ：最大10.5MB テンプレート(拡張子khn)：最大140KB その他のデータ：最大150KB
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されるデータ容量	最大5MB(1番組あたり)
店舗リーダー/ライターから保存できるデータ容量	クーポン情報：1KB
Touch Messageで受信できるデータ容量	最大2MB
赤外線通信で受信できるデータ容量	最大4MB

<sup>1)</sup> 保存容量はEZアプリ(BREW<sup>®</sup>)とは別に最大750MBです。[Eメールフォルダ]には受信/送信メールを合わせて最大5000件まで保存できます。

<sup>2)</sup> 拡張子jpgのフォト/ピクチャーがDCF準拠した画像の場合、512KBを超えても再生されます。



## ■microSDカード

デジカメフォルダ	最大1000件表示 <sup>1)</sup>
データフォルダ (microSD)	第一階層の各フォルダに最大3000件保存(著作権付きデータ2000件、著作権なしデータ1000件) <sup>2)</sup>
PCフォルダ	最大1000件表示

<sup>1)</sup> デジカメフォルダに1000件より多く保存している場合には、1000件までしか表示されません。

<sup>2)</sup> フォルダによって保存件数は異なります。[LISMO]の[ミュージック]フォルダには最大3000件まで保存できます。

### ●フォト

(単位: 枚)

容量 \ 撮影サイズ	壁紙(標準) <sup>1)</sup>	壁紙(ワイド) <sup>1)</sup>	0.3M	1M (ファイン)	1M (ノーマル)
2GB	約5000	約5000	約5000	約4788	約5000
1GB	約5000	約5000	約5000	約2394	約3662
512MB	約5000	約5000	約5000	約1197	約1830
256MB	約5000	約3112	約3112	約598	約914
128MB	約3891	約1556	約1556	約299	約456
64MB	約1945	約778	約778	約149	約228
撮影サイズ/枚	約24KB	約80KB	約73KB	約401KB	約261KB

<sup>1)</sup> PCフォルダへの保存も含めた最大枚数です。フォトフォルダへの最大保存枚数は1000枚です。

容量 \ 撮影サイズ	2M (ファイン)	2M (ノーマル)	2M(ワイド) (ファイン)	2M(ワイド) (ノーマル)	3M (ファイン)	3M (ノーマル)	5M (ファイン)	5M (ノーマル)
2GB	約2964	約4446	約2964	約4446	約1945	約2964	約1220	約1885
1GB	約1518	約2305	約1518	約2305	約972	約1518	約615	約957
512MB	約759	約1152	約759	約1152	約486	約759	約307	約478
256MB	約379	約575	約379	約575	約243	約379	約153	約239
128MB	約189	約287	約189	約287	約121	約189	約76	約119
64MB	約94	約143	約94	約143	約60	約94	約38	約59
撮影サイズ/枚	約645KB	約417KB	約645KB	約417KB	約1009KB	約651KB	約1610KB	約1036KB

### ●ムービー

(単位: 件)

容量 \ 録画モード	高品質L	ビデオQVGA	ビデオVGA
2GB	約12451	約120分×5本	約90分×2本
1GB	約6225	約120分×2本	約90分×1本
512MB	約3112	約120分×1本	約49分
256MB	約1556	約77分	約24分
128MB	約778	約38分	約12分
64MB	約388	約19分	約6分

お気に入りリスト	タイトル	全角50文字、半角100文字
	登録件数	100件
	URLの最大入力数	半角1024文字
	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
URLダイレクト入力	URLの最大入力数	半角1000文字 (http://やhttps://を含む)
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角1024文字
画面メモリスト	タイトル	50文字
	登録件数	20件 (もしくは合計150KBまで)

EZチャンネルプラス/ EZチャンネルで配信される データ容量	登録番組データ	最大5MB(1番組あたり)
Myチャンネル	登録件数	最大16件(EZチャンネルの番組を最大3件含む)

	EZムービー	ライブカメラ型	オンデマンド型
EZwebの情報サイトからダウンロードまたはストリーミング再生できるデータ容量	最大1.5MB	最大1.5MB	最大1.5MB
再生サイズ(横×縦)	96×80ドット 128×96ドット 176×144ドット 240×180ドット 320×240ドット	128×96ドット 176×144ドット	96×80ドット 128×96ドット 176×144ドット
音量調節	0～5(6段階)	0～5(6段階)	0～5(6段階)
コンテンツ保存	保存許可のコンテンツのみ	—	保存許可のコンテンツのみ

[illegible][illegible]











## ■絵文字一覧

の絵文字は動く絵文字です。

●異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。

●動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。

●[他社変換可能]カテゴリの絵文字はEメールの本文、件名、冒頭文、署名にのみ入力できます。

カテゴリ	入力できる絵文字																																													
顔・表情																																														
気持ち・からだ																																														
生き物・星座																																														
食べ物・飲み物																																														
自然・季節																																														
ファッション・遊び																																														
乗物・建物・地図																																														
道具																																														
記号																																														
他社変換可能																																														

**お知らせ** ●他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。サイト内の[絵文字対応表]を選択すると対応表の確認ができます。

W61Sから：



パソコンから：<http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html>

## ■ 定型文一覧

	カテゴリ	定型文
1	インターネット	0 (電話番号) <sup>1)</sup>
		1 (メールアドレス) <sup>2)</sup>
		2 @ezweb.ne.jp
		3 http://www.
		4 .ne.jp
		5 .co.jp
		6 .com
		7 .or.jp
		8 http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player
		9 .dion.ne.jp
2	あいさつ	0 ありがとうございます
		1 おはようございます
		2 お疲れ様です
		3 お久しぶりです
		4 こんにちは
		5 こんにちは
		6 おやすみなさい
		7 Happy birthday!
		8 A HAPPY NEW YEAR!
		9 Merry Christmas!
3	伝言	0 連絡ください
		1 携帯に電話して
		2 メールして
		3 あとで電話するね
		4 またメールするね
		5 遅れます
		6 すぐ行きます
		7 待ってます
		8 迎えに来て!
		9 がんばって!!

	カテゴリ	定型文
4	返事	0 Thank you!
		1 ありがとう
		2 ごめんなさい
		3 OK!
		4 NG!
		5 了解!
		6 ゴメン!
		7 大丈夫!
		8 もう少し待っててね!
		9 今電話できない
5	ビジネス	0 いつもお世話になっております。
		1 至急電話ください。
		2 電車遅延のため、遅れます。
		3 申し訳ありません。
		4 よろしく願いたします。
		5 後ほどご連絡いたします。
		6 変更します。
		7 中止します。
		8 延期します。
		9 至急
6	自由定型文	0~9:(設定なし)

<sup>1)</sup> ご契約されたW61Sの電話番号が自動的に登録されます。

<sup>2)</sup> Eメール、EZwebの初期設定で取得したEメールアドレスが自動的に登録されます(46ページ)。  
また、Eメールアドレスを変更した場合も自動的に登録されます(101ページ)。

## ■顔文字一覧

カテゴリ	顔文字	カテゴリ	顔文字
笑い	(^o^)	焦り	(^_^;)
	(^w^)		(-.-;)
	(^_^)v		(^。^;)
	o(^-^o		(-o-;)
	(*^o^*)		f^_^;
	(￣∀￣)		(>Σ<)
	(≥▽≤)		(°□°;)
	(o^∀^o)		(°∀°;)/
	o(´▽´)o		\(☆o☆)/
	(￣〜￣)		\(+x+)/
泣き	(T_T)	驚き	(*_*)
	(ToT)		(?_?)
	(>_<)		(@_@)
	(;_;)		(○○○)
	(≡_≡)		(・_・)エッ..?
	(ρ_；)		(・◇・)？
	(ノ△T)		(￣〇￣;)
	p(´¯`´q)		(・_・;)
	(T◇T)		(°▽°)
	(ρ°∩°)		( °□° )
怒り	(`ε´)	その他	V(^-^V
	(^へ´)		(;▽;)/
	(-_-#)		(-.)zzZ
	(^-;)		m(_)_m
	(o´)		(`▽´ゞ
	(;皿´)		(^3^)-☆Chu!!
	(￣・・￣)		(≥ε≤)
	(≥へ≤)		" (ノ><)ノ
	(´3´)		ε=ε= r(・_・)┐
	(¬3¬)		♪~θ(^o^)
挨拶	(^o^)/		
	(^∀^)/		
	(^◇^)┐		
	(´o´)/		
	(・o・)/		
	(^-o^-)		
	(´っ´)/		
	\(^-^)/		
	!(b^°)		
	(=°°)(=。_。)		

# EZナビウォーク「声de入力」で入力できる言いかた

## ■「声で乗換検索」で入力できる言いかた

### (1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。  
表中の[ ]部分は省略可能です。

出発駅・到着駅	時 間	アクション
出発駅名[駅]から 到着駅名[駅] [まで]	<div> <div>今</div> <div>から</div> <div>すぐ</div> <div>すぐに</div> <div>今すぐ</div> <div>今すぐに</div> <div>これから</div> <div>今日これから</div> </div>	<div> <div>[ 出発</div> <div>発</div> <div>到着</div> <div>着 ]</div> </div>

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索  
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

### (2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

表中の[ ]部分は省略可能です。

出発駅・到着駅		日 に ち		時 間		ア ク シ ョ ン	
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	<div><div>今日</div><div>明日</div><div>明後日</div><div>～月[の]～日</div><div>今月[の]～日</div><div>来月[の]～日</div><div>再来月[の]～日</div></div> <div>[ の ]</div>	<div><div>午前</div><div>午後</div><div>朝[の]</div><div>昼[の]</div><div>夕方[の]</div><div>夜[の]</div></div> <div>～時<sup>1)</sup></div>	<div><div>～分</div><div>ちょうど</div><div>半</div></div>	<div><div>[ に</div><div>頃</div><div>頃</div><div>から</div><div>までに</div></div>	<div><div>[ 出発</div><div>発</div><div>到着</div><div>着 ]</div></div>		
		正午		<div><div>[ に</div><div>頃</div><div>頃</div><div>から</div><div>までに</div></div>			
		<div>～分後</div> <div>～時間後</div> <div>～時間30分後</div> <div>～時間半後</div>	<div><div>[ に</div><div>の ]</div></div>				

<sup>1)</sup> 時刻(～時)を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索  
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

### (3) 始発電車/最終電車を検索をする場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。  
表中の[ ]部分は省略可能です。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅]から 到着駅名[駅] [まで]	<div> <div>今日</div> <div>明日</div> <div>明後日</div> <div>～月[の]～日</div> <div>今月[の]～日</div> <div>来月[の]～日</div> <div>再来月[の]～日</div> </div> <div>[ の ]</div>	始発 終電 最終

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索  
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

## ■「声で地図検索」「目的地を検索する」で入力できる言いかた

- (1) 住所で探す：住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。  
※都道府県名から番地まで通して発声できます(例：東京都千代田区飯田橋3-10-10)。  
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例：千代田区飯田橋)。
- (2) 電話番号で探す：電話番号を市外局番から発声してください。
- (3) 店名/施設名で探す：店名や施設名を発声してください。  
※正式名称でなくても認識可能な場合があります(例：ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))。  
※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。  
【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合  
①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ
- (4) 駅/空港で探す：駅名や空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。  
※路線名は付けないで発声してください(「JR新宿駅」は認識されません)。  
※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。  
※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は将来的に予告なく変更される場合があります。

## 数字・アルファベット

- 0.3M ..... 112  
 1M ..... 112  
 1件削除 ..... 341  
 2M ..... 112  
 2M(ワイド) ..... 112  
 2タッチ方式 ..... 64  
 3Dナビ ..... 199  
 3M ..... 112  
 5M ..... 112, 118  
 ACアダプタ01/02 ... 42, 43, 357  
 au Booksへ接続 ..... 187  
 au Gamesへ接続 ..... 187  
 au ICカード ..... 48  
 au Media Tuner ..... 227  
   初期設定 ..... 229  
   設定 ..... 240  
 au.NET ..... 336  
 au one My Page ..... 194  
 au one ガジェット ..... 33, 192  
 au one カレンダー ..... 251  
 au oneテレビへ接続 ..... 233  
 au one トップ ..... 171  
 au oneビデオへ接続 ... 215, 216  
 au oneブックへ接続 ..... 187  
 au oneミュージックへ接続  
   ..... 180, 215, 216  
 au Recordsへ接続 ..... 187  
 au Smart Sports Run&Walk  
   ..... 248  
 au Travelへ接続 ..... 187  
 auオークションへ接続 ..... 187  
 auお客さまサポート ..... 172  
   確認する ..... 173  
   調べる ..... 174  
   申し込む/変更する ..... 174  
 auお客さまサポート画面 ..... 172  
 auケータイクーポン ..... 262  
 auショッピングモールへ接続  
   ..... 187  
 auチケットへ接続 ..... 187  
 auのネットワークサービス  
   ..... 322  
 auのメルマガサービス設定  
   ..... 101  
 AVLS設定 ..... 218  
 BASS設定(イヤホン) ..... 218  
 Bcc ..... 82  
 BestPic ..... 121  
 BGM再生 ..... 219  
 BGM受信 ..... 240  
 Bluetooth® ..... 308  
 Cc ..... 82  
 Cメール ..... 102  
   microSDへ移動 ..... 107  
   再送 ..... 106  
   受信 ..... 104  
   受信フィルター登録 ..... 104  
   新規作成 ..... 103  
   送信 ..... 103  
   転送 ..... 106  
   フォルダ移動 ..... 107  
   ぶりペイド送信 ..... 103  
   振分け登録 ..... 107  
   返信 ..... 106  
   保護/保護解除 ..... 93, 108  
   履歴 ..... 95  
 CメールE ..... 104  
 Cメール安心ブロック機能 ... 109  
 Cメール受信 ..... 104, 275  
 Cメール受信音 ..... 275  
 Cメール設定 ..... 108  
 DBEX設定 ..... 218  
 DCF ..... 163  
 DCアダプタ01 ..... 44, 357  
 DPOF ..... 111  
 EV値 ..... 125  
 Exif Print ..... 111  
 EZ FeliCa ..... 258  
 EZ FeliCaサイトへ接続  
   ..... 260, 262  
 EZweb ..... 169  
 EZweb制限 ..... 282  
 EZweb利用中 ..... 26  
 EZアプリ(BREW®) ..... 243  
   設定 ..... 246  
 EZアプリ制限 ..... 282  
 EZアプリリセット ..... 284  
 EZアプリを探そう! ..... 244  
 EZサーバ ..... 169  
 EZサービスメニュー ..... 36  
 EZ助手席ナビ ..... 204  
 EZ接続画面 ..... 278  
 EZ設定 ..... 179  
 EZ「着うたフル®」 ..... 180  
 EZチャンネル ..... 180, 231  
 EZチャンネルプラス ... 180, 231  
 EZチャンネルプラス設定 ..... 186  
 EZテレビ ..... 142  
 EZテレビ(ワンセグ) ..... 232  
   チャンネル設定 ..... 241  
 テレビリンク ..... 239  
 EZナビ ..... 196  
 EZナビウォーク ..... 202  
 EZナビサイトへ接続 ..... 202  
 EZナビ設定 ..... 214  
 EZニュースフラッシュ ..... 189  
   ウィンドウ ..... 33  
   テロップ ..... 33  
 EZパスワード ..... 10, 173  
 EZブック ..... 187  
 EZブック一覧へ接続 ..... 187  
 EZ待ちうた ..... 333  
 EZムービー ..... 143, 187  
 EZムービーポータルサイト  
   ..... 188  
 EZリスト ..... 173  
 Eメール ..... 80  
   microSDへ保存 ..... 93  
   検索 ..... 94  
   参照返信 ..... 90  
   受信 ..... 85  
   受信Eメール表示画面 ..... 87  
   受信ボックス(メール一覧画面)  
   ..... 87  
   初期設定 ..... 46  
   新規作成 ..... 81  
   新着メール問合せ ..... 86  
   選択受信 ..... 85  
   送受信できるデータ ..... 142  
   送信 ..... 81  
   送信Eメール表示画面 ..... 87  
   データフォルダへ保存 ..... 93  
   転送 ..... 90  
   フォルダ移動 ..... 92  
   フォルダロック ..... 92  
   振分け登録 ..... 91  
   振分登録 ..... 91  
   返信 ..... 90  
   保護/保護解除 ..... 93  
   本文転送 ..... 90  
   メール再振分け ..... 91  
   履歴 ..... 95  
 Eメールアドレス ..... 101, 295  
 Eメールお知らせ ..... 104  
   拒否 ..... 108  
 Eメール受信 ..... 85, 275  
 Eメール受信音 ..... 275  
 Eメール設定 ..... 97  
 Eメール全件添付 ..... 342  
 Eメール装飾データ ..... 145  
 Eメール添付 ..... 83, 342  
 Eメールフォルダ ..... 145



Eメールヘッダ .....	101
FeliCaロック .....	261
クイック解除 .....	261
Flash® .....	143,171
Global Passport GSM .....	50
GPS情報	
Eメールに引用 .....	81,204
アドレス帳に登録 .....	203
データに付加 .....	157
フォト/ムービーに付加 .....	130,157
GPS情報通知設定 .....	214
GPSメールURL .....	214
Gガイド番組表リモコン .....	253
IrMC .....	318
JANコード .....	249
LISMO .....	215
LISMO Music Search .....	223
LISMO Player .....	216
うたととも® .....	222
再生 .....	216
設定 .....	225
ビデオライブラリ .....	216
ミュージックライブラリ .....	216
LISMO Port .....	226
LISMOフォルダ .....	143,215
Media Tuner制限 .....	282
microSDカード .....	158,168
PCフォルダ .....	164
SD-Videoフォルダ .....	165
USBケーブルを接続 .....	165
外部メモリ転送モード .....	165
使用できるmicroSDカード .....	158
データフォルダ(microSD) .....	162
デジカメフォルダ .....	163
登録 .....	151
取り付け/取り外し .....	160
バックアップ .....	168
フォルダ構成 .....	164
フォルダ作成 .....	162
プリント予約 .....	163
microSD使用状況 .....	161
microSD初期化 .....	161
microSDデータフォルダ .....	162
microSDへ移動/コピー .....	167
Myチャンネル .....	184
Myボイスメモ .....	298
M番号 .....	37,40
P(ポーズ) .....	56
Packet WIN .....	336
PCサイトビューアー .....	265
URL入力 .....	270
アクションメニュー .....	268
アクセス履歴 .....	269

お気に入り .....	269
画面メモ .....	270
起動中の操作 .....	267
検索ツール .....	269
削除 .....	269
設定 .....	271
表示モード .....	267
待受指定 .....	270
リセット .....	272
PCサイトビューアー制限 .....	282
PCサイトビューアー通信量 .....	274
PCスクリーン .....	267
PCフォルダ .....	164
Photo fix .....	130
Picture Motion Browser .....	344
PIM Ⅲ .....	111
PIM情報 .....	144
PIN1コード .....	12
PINコード .....	12,285
PINコード設定 .....	284
PINロック解除コード .....	12
"POBox Pro" .....	68
Q&Aへ接続 .....	290
QRコード .....	249
QUICPay(クイックペイ) .....	254
QUICPay設定アプリ .....	254
Run&Walk .....	248
SD-Videoフォルダ .....	165
Security Pass .....	285
SSL/TLS .....	169
To .....	81
Touch Message .....	145,315
URLお預り .....	176
URLダイレクト入力 .....	177
USBケーブル	
(ソニー・エリクソン	
USBケーブルミニB01)	
.....	165,357
USB充電 .....	289
USB設定 .....	289
vCalendar .....	144
vCard .....	144

## あ行

アーマード・コア モバイル4	
体験版 .....	247
アイコン表示部 .....	26
アシストライト .....	32
宛先 .....	81
宛先件数制限 .....	98

アドレス帳 .....	59
グループ編集 .....	61
検索 .....	61
修正 .....	61
新規登録 .....	59
表示 .....	60
アドレス帳1件表示画面 .....	60
アドレス帳一覧画面 .....	60
アドレス帳お預り .....	62
アドレス帳登録外 .....	108,214,283
アドレス帳へ登録 .....	342
アドレス帳ロック .....	281
アドレス変更送信 .....	98
アバター .....	144
アフターサービス .....	360
アプリ一覧 .....	260
アプリ自動並べ替え .....	246
アプリ並べ替え .....	246
アフレコ編集 .....	136
アラーム .....	298
解除 .....	299
スケジュール .....	302
アラーム画面 .....	298
アルバム公開 .....	155
暗証番号 .....	10
安心ケータイサポート .....	360
安心ナビ .....	206
設定・入会・ヘルプ .....	213
履歴 .....	213
安全上のご注意 .....	2
イコライザ設定 .....	218
位置確認メール .....	212
いつでも位置確認 .....	207
一発起動切替 .....	246
一発起動に設定 .....	246
一発ジャンプ設定 .....	179
イヤホン種類 .....	277
イヤホン設定 .....	277
色合い→ ホワイトバランス	
インターネット→ EZweb	
インフォボックス .....	87
引用 .....	63,70
ウェイクアップアニメーション .....	45
うたととも® .....	222
映像→ ムービー	
液晶向き連動 .....	139
絵しゃべりメール .....	255
エニーキーアンサー .....	55
絵文字 .....	70,369
エリア通知 .....	210
遠隔ロック .....	281
お預りメール確認 .....	96

応答保留	54
オート着信	277
オートフォーカス	126
AFモード	126
オートプレイ	150
オートロック	280
オープンアプリプレイヤー	256
オールリセット	284
お買い上げ時の設定一覧	346
お気に入り登録	176,178
お気に入りリスト	175
お好みパレット	287
お好みパレット登録	287
お好み表示設定	287
お知らせ	185
お知らせ受信	104,275
お知らせ受信音	275
音	275
音/バイブ/ランプ設定	275
音出力先	277
オリジナルマナーモード	297
お留守番サービス	322
お留守番着信お知らせ	325
音楽付スライドショー	140
音声着信	275
音声着信音	275
オンライン辞書	307
音量	55,276

## か行

ガイド	40
外部接続端子	43,44
外部メモリ転送モード	165
開閉方法	24
解約	185
カウントダウンタイマー	299
顔検出	125
顔文字	70,371
顔文字編集	286
学習情報リセット	284
各種設定	260
各部の名称と働き	24
ガジェット	33,143,278
画像回転	132
画像切出	132
画像サイズ	112,113,365
画像サイズ変更	133
壁紙(標準)	112
壁紙(ワイド)	112,119
カメラ	110
画素	110
画像サイズ	112,113

画像容量	112,113
カメラ機能ガイド	116
撮影可能枚数	112,364
撮影サイズ/録画モード一覧	112,113
設定できる項目	114
ディスプレイの見かた	116
フォト撮影	118
ムービー録画	122
録画可能件数	113,364
カメラ切替	119,123
カメラでケンサク! ERサーチ	249
カメラモード切替	119
画面設定	278
画面メモリスト	177
カラオケ	144
カレンダー	300
簡易チェック	290
簡易留守メモ	297
着信中に設定	54
キー照明	279
キーの割り当て	66,67
キーロック	32
記号	70,368
既読メール	87,105
機能リセット	284
機能利用制限	282
基本機能	52
許可ユーザーリスト	209
拒否リスト	86
切り出し	137
切り取り	71
緊急通報位置通知	54
クイック返信	90,98
クーポンフォルダ	144
グラフィカルメニュー	117
グラフィック	143
クリップボード	71
クロスコントローラー	30
ケータイアップデート	291
ケータイアレンジ	144
ケータイアレンジ設定	279
ケータイチェックメニュー	290
圏外	26
現在地メール	204
現在地を調べる	203
検索	157
検索ウィンドウ	33,278
高感度撮影	121
公衆電話	54,283
高品質L	113
高品質L変換	137

項目の選択	31
声de入力	200
国際電話	53
故障とお考えになる前に	358
コピー	71
ご利用の準備	22
コントロールサーバ	186
こんな表示が出たときは	29

## さ行

サービスダウンロードアプリ	247
災害時ナビ	144,205
災害用伝言板(デモ版)	174
再生クオリティ変更	150
サイトへ接続	185
サイレントマナーモード	296
サウンド	143
サウンド設定	218
削除	341
差出人・件名受信	97
差出人名称	97
撮影サイズ	120
一覧	112
設定できる項目	114
撮影補助線	128
撮影ライト→ フォトライト	
サラウンド設定	218
三者通話サービス	331
参照返信	90
シークレット	282
シーンセレクション	125
市外局番メモリ	289
時間/料金	273
時間/料金/申込	273
辞書	144
登録	287
指定外Eメール受信	275
指定外Eメール受信音	275
指定全受信	97
指定番号	283
自動確認設定	208
自動更新チェック	186
自動時刻補正	288
自動転送先	101
自動保存設定	130
写真→ フォト	
シャッター音	128
充電	41
充電中表示	279
データ通信しながら充電	43
充電器→ 卓上ホルダ	

充電中表示	279
充電ランプ	41
周辺機器	357
祝日データ	144
受信・表示設定	97
受信デコレーション	145
受信フィルター	108
受信ボックス	87,105
受信ボックス(フォルダー一覧)	
画面	87,105
受信メール	87,105
手動更新チェック確認	186
受話音量	55
仕様	362
詳細情報	155,185
照明	279
証明書設定	285
証明書表示	285
ショートカットキー設定	287
ショートカットメニュー	34
初期設定	46
ショッピング&オークション	
	187
ショッピング&オークションへ	
接続	187
署名	97,108
署名PINコード	12,285
新規作成	81,103
新着通知優先	288
新着メール問合せ	86
ズーム	124
スケジュール	302
スタンプ	131,144
ステータス表示切替	124
ステレオイヤホン	47
ストップウォッチ	300
ストリーミング	188
スピードダイヤル	52
スマイルシャッター	120
スモールスクリーン	267
静止画→フォト	
赤外線通信	318
セキュリティ PINコード	
	12,285
セキュリティロック	280
節電画面表示	29
セルフタイマー	127
前回画面表示	177
全件コピー	343
全件削除	341
全受信	97
選択コピー	343
選択削除	341

全データ	142
操作音	277
送出確認設定	285
送信・作成設定	97
送信ボックス	87,105
送信ボックス画面	87,105
送信メール作成画面	81
ソート	94,157
測光モード	127
その他の設定	101
ソフトキー	30
ソフトキー機能表示部	26

## た行

タイトル表示設定	179
タイムアウト設定	179
ダイヤル発信制限	282
ダウンロード	
	172,180,188,262
ダウンロード辞書	287
ダウンロード予約	149
ダウンロード予約リスト	145
卓上ホルダ	42,43,357
タスクリスト	304
縦横判別	130
単語登録	286
チェック履歴	290
蓄積機能	108
地図フォルダ	145
着うた®	143
着うたフル®→EZ[着うたフル®]	
着うた保存	219
着信お知らせ	325
着信拒否	54,283
着信拒否応答メッセージ一覧	
	283
着信設定	275
着信転送	54
着信転送サービス	327
着信履歴	57
チャンネルボックス	144
著作権保護情報	148
再生回数制限	148
再生可能期間制限	148
再生可能期限制限	148
著作権保護	148
通常マナーモード	296
通信環境確認	340
通知アイコン	28
通知情報	28
通知不可能	54,283
通話音声メモ	55,298

通話中	26
通話中ランプ	277
通話明細計サービス	335
通話料金表示	274
通話料金レート	274
定型文	70,370
定型文編集	286
ディスプレイ	26,278
ディスプレイ照明	279
データ一覧画面	146,163
データお預り	154
データ通信サービス	336
データフォルダ	141
EZナビウォーク利用	149
microSDへ移動/コピー	167
空きがない場合	343
オートプレイ	150
検索	157
再生クオリティ変更	150
詳細情報	155
タイトル編集	153
データの種類と保存先	142
データ容量	366
登録	151
ハイパーリンク	149
表示画質設定	149
表示/再生	146
フォルダ名編集	153
本体内移動/コピー	154
ミニフォト作成	155
データフォルダ(microSD)	
	162
データフォルダ(microSD)	
画面	162
データフォルダ(本体)	141
データフォルダ(本体)	
画面	141
データ放送	235
テキスト	144
デコ絵つくーる®	135
デコフォト	134
デコレ&絵文字送信	82,98
デコレーションエモジ	145
デコレーションメール	84
デジカメフォルダ	163
デジカメフォルダ画面	163
デジタルラジオ	234
チャンネル設定	241
ラジオリンク	239
手ブレ補正	127
テレビ出力	321
テレビ電話	73
グループテレビ電話	76
設定	78
代替画像	75,79

通話	73
マイ映像	74
録画	75
テレビリモコン	253
テロップ編集	136
電源	45
伝言お知らせ	325
電卓	305
電池充電器セット(別売)	
.....	44,357
電池パック	41,45,357
電池レベル	26
電波OFFモード	288
電波レベル	26
添付自動受信	97
添付データ	83,85
受信	85
送信	83
添付できるデータ	142
変更/解除	83
添付データ再生設定	179
テンプレート	145
テンプレート展開	145
電話	52
電話を受ける	54
電話をかける	52
アドレス帳から	52
海外	53
スピードダイヤル	52
ダイヤルサービス	53
ペア相手に	72
履歴から	52
動画→ムービー	
統計データ送信機能	290
登録	151
特番	52
時計/カレンダー	278
時計表示	27
ドメイン	99
ドライブモード	296
取り扱い上のお願ひ	7
撮り直し	119,123
トリミング	132

## な行

なかよし登録	92
なかよしボックス	88
なかよしボックス画面	88
ナビパスワード	10,206,214
二画面終了確認	288
ニュースフラッシュウィンドウ	
.....	278
ニュースフラッシュ受信	275

ニュースフラッシュ受信音	
.....	275
ニュースフラッシュテロップ	
.....	278
入力設定	286
入力方式	64,286
入力モード	65,66,67
入力要否設定	285
認証パスワード	10
ノーマルモード	112
乗換検索	203

## は行

バーコードリーダー&メーカー	
.....	249
パートナーリスト	207
バイプレータ	276
バックアップ	168
バックアップフォルダ	168
バック機能	66
発信者番号通知	52,284,331
発信番号表示サービス	331
発信履歴	57
バッテリー→電池パック	
貼り付け	71
パレット	70
パレット学習リセット	63
パワーオフアニメーション	45
パワースマッシュEZ	247
番組お知らせ機能	185
番組ガイドサーバ	186
番組ガイドへ接続	183
番組データ移動	185
番組表	237
番号通知リクエストサービス	
.....	332
番号付加設定	289
ハンズフリー	56
ピクチャアレンジ	132
ピクチャエフェクト	129
非通知	52,108,283
非通知設定	54
日付スタンプ	129
日付フォルダ	142
ビデオQVGA	113,122
ビデオVGA	113
ビデオサウンド設定	218
ビデオライブラリ	
再生	216
表示画質設定	149,278
表示サイズ	124
表示情報設定	278

表示パターン	278
ファイルサイズ変換	133
ファイル変換	161
ファインモード	112
フォーマット	161
フォト	118
Eメール送信	120
再生	119
撮影	118
編集	130
保存	119
フォト(壁紙モード)	112
フォト(デジカメモード)	112
フォト画質	128
フォトビューアー	138
フォトフォルダ	142
フォトフォルダ(データー一覧)	
画面	119
フォトライト	126
フォルダ作成	162
フォルダ使用状況	153,246
フォルダ表示	97,108
フォルダ名編集	153
フォルダロック	92
不在お知らせ	277
ブックフォルダ	144,187
ブッシュ信号	56
不明フォルダ	145
プライバシー/制限	280
プライバシーフィルター	214
プライバシー	142
ブラウザメニュー	178
ブラウザ履歴	169
ブラウザ履歴クリア	177
ブラウザ履歴クリア設定	179
ブラウジング	169
フラッシュ	126
フラッシュ(Flash®)	143,171
ぶりべイド付加	52
振分条件	91
プリント予約	163
プレイヤー画面	216
プレイリスト	220
再生	217
フレーム	130,144
レビュー画面	119,122
レビュー設定	130
プレフィックス設定	289
プレフィックス付加	52
プレミアムEZパスワード	10
ブログアップ	308
プロフィール	295
分計付加	52

ベア機能	72
解除	72
登録	72
表示	72
利用	72
ページスクロール設定	179
返信先アドレス	97
返信メール引用	97
ボイス	144
ボイスフォルダ	142
ボイスメール	326
ボイスメール付加	52
冒頭文	97
ポーズ信号	56
ホワイトバランス	129
本書の使いかた	1
本体内容移動/コピー	154

## ま行

マイアドレス	295
マイク→送話口	
マクロ	126
待受EZアプリに設定	246
待受画面	33,46,278
まちうけ文庫	278
待ちうた情報お知らせサービス	333
待ちうた設定	276
マナー設定	296
マナーモード	296
マルチフォルダ	144,182
マルチプレイウィンドウ	34,288
未受信メール	87
未送信メール	87,105
未読メール	87,88,105
ミニフォト作成	155
ミニフォトフォルダ	142,155
ミュージックライブラリ	216
再生	216
ムービー	122
Eメール送信	123
再生	123
編集	136
保存	122
録画	122
ムービーフォルダ	142
ムービーフォルダ(データ一覧)	123
鳴動時間	276
迷惑電話撃退サービス	334
迷惑メール	98,108
メインメニュー	36

メインメニュー設定	279
メール	80
メール件数確認	108
メール自動受信	97
メール受信中画面	278
メール受信方法	97
メール制限	282
メール送信中画面	278
メールフィルター	98
カンタン設定	100
拒否通知メール	99
個別設定	99
メール履歴	95
メニュー	144
メニュー(M)番号	37,40
メニューアイコン	36
メニュー一覧	36
メモ機能	297
メモ帳	305
メモ帳制限	306
“メモリースティック デュオ”	168
メモリ使用状況	260
メモリリセット	284
文字合成	131
文字サイズ	280
文字サイズ設定	179
文字入力	63,286
モニター画面	118,122
モニタリング着信	79
モバイル辞書	306

## や行

ユーザーフォルダ	142
ユーザー補助	288
予測変換	286

## ら行

ライセンス未取得	143,149
ラッピング	145
ラッピング変換送信	82,98
ラッピングメール	83
ラッピングメール表示	97
ランプ	276
ランプ設定	277
リサイズ	133
リセット	284
料金照会	173,273
履歴	57
ルート認証局	285

レシーバー→受話口	
連写	120
インデックス保存	121
録画音声	128
録画開始/終了音	128
録画時間	113
録画モード	123
一覧	113
設定できる項目	114
ロックNo.	10
ロックNo.変更	284

## わ行

割込禁止付加	52
割込通話サービス	330

## EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースフラッシュ」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### 利用契約

1. 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
2. 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
3. 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
4. お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
5. お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
6. 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
10. 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## EZナビウォーク アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—



## EZ助手席ナビ アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## 災害時ナビ 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必読)

### 利用契約

お客様がKDDI株式会社(連絡先: au電話から157) (以下「当社」といいます)が提供する「地図ビューアー」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
3. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
4. お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
5. お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
6. 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
10. お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
11. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## 安心ナビ利用規約

### 【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。))は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。))に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。))が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。))で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。))から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよそ位置(以下「位置情報」といいます。))を検索することなどができる弊社のサービスです。

2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビいつでも位置確認：次の2つの機能を利用することができます。

① 位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。))が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。))の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。))に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZバースワードを登録しているものに限り、以下「検索端末」といいます。))の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。

② パソコンで位置確認：検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

(2) 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(3) 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。))の利用料(以下、単に「利用料」といいます。))を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。

4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジットカードより請求されます。

### 【利用契約の締結等】

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続に従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただけます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。))が成立するものとします。

(1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合

(2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合

(3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合

(4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。))は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。))を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。))を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。

3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。

4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。

(1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合



- (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
  - (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
  - (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
  - (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

#### 【知的財産権/個人情報】

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
  - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
  - (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

#### 【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
  - (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索すること。
  - (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
  - (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
  - (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
  - (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
  - (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。

- (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。)において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標準その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
  - (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
  - (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
  - (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
  - (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
  - (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
  - (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
  - (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
  - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)
  - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
  - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
  - (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

#### 【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

#### 【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

#### 【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

#### 【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更または廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

### 「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - ・ 電源が入っていない
    - ・ 圏外または電波の届かない場所にある
    - ・ 通話中やEZwebご利用中等、待ち受け以外の状態
  - お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリやすべての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほかすべての設定をやり直す必要があります。
  - お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

### 【安心ナビ位置確認】(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、[安心ナビ位置確認]アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、お客様を[いつでも位置確認]のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  - ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、[いつでも位置確認]を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの[いつでも位置確認]パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が[安心ナビ]の[設定]メニューで[応答設定]を[自動(確認画面なし)]と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には[自動(確認画面なし)]に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の[応答設定]が[拒否]に設定されている場合、または[応答設定]が[手動(確認あり)]に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- [いつでも位置確認]の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合  
(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)

- ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合  
削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信用/パケット通信用料が課金されます。

### 【安心ナビ位置確認】(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、[安心ナビ位置確認]アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、[位置確認メール]を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信用/パケット通信用料が課金されます。

### 【安心ナビエリア通知】をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、[安心ナビエリア通知]アプリが自動的に起動されます。
  - ① お客様のau電話で[安心ナビエリア通知]のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合  
尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。~~また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。~~
  - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- [安心ナビエリア通知]アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- [安心ナビエリア通知]の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合  
(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

【お知らせ】 ● [安心ナビ位置確認]、[安心ナビエリア通知]の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトへ接続してご確認ください。

上記の記載は誤りとなります。

# アーマード・コア モバイル4 体験版

## 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### 利用契約

お客様が株式会社フロム・ソフトウェア[連絡先：03-3320-6031：email:webmas@fromsoftware.co.jp](以下「当社」といいます)が提供する「アーマード・コア モバイル4 体験版」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 端末に内蔵されている本アプリケーションは、一部を無料でプレイできるアプリケーションです。
2. 完全版アプリを希望されるお客さまは、別途利用料(有料)が必要です。
3. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
4. 本アプリケーションは、データ取得のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、端末情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
5. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
6. お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
7. お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
8. 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
9. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
10. お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
11. 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
12. お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様

は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。

13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## パワースマッシュ EZ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### 利用契約

株式会社セガ(連絡先: 0570-011155, mobilesupport@sega.co.jp) (以下「弊社」)が提供する「パワースマッシュ EZ」(以下「本アプリ」)のご利用にあたっては、事前に本利用契約の内容をご承諾下さい。

1. 本アプリをご利用いただくには、本アプリが含まれる「★ぶぶよ! セガ」(以下「本サイト」)において会員登録(有料)が必要となります。
2. 本アプリは、会員認証のために、EZアプリ(BREW®)対応機器端末から、EZ番号を取得し、インターネットを経由して弊社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
3. 本アプリに関する一切の権利は、弊社又は正当な権利を有する第三者に帰属します。
4. お客様は、本アプリを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使い頂けます。本アプリを、複製、公衆送信、その他方法を問わず、私的使用の範囲を越えて使用しないで下さい。
5. 本アプリに関する弊社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある行動を行わないで下さい。
6. 本アプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードを行って下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
7. 弊社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはならないものとします。
8. 本アプリは、現状にて、完全性、正確性、有用性に瑕疵を含みうるものとして保証なく提供されます。本アプリの利用に関しお客様に損害が発生し、弊社が損害賠償責任を負う場合でも、その賠償責任の範囲はお客様に生じた現実且つ直接の損害に限られるものとし、賠償額はお客様に現実にお支払い頂いた本サイトの利用料を上限とします。但し、弊社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
9. 本アプリを用いて保存されたデータ(ハイスコア等)については、弊社はいかなる保証もせず且つ責任を負うことはないものとします。但し、弊社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
10. お客様が本アプリを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合があっても、弊社の責に帰すものでない限り、お客様と当該コンテンツサーバ提供者との間で協議、解決して頂くものとします。
11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリ又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合でも、弊社の責に帰すものでない限り、お客様と当該コンテンツサーバ提供者との間で協議、解決して頂くものとします。

12. お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできないものとします。
13. 弊社は本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更することができるものとします。
14. 本契約の一部が、消費者保護法令の強行規定部分又は他の強行規定により効力を有しないとされる場合でも、これに反しない最大限の範囲で効力を有するものとします。

—以 上—

## au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### 利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
9. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## カメラでケンサク！ERサーチ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### 利用契約

お客様がKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「カメラでケンサク！ERサーチ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料を確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. 本アプリケーションは、サービス品質の改善のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、本アプリケーションを再生したか否かに関する情報を個人が識別できないように統計処理したうえで取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
3. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
4. お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
5. お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
6. 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—



## バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### 利用契約

お客さまがKDDI 株式会社にお問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
2. お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客様は本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。))は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
9. お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協

議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。

12. お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
14. 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

—以 上—

## au one カレンダー 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下、「当社」といいます)が提供する「au one カレンダー」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### 利用契約

1. 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
9. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

### 使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
12. 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先：0422-76-1700>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する「QUICPay」アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションは、当社が提供する「QUICPay」をEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバーからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
11. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## 絵しゃべりメール 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社(以下、当社といいます)が提供する「絵しゃべりメール」(以下、本サービスといいます)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

1. 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末(但し、当社が別に定める機種に限りです。以下、本au端末といいます)を使用し、本サービス用サーバー(以下、本サーバーといいます)に保存した画像と音声合成して、本サーバー上でムービー(以下、本ムービーといいます)を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL(以下、ダウンロード用URLといいます)をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
2. 本サービスのご利用には、EZwebの接続料・通信料と、本サービスの利用料(以下、本サービス利用料といいます)が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声(以下、有料素材といいます)を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料(以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます)が必要になります。
3. 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約(以下、本利用契約といいます)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
4. 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです)。
5. 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示できない場合があります。
6. 本サーバーへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデータファイルを保存することができます。
7. ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
8. 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。



- す。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
9. お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄セルラーといいます)と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
- ① 本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
  - ② 本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジットカードより請求されます。
10. お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
11. お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
12. お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
13. 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声(有料素材を含む)等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
14. 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報(EZ番号、電話番号等)を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
15. 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
16. お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
- ① 当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
  - ② 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
  - ③ 法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
  - ④ 不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にEメール等で送信・公開する行為。
  - ⑤ 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
  - ⑥ 当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
- ⑦ 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
  - ⑧ 本サービス提供上の妨害となる行為。
  - ⑨ 当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
17. 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。
18. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
- ① 本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
  - ② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
  - ③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
19. 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
20. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできません。
21. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
22. 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—



Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2005 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません(2007年5月現在)。キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。U.S law and international agreements currently prohibit export of device's browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)
- ・BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.
- ・本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0Plusを搭載しています。Copyright © 2005 E-Globaleedge Corp. All Rights Reserved.
- ・QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。Adobe, Flash, Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- ・OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。

- ・Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。
- ・Powered by JBlend™ Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved.  
JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- ・本製品は、ワンセグデジタル放送データ放送およびデジタルラジオ放送データ放送向けブラウザソフトウェアとして株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。  
本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。  
ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。  
本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。  
copyright© 1996-2008 ACCESS Co., LTD.
- ・本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。Copyright © 2003-2008 ACCESS Co., LTD.
- ・本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v1.3 for KDDIを搭載しています。Copyright © 2004-2008 ACCESS Co., LTD.
- ・本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront® Sync Clientを搭載しています。  
Copyright © 2004-2008 ACCESS Co., LTD.
- ・ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- ・まうちう文庫はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ・デコ給つくる®は、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ・「顔キメ」[「スマイルシャッター」]は、ソニーマーケティング株式会社の商標です。
- ・「BestPic」「PlayNow」はSony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。
- ・「Cyber-shot」、サイバーショット、Cyber-shot ロゴはソニー株式会社の商標です。
- ・「ウォークマン」はソニー株式会社の登録商標です。
- ・「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。
- ・「POBox」、POBox Proはソニー株式会社の商標または登録商標です。
- ・「POBox」は株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。
- ・「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ・「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- ・うたと®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- ・「アーマード・コア」は、株式会社フロム・ソフトウェアの登録商標です。
- ・「PowerSmash」は、株式会社セガの登録商標です。
- ・FeliCalは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ・FeliCalは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・㊤は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ・「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。  
Copyright © 2006 bitwallet, Inc.
- ・「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ・当製品にはイーソル株式会社のPrFILEが搭載されています。
- ・DBEX™[DiMAGIC Bandwidth Extender]は、DiMAGIC(ダイマジック社)独自の再生帯域拡大技術の商標です。
- ・CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.  
Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- ・Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.
- ・本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。  
Copyright© 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.
- ・JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- ・microSDロゴは商標です。
- ・「Bluetooth」はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。
- ・LCフォント、LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。
- ・ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。  
お使いのパソコンから：auホームページ→auオンラインマニュアル(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)→[W61S]→[その他]→[ケータイチェック機能CPLに関して]
- ・その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO



# W615 ケイツカガイド

## お問い合わせ先番号

auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

**0077-7-111**

(通話料無料)

au電話からは

**局番なしの157番**

(通話料無料)



※ケイツカガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

## フォトを撮影する

- 1 ①(カメラキー)を押す
- 2 ②を押し、撮影サイズを切り替え画面に被写体を表示し、
- 3 ③(AFロック)を押す
- 4 ④(シャッターキー)を押して撮影
- 5 ⑤(シャッターキー)を押して保存

## ムービーを録画する

- 1 ⑥(カメラキー)を1秒以上押す
- 2 画面に被写体を表示し、
- 3 録画時間経過、または
- 4 ⑦(シャッターキー)を押す
- 4 ⑧(保存)を押す

4

## アドレス帳から電話をかける

- 1 ⑨を押す
- 2 ⑩と⑪でアドレス帳を選択
- 3 ⑫で電話番号にカーソルを移動し、⑬を押す
- 4 アドレス帳を登録するには
- 1 ⑭を1秒以上押す
- 2 ⑮と⑯で各項目を選択し、内容を入力
- 3 ⑰(登録)を押す

1

## スケジュールを登録する

- 1 ⑱を押す
- 2 ⑲/⑳と㉑で[時計/スケジュール]→[カレンダー/スケジュール]を選択
- 3 ㉒(新規)を押す
- 4 ㉓と㉔で[スケジュール]を選択
- 5 ㉕と㉖で各項目を選択し、内容を入力
- 6 ㉗(登録)を押す

## カレンダーを表示する

- 1 ㉘を押す
- 2 ㉙/㉚と㉛で[時計/スケジュール]→[カレンダー/スケジュール]を選択

5

## Eメールを送信する

- 1 ㉜を押す
- 2 ㉝と㉞で[新規作成]を選択
- 3 ㉟と㊱で10(宛先)/Subject(件名)/本文を選択し、内容を入力
- 4 ㊲(送信)を押す
- 1 テーマを添付するには
- 1 送信メール作成画面で㉟と㊱で添付/ラッピングを選択
- 2 添付データを指定
- 4 受信メールを見るには
- 1 ㊳を押す
- 2 ㊴と㊵で[受信ボックス]→フォルダ→メールを選択

2

## テーマモードを設定する

- 1 ㊶を押す
- 2 ㊷と㊸でモードを選択
- 4 テーマモードを解除するには
- 1 ㊹を1秒以上押す

## Cメールを送信する

- 1 ㊺を1秒以上押す
- 2 ㊻と㊼で[新規作成]を選択
- 3 本文を入力
- 4 ㊽と㊾で[宛先]→電話番号の入力方法を選択
- 5 電話番号を入力し、㊿(送信)を押す
- 4 受信メールを見るには
- 1 ㊺を1秒以上押す
- 2 ㊽と㊾で[受信ボックス]→フォルダ→メールを選択

3

## LISMO Playerを利用する

- 1 ㊿を押す
- 2 ㊿/㊿と㊿で[LISMO Player]→ミュージックライブラリ→全曲一覧を選択
- 3 ㊿(選択)を押す
- 4 再生中の主な操作
- ㊿/㊿：頭出し
- ㊿(1秒以上)/㊿(1秒以上)：巻き戻し/早送り
- ㊿：一時停止/再生
- ㊿：音量調節
- ㊿：LISMO Playerを終了

7

## 遠隔ロックの設定をする

- 1 を押す
- 2 とで[機能設定]  
→[プライバシー/制限]→[セキュリティ  
ディロック]→[遠隔ロック]を選択
- 3 ロックNo.を入力
- 4 各項目を設定

## 登録した電話から遠隔ロックをかける

- 1 設定した動作条件(指定時間、着信回数、発信元)でW61Sに電話をかける

8

## PCサイトビューアーを起動する

- 1 を押す
- 2 とで[PCサイトビューアー]を選択
- 3 (OK)を押す
- 4 とで[au one トップ]を選択

### 主な操作

- : 画面をスクロール
- : カーソルを移動/項目を選択/画面をスクロール
- : リンクを選択/項目を選択
- 1 : 表示モードを切り替え
- 2 : お気に入りの一覧を表示
- 3 : アクセス履歴の一覧を表示
- 6 : URL入力画面を表示
- 0 : 通常表示(全画面表示)を切り替え

⑤ : PCサイトビューアーを終了

12

## auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

au電話から  
局番なしの113 (通話料無料)  
au以外の携帯電話、一般電話から  
 0077-7-113 (通話料無料)  
(受付時間: 24時間)  
音声ガイダンスに従って手続きをしてください。

## auお客さまサポートで遠隔ロックをかける/解除する

auお客さまサポート (<http://cs.kddi.com/>)に接続し、画面の指示に従って  
お手続きをしてください。  
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になれます)。

9

## auネットワークサービス

### お留守番サービス

- お留守番サービス総合案内
- 1 [141]をダイヤル
- 2 を押す
- サービスを開始するには
- 1 [1411]/[1413]をダイヤル
- 2 を押す
- サービスを停止するには
- 1 [1410]をダイヤル
- 2 を押す

13

## EZテレビ(ワンセグ)を見る

- 1 を押す
- 2 とで[TV/ラジオ]  
→[EZテレビ]→[EZテレビ(ワンセグ)]を選択
- 3 とで[OK]または[OK(以後表示しない)]のどちらかを選択

### 主な操作

- : 番組表を表示
- : 音量調節
- : チャンネル切り替え
- (1秒以上) : チャンネル検索
- : データ操作画面に切り替え
- Ⓜ (1秒以上) : 録画開始/終了
- Ⓢ : EZテレビ(ワンセグ)を終了

10

## 着信転送サービス

### 電話を転送するには

- 1 転送の種類をダイヤルする  
[142] : 無条件転送  
[1423] : 話中転送  
[1424] : フル転送  
[1425] : 選択転送
- 2 転送先電話番号を入力→→ **かかってきた電話を転送するには**
- 着信中に (転送)を押す
- 転送を停止するには
- 1 [1420]をダイヤル→→

14

## EZ FeliCaを利用する

- 1 を押す
- 2 とで[EZ FeliCa]を選択
- FeliCaロックをかける
- 1 を押す
- 2 とで[機能設定]  
→[プライバシー/制限]→[セキュリティ  
ディロック]→[FeliCaロック]を選択
- 3 ロックNo.を入力
- 4 各項目を設定
- 5 (保存)を押す

11

詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。

＜アクセス方法＞  
→ (EZweb)  
→[au one トップ]  
→[auお客さまサポート]→[調べる]  
→[オンラインマニュアル]



# 区点コード表

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010		122	♡	207	厩 雁 頑 顔 願
011	! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / : ; ?	130	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨	207	企 伎 危 器
012	~ ^ _ ` {   } ~	131	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱	208	岐 希 幾 揮 机
013	~ ^ _ ` {   } ~	132	Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ	209	寄 模 鞍 貴 汽 載 軌 祈 稀
014	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	133	X Y Z	210	機 微 規 記 規 載 氣 起 軌 季 稀
015	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	134	㎞ ㎐ ㎑ ㎒ ㎓ ㎔ ㎕ ㎖ ㎗ ㎘ ㎙ ㎚ ㎛ ㎜ ㎝ ㎞	211	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
016	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	135	㎞ ㎐ ㎑ ㎒ ㎓ ㎔ ㎕ ㎖ ㎗ ㎘ ㎙ ㎚ ㎛ ㎜ ㎝ ㎞	212	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
017	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	136	㎞ ㎐ ㎑ ㎒ ㎓ ㎔ ㎕ ㎖ ㎗ ㎘ ㎙ ㎚ ㎛ ㎜ ㎝ ㎞	213	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
018	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	137	㎞ ㎐ ㎑ ㎒ ㎓ ㎔ ㎕ ㎖ ㎗ ㎘ ㎙ ㎚ ㎛ ㎜ ㎝ ㎞	214	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
019	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	138	㎞ ㎐ ㎑ ㎒ ㎓ ㎔ ㎕ ㎖ ㎗ ㎘ ㎙ ㎚ ㎛ ㎜ ㎝ ㎞	215	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
020	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	139	㎞ ㎐ ㎑ ㎒ ㎓ ㎔ ㎕ ㎖ ㎗ ㎘ ㎙ ㎚ ㎛ ㎜ ㎝ ㎞	216	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
021	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	160	あ	217	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
022	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	161	あ	218	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
023	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	162	あ	219	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
024	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	163	あ	220	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
025	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	164	あ	221	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
026	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	165	あ	222	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
027	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	166	あ	223	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
028	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	167	あ	224	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
029	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	168	あ	225	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
030	< > [ ] ^ _ ` {   } ~	169	あ	226	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
031	0 1 2 3	170	あ	227	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
032	4 5 6 7 8 9	171	あ	228	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
033	A B C D E F G	172	あ	229	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
034	H I J K L M N O P Q	173	あ	230	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
035	R S T U V W X Y Z	174	あ	231	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
036	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z	175	あ	232	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
037	あ が ざ だ ち に ぶ み ら る	176	あ	233	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
038	い き じ ち ね ぶ ゐ ゐ ゐ ゐ	177	あ	234	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
039	う ぐ ず つ の へ も れ	178	あ	235	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
040	え げ せ づ ば へ ば へ	179	あ	236	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
041	お か ざ だ ち に ぶ み ら る	180	あ	237	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
042	あ が ざ だ ち に ぶ み ら る	181	あ	238	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
043	い き じ ち ね ぶ ゐ ゐ ゐ ゐ	182	あ	239	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
044	う ぐ ず つ の へ も れ	183	あ	240	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
045	え げ せ づ ば へ ば へ	184	あ	241	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
046	お か ざ だ ち に ぶ み ら る	185	あ	242	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
047	あ が ざ だ ち に ぶ み ら る	186	あ	243	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
048	い き じ ち ね ぶ ゐ ゐ ゐ ゐ	187	あ	244	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
049	う ぐ ず つ の へ も れ	188	あ	245	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
050	え げ せ づ ば へ ば へ	189	あ	246	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
051	お か ざ だ ち に ぶ み ら る	190	あ	247	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
052	あ が ざ だ ち に ぶ み ら る	191	あ	248	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
053	い き じ ち ね ぶ ゐ ゐ ゐ ゐ	192	あ	249	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
054	う ぐ ず つ の へ も れ	193	あ	250	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
055	え げ せ づ ば へ ば へ	194	あ	251	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
056	お か ざ だ ち に ぶ み ら る	195	あ	252	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
057	あ が ざ だ ち に ぶ み ら る	196	あ	253	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
058	い き じ ち ね ぶ ゐ ゐ ゐ ゐ	197	あ	254	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
059	う ぐ ず つ の へ も れ	198	あ	255	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
060	え げ せ づ ば へ ば へ	199	あ	256	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
061	お か ざ だ ち に ぶ み ら る	200	あ	257	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
062	あ が ざ だ ち に ぶ み ら る	201	あ	258	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
063	い き じ ち ね ぶ ゐ ゐ ゐ ゐ	202	あ	259	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
064	う ぐ ず つ の へ も れ	203	あ	260	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
065	え げ せ づ ば へ ば へ	204	あ	261	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
066	お か ざ だ ち に ぶ み ら る	205	あ	262	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
067	あ が ざ だ ち に ぶ み ら る	206	あ	263	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
068	い き じ ち ね ぶ ゐ ゐ ゐ ゐ	207	あ	264	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
069	う ぐ ず つ の へ も れ	208	あ	265	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
070	え げ せ づ ば へ ば へ	209	あ	266	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
071	お か ざ だ ち に ぶ み ら る	210	あ	267	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
072	あ が ざ だ ち に ぶ み ら る	211	あ	268	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
073	い き じ ち ね ぶ ゐ ゐ ゐ ゐ	212	あ	269	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
074	う ぐ ず つ の へ も れ	213	あ	270	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
075	え げ せ づ ば へ ば へ	214	あ	271	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
076	お か ざ だ ち に ぶ み ら る	215	あ	272	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
077	あ が ざ だ ち に ぶ み ら る	216	あ	273	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
078	い き じ ち ね ぶ ゐ ゐ ゐ ゐ	217	あ	274	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
079	う ぐ ず つ の へ も れ	218	あ	275	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
080	え げ せ づ ば へ ば へ	219	あ	276	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
081	お か ざ だ ち に ぶ み ら る	220	あ	277	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
082	あ が ざ だ ち に ぶ み ら る	221	あ	278	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀
083	い き じ ち ね ぶ ゐ ゐ ゐ ゐ	222	あ	279	織 機 規 載 氣 起 軌 季 稀

※♡(1220)、(1221)、(1222)、(1223)も区点コード入力できます。

区点	区点4桁目										区点	区点4桁目										区点	区点4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
268	昨	搾	昨	朔	窄	策	案	錯	桜		332											389	虹	廿	日	乳	入					
269	銚	昨	昨	朔	窄	策	案	錯	桜		333											390	如	尿	並	任	妊	忍	認			
270	鋳	抄	抄	擦	擦	擦	擦	擦	擦		334												ぬ~の									
271	鋳	抄	抄	擦	擦	擦	擦	擦	擦		335	曾	狙	蘇	疏	疎	祖	祖	祖	祖	祖		390	祢	葱	猫	熱	年	念	捻	燃	
272	鋳	抄	抄	擦	擦	擦	擦	擦	擦		336	曾	狙	蘇	疏	疎	祖	祖	祖	祖	祖		391	祢	葱	猫	熱	年	念	捻	燃	
273	鋳	抄	抄	擦	擦	擦	擦	擦	擦		337	曾	狙	蘇	疏	疎	祖	祖	祖	祖	祖		392	祢	葱	猫	熱	年	念	捻	燃	
											338	曾	狙	蘇	疏	疎	祖	祖	祖	祖	祖		393	祢	葱	猫	熱	年	念	捻	燃	
273											339	曾	狙	蘇	疏	疎	祖	祖	祖	祖	祖		393	祢	葱	猫	熱	年	念	捻	燃	
274	使	司	市	史	嗣	士	仕	仔	伺		340	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		393									
275	子	市	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		341	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		394									
276	施	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		342	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		395									
277	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		343	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		396									
278	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		344	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		397									
279	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		345	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		398									
280	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		346	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		399									
281	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		347	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		400									
282	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		348	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		401									
283	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		349	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		402									
284	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		350	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		403									
285	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		351	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		404									
286	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		352	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		405									
287	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		353	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		405									
288	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		354	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		406									
289	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		354	他	多	太	汰	陀	體	安	情	打	即		407									
290	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		355	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		408									
291	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		356	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		409									
292	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		357	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		410									
293	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		358	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		411									
294	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		359	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		412									
295	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		360	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		413									
296	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		361	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		414									
297	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		362	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		415									
298	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		363	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		415									
299	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		363	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		416									
300	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		364	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		417									
301	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		365	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		418									
302	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		366	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		419									
303	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		366	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		420									
304	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		367	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		421									
305	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		368	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		422									
306	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		369	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		422									
307	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		370	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		422									
308	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		371	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		423									
309	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		372	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		424									
310	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		373	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		425									
311	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		373	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		426									
312	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		373	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		426									
313	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		373	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		426									
314	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		373	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		426									
315	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		373	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		426									
315	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		373	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		427									
316	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		374	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		428									
317	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		375	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		429									
318	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		376	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		430									
319	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		377	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		431									
320	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		378	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		432									
320	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺		379	智	池	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰	菰		433									
320	紙	司	枝	師	嗣	士	仕	仔																								



[illegible]



## お客様各位

このたびは、W61Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
取扱説明書におきまして、以下のとおりお詫びと訂正をさせていただきます。

### ◆安心ナビエリア通知に関するお詫び

安心ナビエリア通知に関する記載におきまして、誤りがありましたのでお詫び申し上げますとともに、以下の内容を訂正させていただきます。

該当ページ：210ページ

誤：●エリア通知設定側(お子様側)がエリア通知開始時刻に通話やメール、EZwebなど携帯電話を利用している場合は、操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動し、エリア通知を開始します。

正：●エリア通知設定側(お子様側)がエリア通知開始時刻に通話やメール、EZwebなど携帯電話を利用している場合は、操作を優先しエリア通知は起動しません。

該当ページ：211ページ

誤：●安心ナビエリア通知アプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていない場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。

正：●安心ナビエリア通知アプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。

誤：●EZアプリ起動中に指定日時になった場合は、エリア通知を利用できません。

正：(削除)

該当ページ：384ページ

誤：①お客様のau電話で[安心ナビエリア通知]のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。

正：①お客様のau電話で[安心ナビエリア通知]のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合



尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。

### ◆デジタルラジオの初期設定に関するお詫び

デジタルラジオの初期設定に関する記載におきまして、追加する内容がありましたのでお詫び申し上げますとともに、以下の内容を追加させていただきます。

該当ページ：229ページ

デジタルラジオの初期設定で[マニュアル設定]を行った場合に設定されるチャンネルは、2008年4月1日現在放送がすべて休止されております。

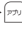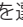放送されているチャンネルを選択するには、デジタルラジオのVol/Ch画面を表示→ (機能)→[チャンネル設定]→エリアを選択→ (サブメニュー)→[オート設定(通信/放送波)]を選択して再設定を行ってください。

### ◆データの種類に関するお詫び

データフォルダに登録されるデータの種類に関する記載におきまして、誤りがありましたのでお詫び申し上げますとともに、以下の内容を訂正させていただきます。

該当ページ：143ページ

誤：mora for LISMOで購入した着うたフル<sup>®</sup>/ビデオクリップ/ビデオ

正：PCなどで購入した着うたフル<sup>®</sup>や楽曲データ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、LISMO Video Storeで購入したビデオ

該当ページ：143ページ、152ページ、366ページ

誤：mora for LISMOで購入した着うたフル<sup>®</sup>

正：PCなどで購入した着うたフル<sup>®</sup>や楽曲データ

誤：mora for LISMOで購入したビデオクリップ

正：LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ

誤：mora for LISMOで購入したビデオ

正：LISMO Video Storeで購入したビデオ

該当ページ：159ページ

誤：mora for LISMOで購入した着うたフル<sup>®</sup>/ビデオクリップ

正：PCなどで購入した着うたフル<sup>®</sup>や楽曲データ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ

該当ページ：215ページ

誤：mora for LISMOで購入した着うたフル<sup>®</sup>、ビデオクリップ

正：PCなどで購入した着うたフル<sup>®</sup>や楽曲データ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ



お問い合わせ先番号

auお客様センター

EZwebからは [アクセス方法](#)

EZ ▶ EZweb ▶ au one トップ  
▶ au お客さまサポート ▶ お問い合わせ  
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



総合・料金について

一般電話からは



**0077-7-111**

(通話料無料)

au電話からは

**局番なしの157番**

(通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは



**0077-7-113**

(通話料無料)

au電話からは

**局番なしの113番**

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず㊿マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら



A-CUU-100-02(1)  
2008年4月 第2版

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
製造元:ソニー・エリクソン・  
モバイルコミュニケーションズ株式会社

この取扱説明書は再生紙を使用しています。